

Mio Spirit/Navman

380/480/680-Serie

Hardware-Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitsinformationen

BITTE LESEN SIE SICH DIESEN TEXT VOR DER INSTALLATION DES GERÄTES IM FAHRZEUG AUFMERKSAM DURCH

⚠	Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es soll Sie vor möglichen Verletzungen warnen. Halten Sie zur Vermeidung von Verletzungen, die sogar tödlich enden können, alle Sicherheitshinweise ein, die in Verbindung mit diesem Symbol angegeben werden.
⚠WARNUNG	WARNUNG - zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die – falls Sie nicht gemieden wird – zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
⚠VORSICHT	VORSICHT - zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die – falls Sie nicht gemieden wird – zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT	VORSICHT ohne Sicherheitswarnsymbol - zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die – falls Sie nicht gemieden wird – zu Sachschäden führen kann.

⚠WARNUNG

Das Entfernen des ursprünglichen Zubehörs, das Hinzufügen von Zubehör oder Modifikationen an Ihrem Fahrzeug können mit den Sicherheitsrichtlinien in Ihrem Land in Konflikt stehen und die Nutzung des Fahrzeuges in manchen Gerichtsbezirken rechtswidrig machen.

Befolgen Sie alle Produktanweisungen und Hinweise bezüglich Modifikationen und der Anbringung von Geräten in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.

Erkundigen Sie sich bezüglich der in Ihrem Land / Staat geltenden Zulässigkeit der Bedienung eines modifizierten Fahrzeuges bzw. Fahrzeuges mit Zubehörgeräten.

Die Platzierung, Sicherung und Verwendung des Mio auf eine Weise, die keine Unfälle, Personen- oder Sachschäden verursacht, liegt allein in Ihrer Verantwortung. Befolgen Sie stets eine sichere Fahrweise.

Montieren Sie den Mio so, dass er den sicheren Betrieb des Fahrzeugs, den Einsatz der Airbags oder anderer Sicherheitsfunktionen nicht stört.

Bedienen Sie den Mio nicht während der Fahrt.

Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Mio mit dem Gerät und seinen Funktionen vertraut.

Auf Hauptstraßen kann die vom Mio berechnete Entfernung zu einer Ausfahrt länger sein als die von den Straßenschildern angezeigte Entfernung. Straßenschilder zeigen die Entfernung bis zum Anfang einer Ausfahrt an, wohingegen der Mio die Entfernung bis zu nächsten Kreuzung berechnet, d. h. bis zum Ende der Ausfahrt oder Straße. Richten Sie sich zur Vorbereitung auf die Ausfahrt stets nach der Entfernungsangabe auf den Straßenschildern.

Die Verwendung von Informationen bezüglich der Verkehrssicherheit oder der Standorte von Blitzgeräten richtet sich nach den örtlichen Gesetzen im Land, in dem Sie davon Gebrauch machen Es liegt in Ihrer Verantwortung zu überprüfen, ob Sie die Informationen legal in Ihrem Land oder dem Land, für das die Informationen gelten, nutzen dürfen.



Berühren Sie Ihren Mio nicht, wenn er heiß ist. Lassen Sie das Gerät abkühlen; nehmen Sie es aus dem direkten Sonnenlicht.

Bei voller Lautstärke kann der Einsatz von Kopf- oder Ohrhörer das Gehör schädigen.

VORSICHT

Setzen Sie den Mio nicht über einen längeren Zeitraum in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug dem direkten Sonnenlicht aus. Eine Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Verleiten Sie niemanden zum Diebstahl, indem Sie den Mio, die Halterung oder Kabel sichtbar in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug liegen lassen.

Warnhinweise an Fahrer in den Vereinigten Staaten

Die Rechtsorgung der Einzelstaaten kann Fahrern in Staaten, wie Arizona, Kalifornien und Minnesota, das Befestigen eines Gerätes an der Windschutzscheibe während der Fahrt verbieten. Bitte erkundigen Sie sich nach den aktuellen staatlichen Gesetzen und befolgen Sie diese. Im Lieferumfang Ihres Gerätes ist möglicherweise eine alternative Montageoption enthalten; oder werfen Sie für zusätzliche Montagealternativen einen Blick auf unsere Webseite. Mio übernimmt keine Verantwortung für jegliche Bußgelder, Strafen oder Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieses Hinweises entstanden sind.

Spezifische Sicherheitshinweise bezüglich des Netzladegerätes

⚠WARNUNG

Verwenden Sie zum Aufladen des Mio über eine haushaltsübliche Steckdose das Netzladegerät; dieses Zubehörteil wird von Mio angeboten (separat zu erwerben). Die Verwendung anderer Netzladegeräte mit Ihrem Mio kann schwerwiegende Personen- oder Sachschäden verursachen.

Verwenden Sie das Ladegerät niemals, wenn Stecker oder Kabel beschädigt sind.

Setzen Sie das Ladegerät keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Wasser kann elektrische Funken oder Feuer verursachen.

Berühren Sie das Ladegerät niemals mit feuchten oder gar nassen Händen.

Achten Sie auf eine angemessene Belüftung rund um das Ladegerät, wenn Sie dieses zum Aufladen oder Betreiben des Mio einsetzen. Legen Sie kein Papier oder andere Gegenstände an oder auf das Ladegerät, die die Belüftung beeinträchtigen können. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, während sich dieses in einer Tragetasche oder einem anderen Behältnis befindet.

Achten Sie darauf, dass das Ladegerät an eine passende Steckdose mit der korrekten Voltangabe angeschlossen ist. Die Voltangaben finden Sie auf dem Gehäuse und / oder der Verpackung des Netzladegerätes.

Versuchen Sie keinesfalls, das Ladegerät eigenhändig zu warten; dies kann Personenschäden verursachen. Ersetzen Sie ein Ladegerät, das beschädigt ist oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war.

Spezifische Sicherheitsinformationen bezüglich des internen Akkus



Ihr Mio enthält einen nicht austauschbaren internen Lithium-Ionen-akku. Durch den falschen Umgang mit dem Akku kann dieser aufplatzen oder explodieren und so gefährliche Chemikalien freisetzen. Zur Vermeidung von Verbrennungen oder Feuer sollten Sie den Akku keinesfalls demontieren, beschädigen oder mit einem Gegenstand durchstechen.

Recyceln oder entsorgen Sie den Akku sicher und entsprechend Ihrer örtlichen Gesetze und Richtlinien. Entsorgen Sie den Akku nicht in Feuer oder Wasser.

Über die Batterie

- Verwenden Sie die vorgegebene Batterie im Gerät.
- **VORSICHT:** Dieses Gerät enthält eine interne Lithium-Ionen-Batterie, die nicht entnommen werden kann. Die Batterie kann platzen oder explodieren und gefährliche Chemikalien freisetzen. Unterlassen Sie es zur Verminderung des Risikos von Bränden oder Verbrennungen, die Batterie auseinander zu nehmen, zu zerdrücken, zu durchstechen oder ins Feuer zu werfen.
- Wichtige Anweisungen (nur für Wartungspersonal)
  - **Vorsicht:** Explosionsrisiko, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgung verwendeter Batterien gemäß den Anweisungen.
  - Austausch nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der vom Hersteller empfohlen wird.
  - Die Batterie muss ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.
  - Verwenden Sie die Batterie nur im vorgegebenen Gerät.



Verwenden Sie zum Aufladen des internen Akkus Ihres Mio ausschließlich das entsprechende Netzladegerät (kann separat erworben werden) oder das mitgelieferte Kfz-Ladegerät.

Verwenden Sie Ihren Mio nur mit dem internen Akku.

Der Mio-Akku stoppt den Ladevorgang, sobald die Umgebungstemperatur unter 0°C (32°F) sinkt oder über 45°C (113°F) steigt.

Fehler bei der Einhaltung dieser Warn- und Vorsichtshinweise können Sachschäden und (lebensbedrohliche) Verletzungen verursachen. Mio haftet nicht für eine Installation oder einen Gebrauch des Mio, die / der die Übertretung eines Gesetzes, Sachschäden oder (lebensbedrohlichen) Verletzungen zur Folge hat.

Richtlinienkonformität



WARNUNG Dieses Produkt, die Verpackung und die Komponenten enthalten Chemikalien, die im Staate Kalifornien als Ursache für Krebs, Geburtsfehler oder Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit eingestuft werden. Dieser Hinweis wird gemäß der kalifornischen Proposition 65 erwähnt.



Zur Richtlinienidentifikation:

- Die Mio Navman 380 ist der Modellnummer N276 zugeordnet.
- Die Mio Spirit/Navman 480-Serie ist der Modellnummer N271 zugeordnet.
- Die Mio Spirit/Navman 680-Serie ist der Modellnummer N275 zugeordnet.

Kennzeichnungsaufkleber am Gehäuse des Mio zeigen die Richtlinien an, mit denen Ihr Modell übereinstimmt. Bitte prüfen Sie die Aufkleber auf Ihrem Mio; beachten Sie die entsprechenden Aussagen in diesem Kapitel. Einige Hinweise sind nur auf bestimmten Modellen zu finden.



Produkte mit der CE-Kennzeichnung stimmen mit den Richtlinien über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (R&TTE /1999/5/EG), über die elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) und die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) der europäischen Kommission überein. Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Übereinstimmung mit folgenden europäischen Normen:

EN 301 489-1: Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste (EMC); Teil 1: Herkömmliche technische Anforderungen.

EN 301 489-9: (Bluetooth- und FM-Transmitter) Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheit (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste (EMC); Teil 9: Spezifische Bedingungen für kabellose Mikrofone, Audioverbindungsgeräte mit ähnlicher Radiofrequenz (RF), kabellose Audio- und In-Ohr-Überwachungsgeräte.

EN 301 489-17: Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM), Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste (EMC); Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Übertragungssysteme und leistungsstarke 5-GHz-RLAN-Geräte.

EN 300 328: (Bluetooth) Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungsgeräte, die im 2,4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitband-Modulationstechniken verwenden; Harmonisierte EN, die wesentliche Anforderungen nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthält

EN 301 357: (Bluetooth- und FM-Transmitter) Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Drahtlose Breitband-Audioübertragungseinrichtungen im Bereich von 25 MHz bis 2000 MHz.

Die Verwendung dieses Geräts ist nicht erlaubt: a) in Frankreich, b) wenn die Aussendung von FM-Signalen nur eine von mehreren Funktionen des Geräts bildet:

"Die Aussendung von FM-Signalen ist in Frankreich nicht erlaubt und muss deaktiviert werden."

EN 55022: Funkstörungscharakteristika

EN 55024: Immunitätscharakteristika

EN 61000-3-2: Grenzwerte hinsichtlich harmonischer Emissionen

EN 61000-3-3: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungs-Versorgungsnetzen

IEC 60950-1:2005: Produktsicherheit

Der Hersteller kann für Modifikationen seitens des Benutzers und die daraus resultierenden Konsequenzen nicht verantwortlich gemacht werden, die die Konformität des Produkts mit der CE-Kennzeichnung beeinflussen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Mio Technology, dass dieser N271/N275/N276 mit den wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Bluetooth



Spirit/Navman 687

Bluetooth QD ID B016536

WEEE



Gemäß der EG-Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE – 2002/96/EC) darf dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalem Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es durch Rückgabe an die Verkaufsstelle oder an einer Sammelstelle für Altgeräte von der Gemeinde entsorgt werden.

Inhaltsverzeichnis

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Mio entschieden haben. Bitte lesen Sie sich das Handbuch vor der Inbetriebnahme des Mio aufmerksam durch. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf; ziehen Sie es bei Problemen oder Unsicherheiten zu Rate.

Wichtige Informationen zum Umgang mit dem Handbuch

Es ist wichtig, dass Sie die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe und typografischen Konventionen verstehen.

Formatierung

Die folgende Formatierung im Text zeigt spezielle Informationen an:

Konvention	Art der Information
Fett	Zeigt Komponenten oder Elemente auf dem Bildschirm an, inklusive Tasten, Überschriften, Feldnamen und Optionen.
Kursiv	Zeigt den Namen eines Bildschirms an.

Symbole

Die folgenden Symbole begleiten Sie durch das gesamte Handbuch:

Symbol	Beschreibung
	Hinweis
	Tipp
	Warnung

Begriffe

Auf die folgenden Begriffe stoßen Sie in diesem Handbuch immer wieder; sie beschreiben die Aktionen des Benutzers.

Begriff	Beschreibung
Drücken	Eine Taste kurz drücken und sofort wieder freigeben.
Tippen	Ein Element auf dem Touchscreen kurz antippen und sofort wieder freigeben.
Wählen	Ein Element aus einer Liste antippen oder einen Befehl aus einem Menü antippen.

Haftungsausschluss

Es sind nicht alle Modelle in allen Regionen verfügbar.

Je nach dem von Ihnen erworbenen Modell können Farbe und Aussehen Ihres Gerätes sowie das Zubehör leicht von den in diesem Dokument gezeigten Grafiken abweichen.


Mio folgt dem Grundsatz der stetigen Weiterentwicklung. Mio behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten ohne Vorankündigung vorzunehmen. Mio garantiert nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist. Die Screenshots und andere Präsentationen in dieser Bedienungsanleitung können sich von den tatsächlichen Bildschirmen und vom Produkt erstellten Präsentation unterscheiden. All derartige Unterschiede sind minimal; das tatsächliche Produkt erfüllt alle beschriebenen Funktionen in allen Materialaspekten, wie sie in dieser Bedienungsanleitungen vorgestellt werden.

Ihren Mio in einem Fahrzeug befestigen

VORSICHT:


- Montieren Sie Ihren Mio niemals dort, wo er das Sichtfeld des Fahrers einschränkt.
- Falls die Windschutzscheibe mit einer reflektierenden Beschichtung getönt ist, kann diese – wenn sie nicht thermisch ist – den GPS-Empfang beeinflussen. In solch einem Fall montieren Sie Ihren Mio bitte an einer „durchsichtigen“ Stelle – üblicherweise unterhalb des Rückspiegels.
- Schließen Sie den Mio zum Schutz vor plötzlichen Überspannungen erst nach Anlassen des Motors am Kfz-Ladegerät an.

Navman 380

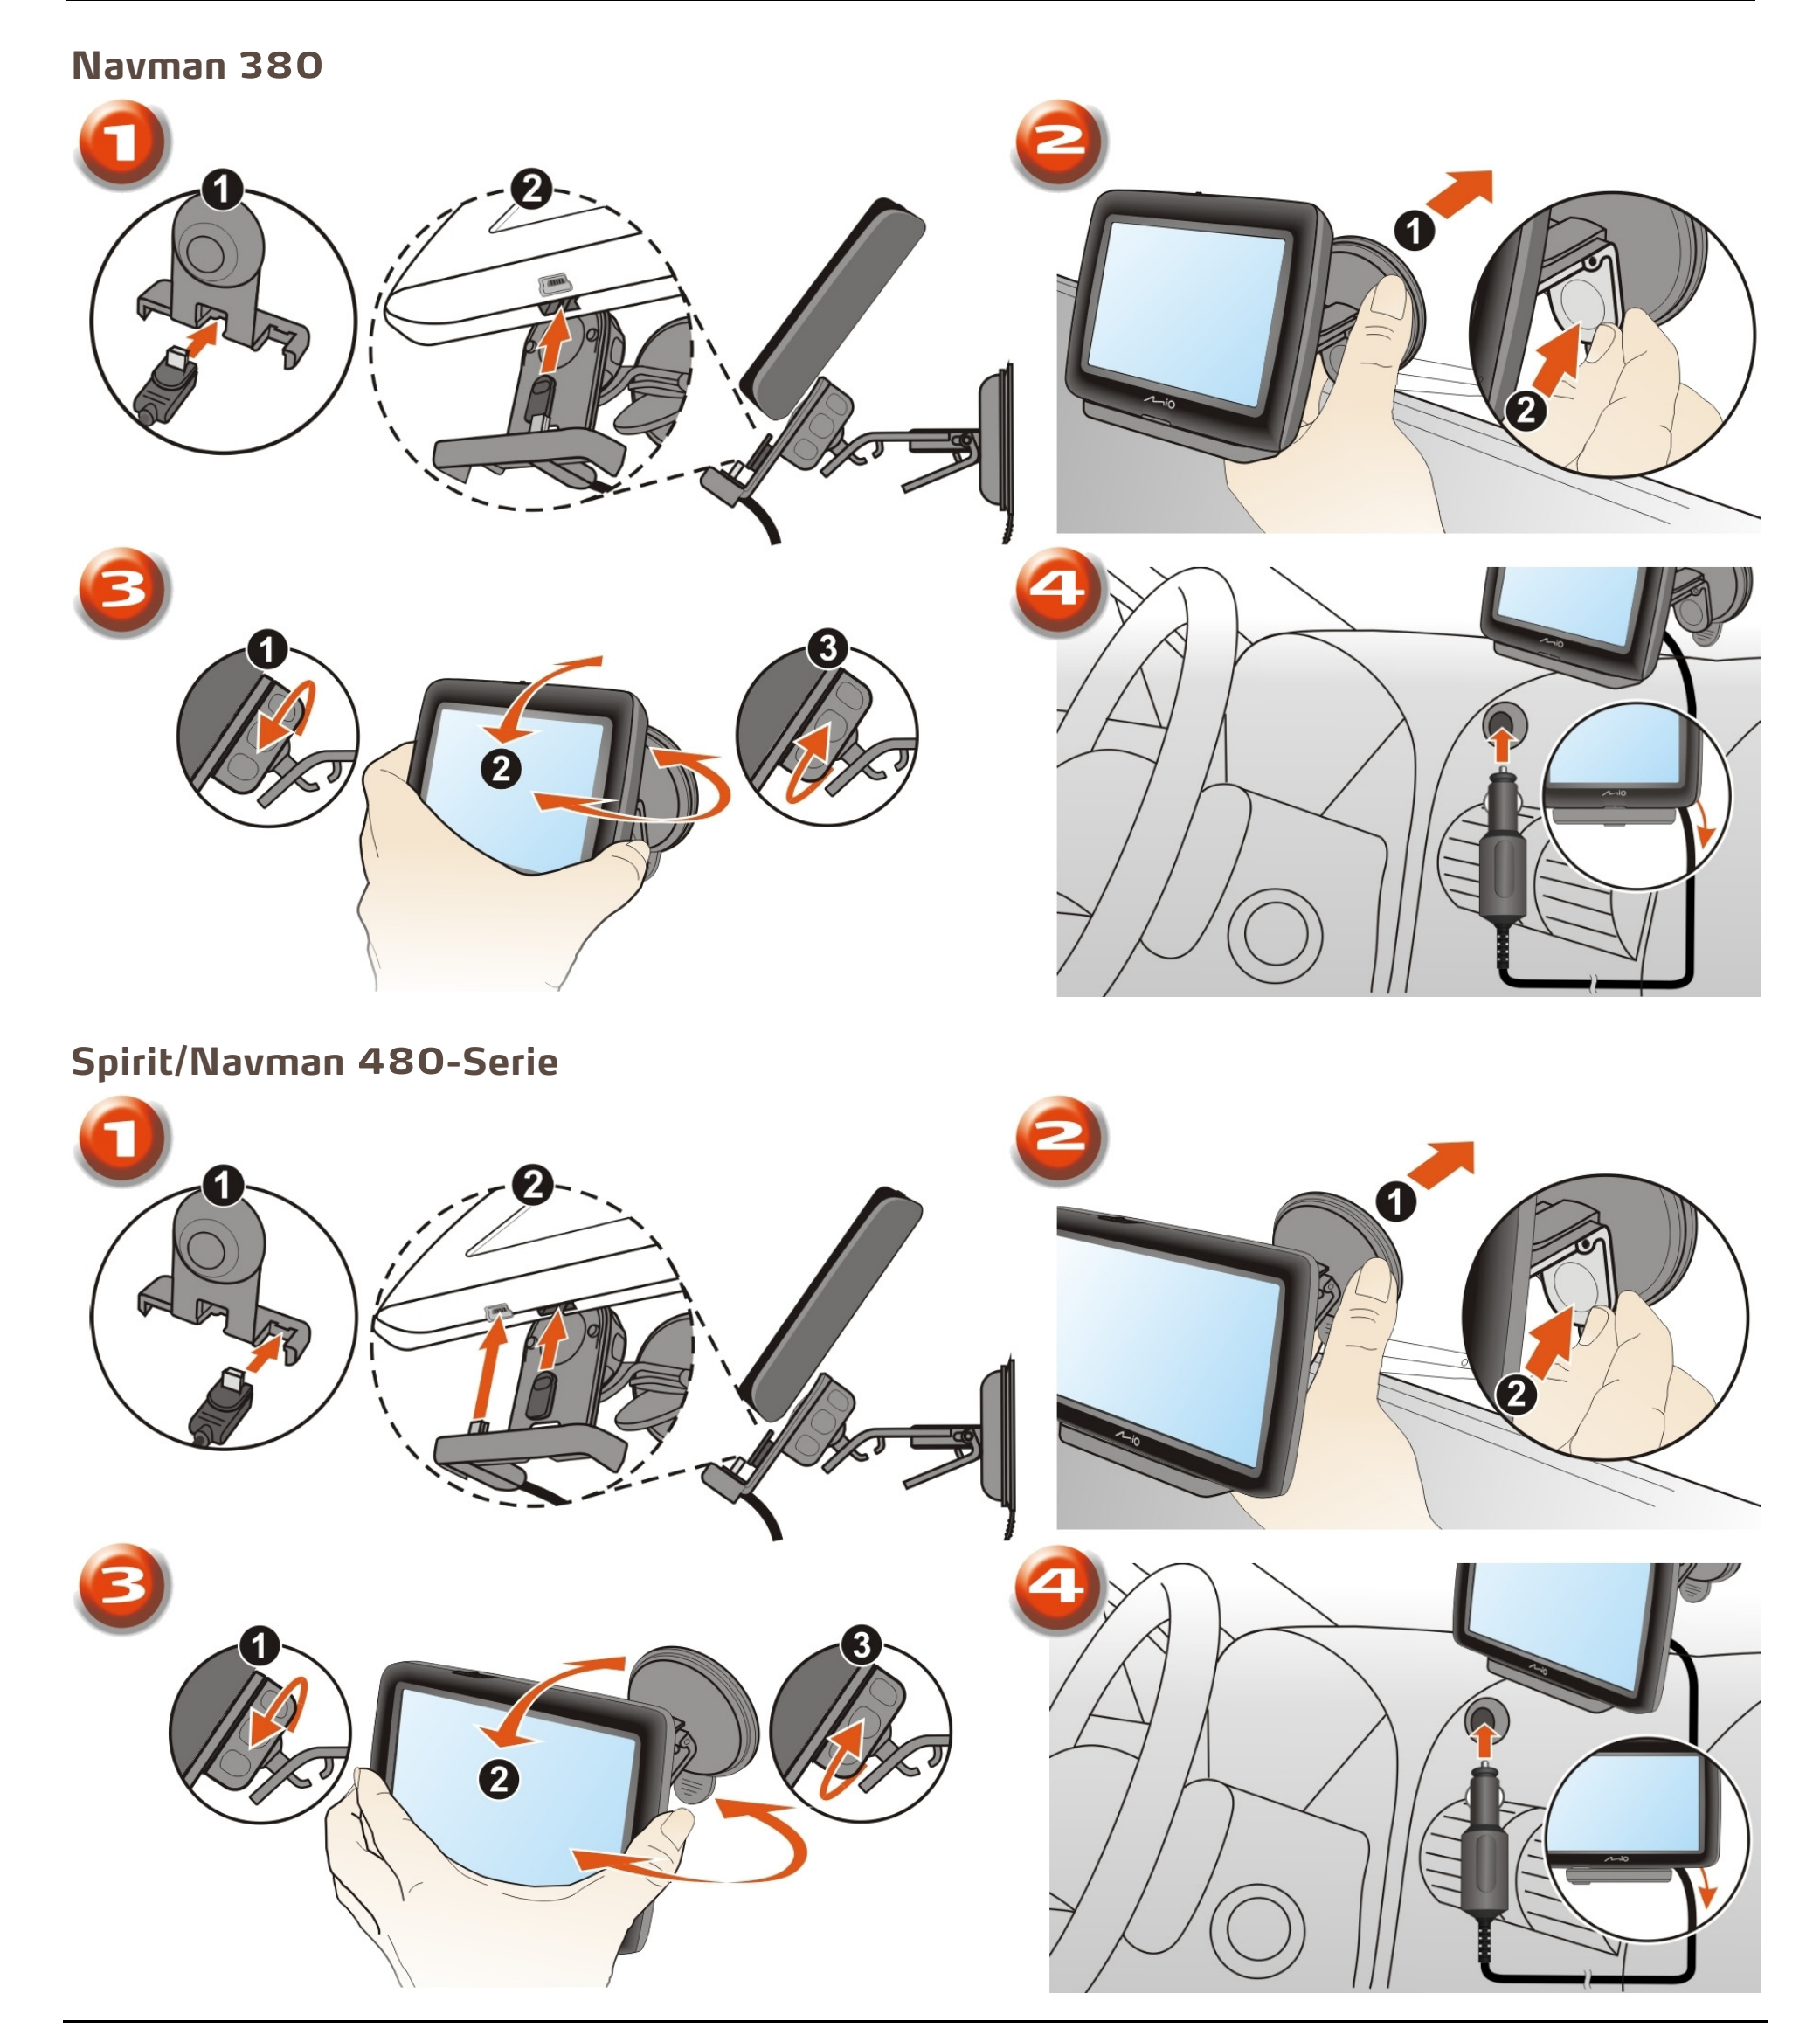

Spirit/Navman 480-Serie

Spirit/Navman 680-Serie

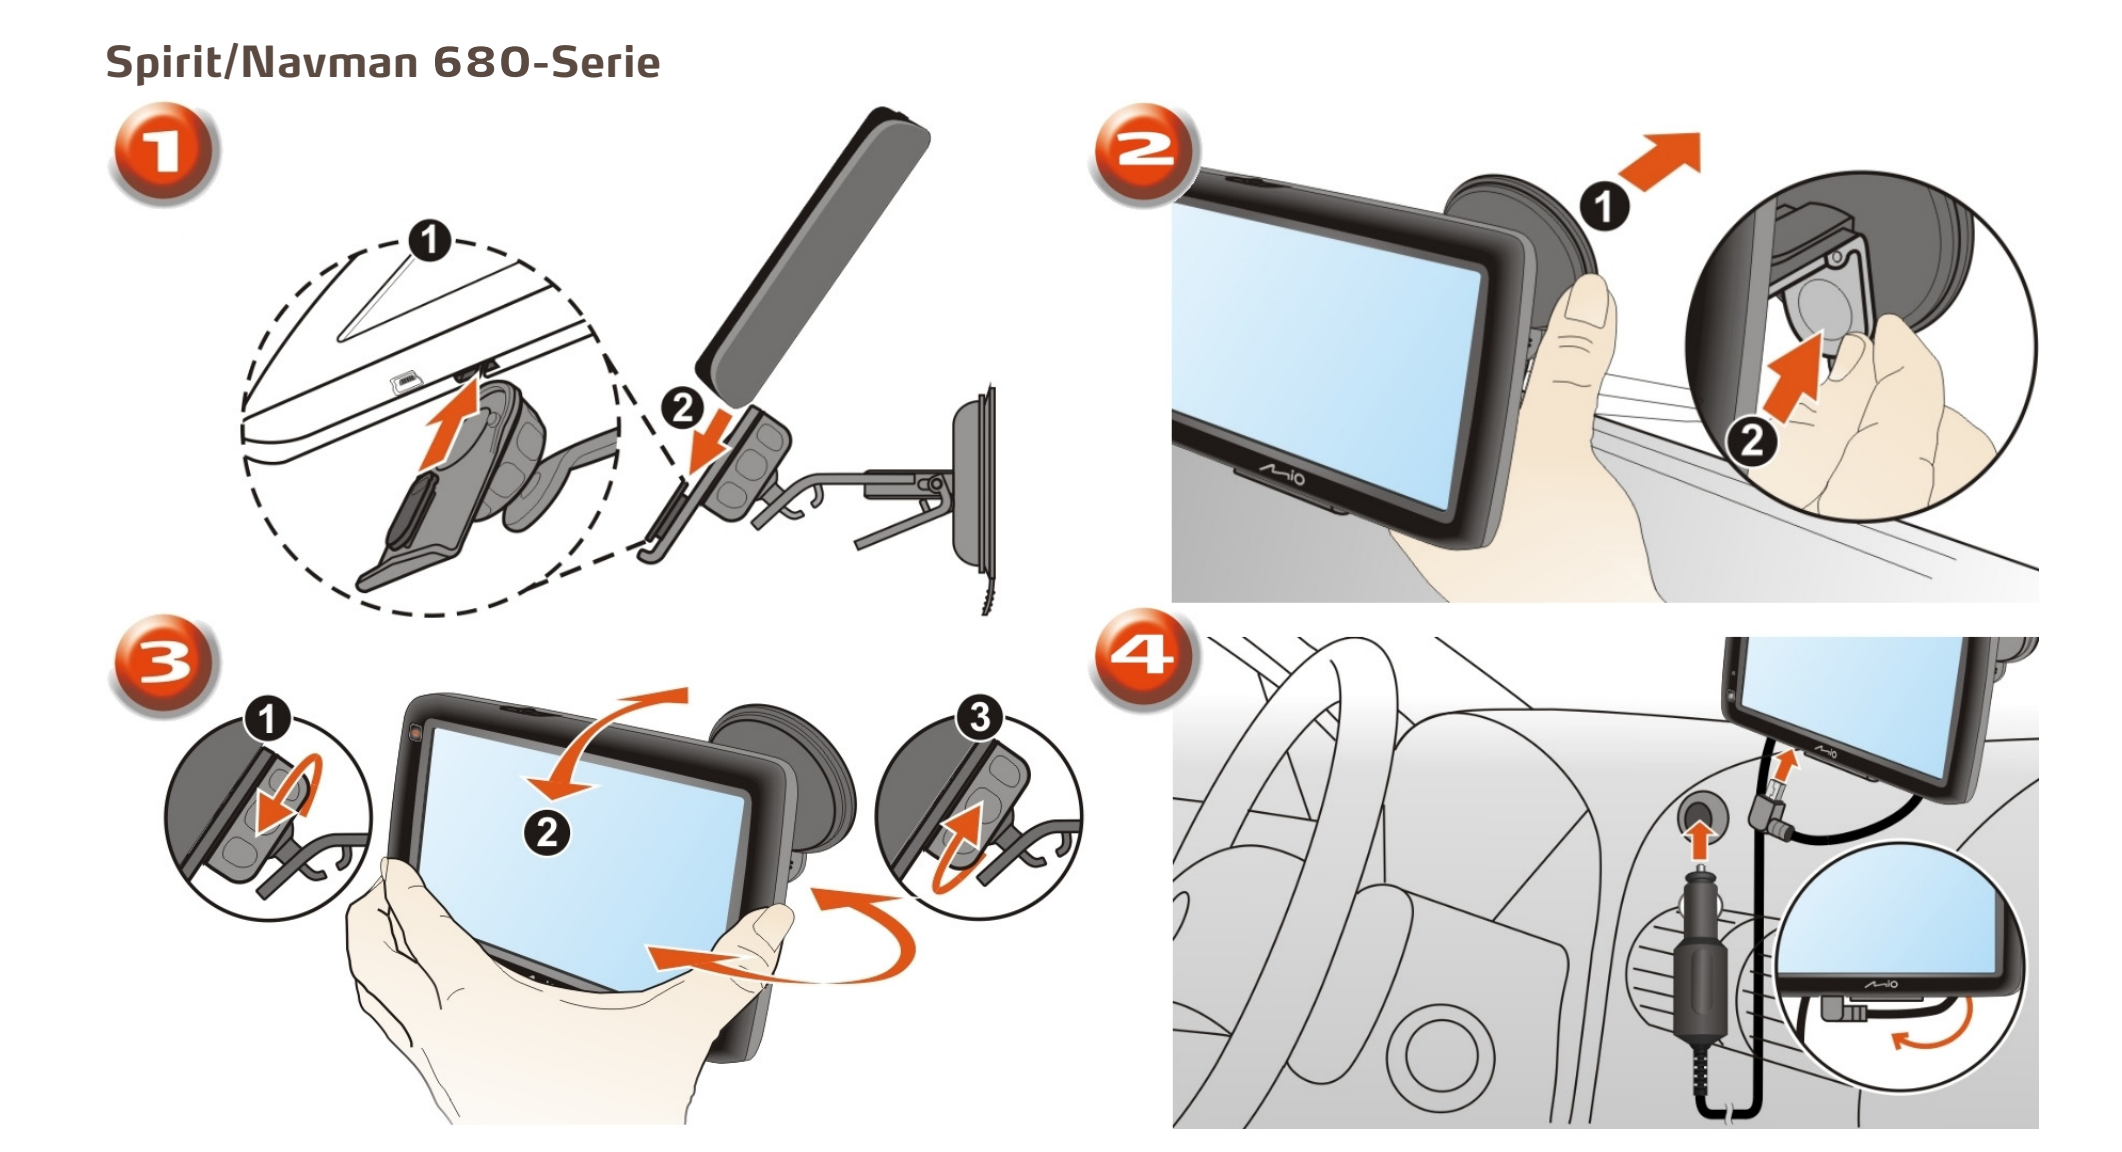

Empfang der Verkehrsinformationen (TMC) aktivieren

Verkehrsinformationen sind nur bei ausgewählten Modellen und in bestimmten Ländern verfügbar.

Je nachdem, welches Mio-Modell Sie haben, ergibt sich daraus eine von zwei Möglichkeiten zum Empfang von Verkehrsinformationen:

- Falls Ihr Mio über einen eingebauten TMC-Empfänger verfügt, können Sie aktuelle Verkehrsinformationen* mit Hilfe des Kfz-Ladegerätes, das als Antenne dient, empfangen.
- Falls der Mio über keinen eingebauten TMC-Empfänger verfügt, müssen Sie ein TMC-Zubehörset installieren (separat zu erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mio.com).

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Verkehrsinformationen empfangen können, während Sie Zubehör von Drittanbietern (z. B. Ihr eigenes Fahrzeugladegerät) verwenden.

Einzelheiten zur Nutzung der Verkehrsinformationen auf Ihrem Mio erhalten Sie in der *Softwarebedienungsanleitung*.

* Möglicherweise ist eine Bestellung erforderlich. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter www.mio.com.

Übersicht über Ihren Mio

Navman 380



Spirit/Navman 480-Serie




Spirit/Navman 680-Serie

Spirit 680



Spirit/Navman 685/687

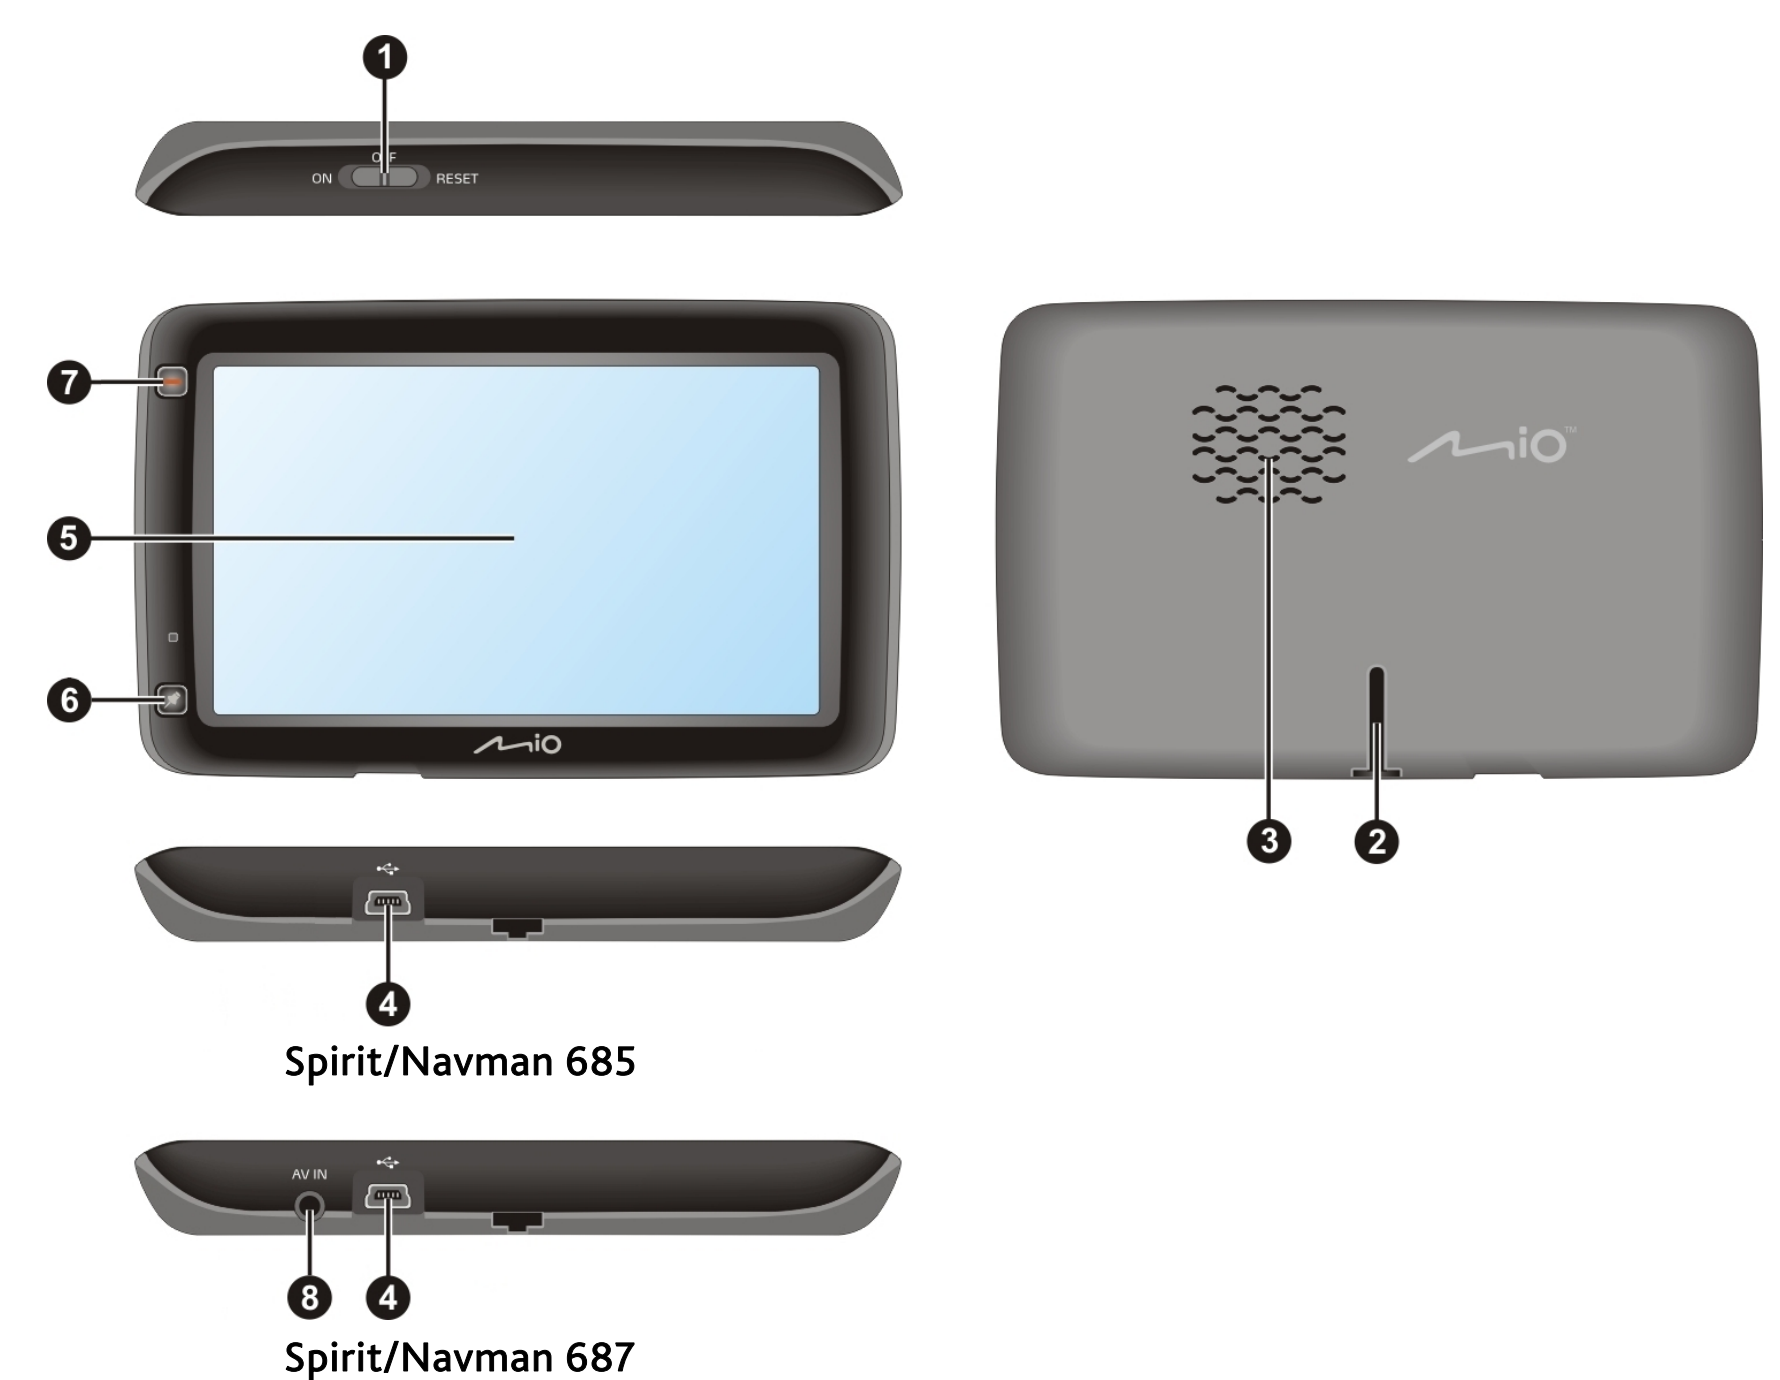


Spirit/Navman 685


Spirit/Navman 687


Anzeige	Beschreibung
❶	Ein-/Ausschalter
❷	Gerätehalterschlitz
❸	Lautsprecher
❹	Anschluss für Kfz-Ladegerät, USB-Kabel (separat erhaltlich), Netzladegerät (kann separat erworben werden) und TMC-Zubehörset (kann separat erworben werden)
❺	Touchscreen
❻	Aufnahmetaste
❼	Hauptmenütaste
❽	Anschluss des AV-Kabels

Wie schalte ich meinen Mio ein?

Den Ein-/Ausschalter betätigen

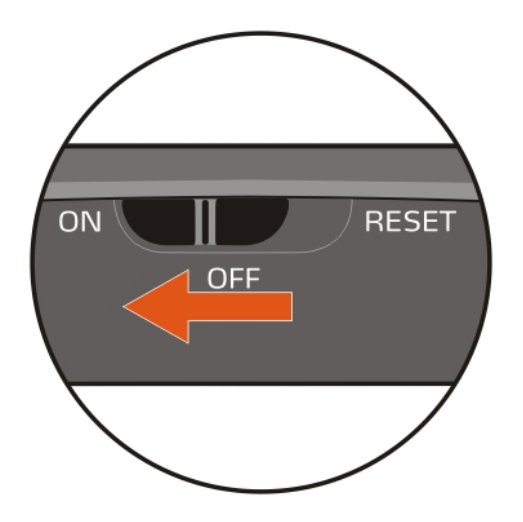


Spirit/Navman 380/480-Serie

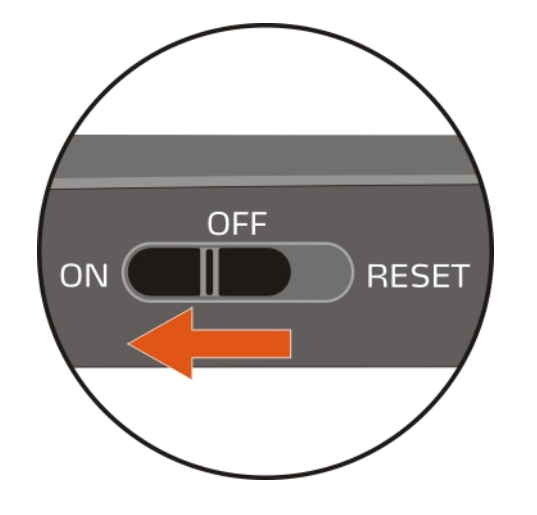

Spirit/Navman 680-Serie

- Schieben Sie zum Einschalten Ihres Mio den Ein-/Ausschalter in die **ON** (EIN)-Position.
- Schieben Sie zum Ausschalten Ihres Mio den Ein-/Ausschalter in die **OFF** (AUS)-Position; tippen Sie dann auf **Ruhezustand**.

  Ihr Mio ruft den Ruhezustand auf. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten, kehren Sie zum zuletzt angezeigten Bildschirm zurück
- Schieben Sie zum Sperren des Bildschirms den Ein-/Ausschalter in die **OFF** (AUS)-Position; tippen Sie dann auf **Sperren**.

  Schieben Sie zum Entsperren des Bildschirms den Ein-/Ausschalter in die **ON** (EIN)-Position.
- Schieben Sie zum Zurücksetzen Ihres Mio den Ein-/Ausschalter in die **RESET** (ZURÜCKSETZEN)-Position. Wenn der Mio sich ausgeschaltet hat, schieben Sie zum Einschalten Ihres Mio den Ein-/Ausschalter in die **ON** (EIN)-Position.

Wie lade ich den Akku auf?

Ihr Mio verfügt über einen internen Akku, der – vollständig aufgeladen – eine Betriebszeit von bis zu 2 Stunden bietet. Der Akku benötigt zum vollständigen Aufladen bis zu 4 Stunden.

 Der Akku ist bei der ersten Inbetriebnahme des Mio möglicherweise nicht vollständig aufgeladen.

VORSICHT: Bitte beachten Sie zur Optimierung Ihrer Akkuleistung folgende Hinweise:

- Laden Sie den Akku nicht bei hohen Temperaturen auf (z. B. im direkten Sonnenlicht).
- Der Akku muss vor dem Aufladen nicht vollständig entladen sein.
- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter zur Energiesparen des internen Akkus in die RESET (ZURÜCKSETZEN)-Position, wenn Sie Ihren Mio längere Zeit nicht benutzen.

Wie lade ich den Akku in einem Fahrzeug auf?

Verbinden Sie zum Aufladen des Mio in einem Fahrzeug das eine Ende des Kfz-Ladegerätes mit dem -Anschluss auf der Unterseite des Mio und das andere Ende mit der Fahrzeugsteckdose.

Wie lade ich den Akku über meinen Computer auf?

Bitte achten Sie zur Optimierung des Ladevorgangs darauf, dass Ihr Mio während des Verbindens mit dem Computer ausgeschaltet ist.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie den großen Stecker des USB-Kabels direkt mit dem USB-Anschluss am Computer (nicht mit einem USB-Hub) und das kleinere Ende am -Anschluss auf der Unterseite Ihres Mio.

VORSICHT: Wenn Ihr Mio eingeschaltet und an einem Computer angeschlossen ist, erkennt dieser das Gerät als externes Massenspeichergerät. Löschen Sie KEINE der auf dem Mio vorinstallierten Dateien. Das Löschen der Dateien kann einen Absturz des Mio zur Folge haben.

Wie lade ich den Akku zu Hause oder auf der Arbeit auf?


Sie können den Akku mit einem optionalen Netzladegerät aufladen.

Verbinden Sie zum Aufladen des Mio an einer Steckdose das eine Ende des Netzladegerätes mit dem -Anschluss auf der Unterseite des Mio und das andere Ende mit einer haushaltsüblichen Steckdose.

Das Netzladegerät ist nicht bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten, kann aber separat erworben werden (weitere Informationen erhalten Sie unter www.mio.com).

Wie verbinde ich meinen Mio mit meinem Computer?

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie den großen Stecker des USB-Kabels direkt mit dem USB-Anschluss am Computer (nicht mit einem USB-Hub) und das kleinere Ende am -Anschluss auf der Unterseite Ihres Mio.

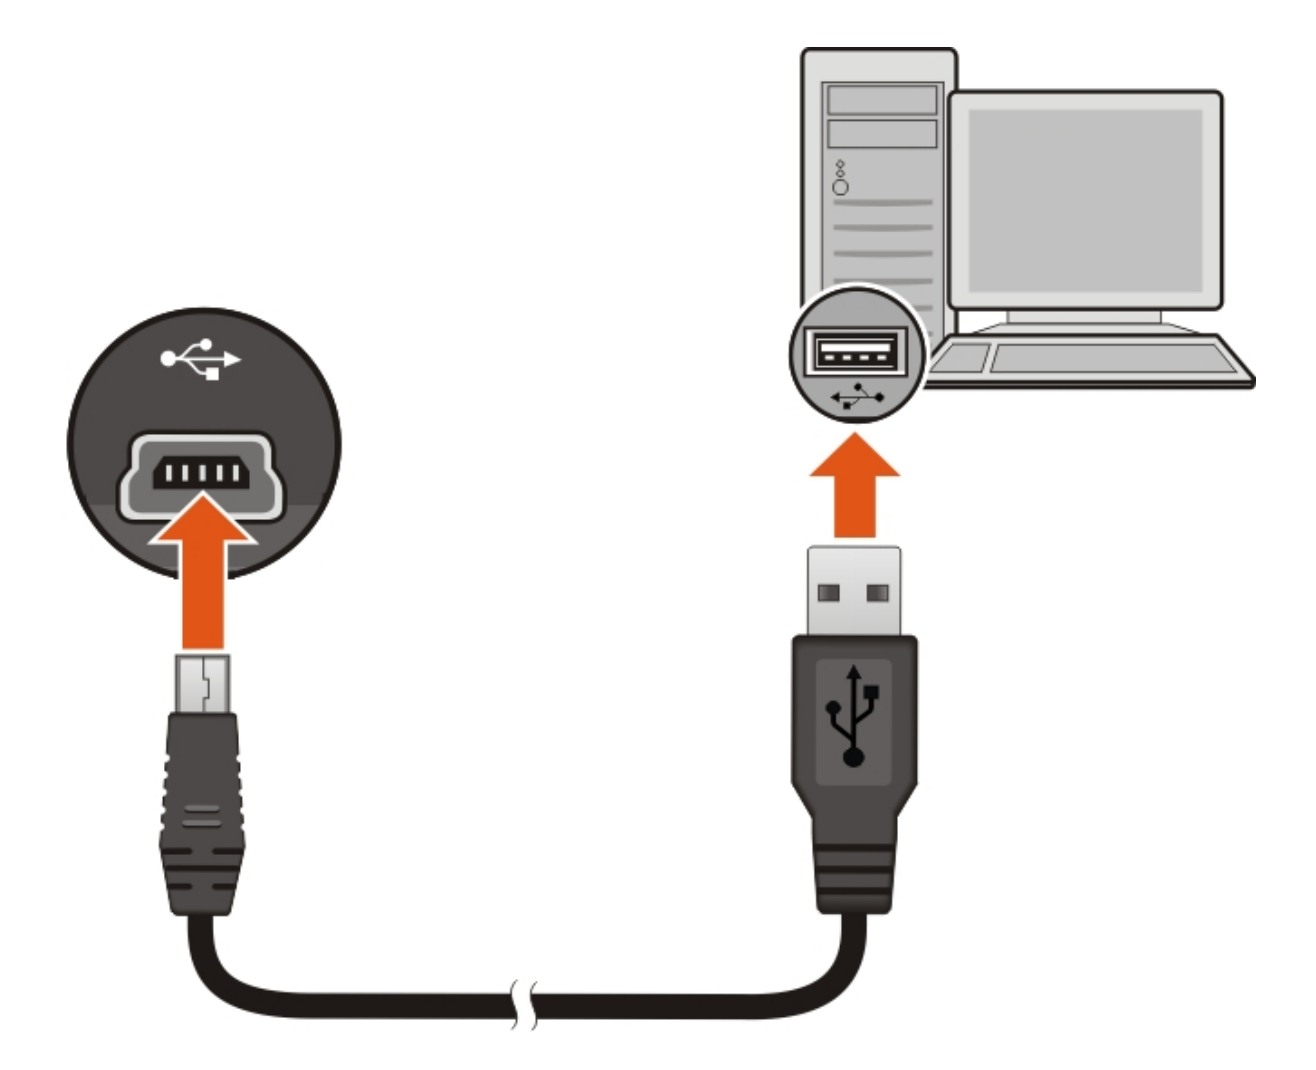

3. Wenn Ihr Mio eingeschaltet und mit einem Computer verbunden ist, erkennt dieser das Gerät als externen Massenspeicher und benennt ihn entsprechend der Modellbezeichnung.

   Ein *USB-Verbindung*-Bildschirm erscheint und hindert Sie an der Verwendung Ihres Mio.

   ⚠ Löschen Sie KEINE der auf dem Gerät vorinstallierten Dateien. Die Löschung derartiger Dateien kann einen Systemabsturz des Gerätes zur Folge haben. Mio übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch Dateilöschung verursacht wurden.

4. Verwenden Sie zur Übertragung von Dateien den Windows Explorer; kopieren/verschieben Sie die Dateien vom Computer auf Ihren Mio.

Weitere Funktionen

Wie nutze ich die Freisprechfunktion?

Falls Sie über ein Handy mit drahtloser Bluetooth-Technologie verfügen, können Sie Ihren Mio als Freisprechanlage nutzen. Vor dem Einsatz dieser Funktion müssen Sie Ihr Handy und den Mio paaren.

Eine Freisprechfunktion ist nicht bei allen Modellen verfügbar.


Achten Sie darauf, dass die drahtlose *Bluetooth*-Funktion Ihres Handys vor der Paarung aktiviert ist. Nicht alle Telefone mit drahtloser Bluetooth-Technologie sind mit Ihrem Mio kompatibel. Eine Liste mit den kompatiblen Telefonen finden Sie unter www.mio.com

Wie kann ich die Daten eines externen AV-Gerätes über meinen Mio ausgeben?

WARNUNG: Ihr Mio darf während der Fahrt KEINE Videos wiedergeben. Die Nutzung dieser Funktion kann einen Unfall verursachen. Bitte achten Sie darauf, diese Warnung einzuhalten. Mio übernimmt in dieser Hinsicht KEINERLEI Haftung.

Ihr Mio kann die AV-Eingabe von externen Geräten, wie z. B. DVD-Playern, empfangen. Das bedeutet, dass Sie Ihren Mio als zweites Anzeigegerät nutzen können.

Schließen Sie die Video- (gelb) und Audio- (rot und weiß) Signalstecker des mitgelieferten AV-Kabels an den AV-Ausgängen des externen Videogerätes an. Verbinden Sie dann das andere Ende des AV-Kabels mit dem AV-Eingang an Ihrem Mio.

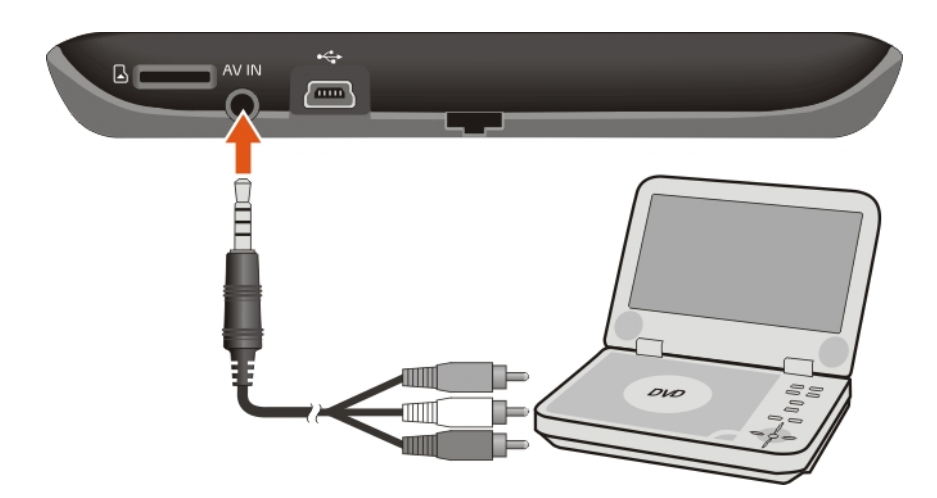

Weitere Informationen zur Wiedergabe der Daten eines externen AV-Gerätes über Ihren Mio finden Sie in der *Software-Bedienungsanleitung*.

Der AV-Eingang ist nicht bei allen Modellen verfügbar.


Referenzen

Was ist GPS?

Das Global Positioning System (GPS) ist jederzeit kostenlos verfügbar und bis auf 5 m genau. Die GPS-Navigation wird über ein Satellitennetzwerk ermöglicht, das die Erde in einem Abstand von etwa 20.200 km umkreist. Jeder Satellit überträgt einen Signalbereich, der von GPS-Empfängern, wie dem Mio, zur Bestimmung des exakten Standortes genutzt wird. Obwohl ein GPS-Empfänger jederzeit Signale von bis zu 12 Satelliten empfangen kann, werden bei Fahrzeugnavigationssystemen nur vier Signale zur Bestimmung der Position oder eines „GPS-Funkstandortes" (Längengrad, Breitengrad) benötigt.

Wie empfängt mein Mio GPS-Signale?

Ihr Mio empfängt GPS-Signale über die interne GPS-Antenne. Stellen Sie zur Gewährleistung einer optimalen GPS-Signalstärke sicher, dass sich Ihr Mio außerhalb eines Gebäudes oder außerhalb einer Garage – möglichst unter freiem Himmel – befindet. Der GPS-Empfang wird üblicherweise nicht durch das Wetter beeinflusst; dennoch kann sich starker Regen oder Schneefall negativ auf den Empfang auswirken.

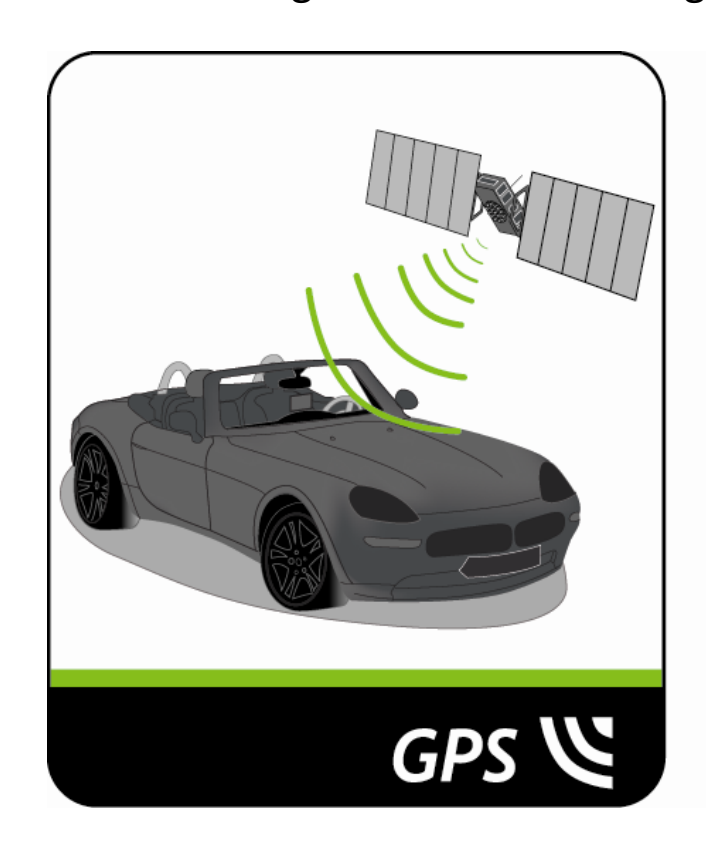



Der richtige Umgang mit Ihrem Mio

Der richtige Umgang mit dem Mio ermöglicht eine sorgenfreie Bedienung und reduziert die Gefahr von Schäden am Gerät.

- Setzen Sie Ihren Mio keiner starken Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie Ihren Mio nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder starkem ultravioletten Licht aus.
- Platzieren Sie nichts auf dem Mio; lassen Sie keine Gegenstände auf den Mio fallen.
- Lassen Sie Ihren Mio nicht fallen; setzen Sie ihn keinem starken Druck oder Erschütterungen aus.
- Setzen Sie den Mio keinen plötzlichen oder extremen Temperaturschwankungen aus. Dadurch kann die Feuchtigkeit innerhalb des Gerätes kondensieren und so den Mio beschädigen. Warten Sie im Falle einer Kondensation vor der Inbetriebnahme, bis Ihr Mio vollständig getrocknet ist.
- Der Bildschirm kann leicht verkratzen. Berühren Sie ihn daher nicht mit scharfen Gegenständen. Schützen Sie den Bildschirm vor Kratzern, indem Sie spezielle nicht klebende generische Bildschirmschutzfolien für den Einsatz portabler Geräte mit LCD-Bildschirm nutzen.

- Reinigen Sie den Mio niemals, wenn er eingeschaltet ist. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit Hilfe eines weichen, fusselfreien Tuchs vom Bildschirm und Gehäuse des Mio.
- Reinigen Sie den Bildschirm nicht mit Papiertüchern.
- Versuchen Sie niemals, den Mio zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren. Die Demontage, Modifikation oder der Versuch einer Reparatur können den Mio beschädigen und darüber hinaus Personen- oder Sachschäden verursachen. Zudem erlischt dadurch die Garantie.
- Lagern oder transportieren Sie keinesfalls entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien im selben Behältnis wie dem des Mio, seinerKomponenten oder Zubehörteile.

Problemlösung

Falls ein Problem auftritt, das Sie nicht beheben können, kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Kundencenter.

Probleme	Lösungen
Ihr Mio schaltet sich im Akkubetrieb nicht ein.	Die verbleibende Akkuladung ist zu gering für den Betrieb des Mio. Laden Sie den Akku mit Hilfe des Kfz-, Netzladegerätes (kann separat erworben werden) oder eines USB-Kabels auf; versuchen Sie es erneut.
Der Bildschirm reagiert langsam.	Die verbleibende Akkuladung ist zu gering für den Betrieb des Mio. Sollte das Problem fortbestehen, setzen Sie Ihren Mio zurück.
Der Bildschirm ist abgestürzt.	Setzen Sie den Mio zurück.
Der Bildschirmtext ist schwierig zu lesen.	Erhöhen Sie die Bildschirmhelligkeit.
Es lässt sich keine Verbindung mit einem Computer herstellen.	Vergewissern Sie sich vor dem Verbindungsaufbau davon, dass Ihr Mio und der Computer eingeschaltet sind. Achten sie darauf, dass das Kabel fest am USB-Anschluss Ihres Computers und dem des Mio angeschlossen ist. Verbinden Sie das USB-Kabel direkt mit Ihrem Computer, nicht mit einem USB-Hub. Setzen Sie Ihren Mio vor dem Anschließen des USB-Kabels zurück. Trennen Sie vor dem Neustart Ihres Computers stets Ihren Mio.



Mio Spirit/Navman

380/480/680-Serie

Software-Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Willkommen

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses Mio. Dieses Handbuch wurde geschrieben, um Sie durch die Verwendung Ihres Mio vom ersten Einstellen bis zur alltäglichen Bedienung zu führen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Mio das erste Mal in Betrieb nehmen. Heben Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen gut auf.

Wichtige Informationen zur Verwendung dieses Handbuchs

Es ist wichtig, die Bezeichnungen und typografischen Grundsätze dieses Handbuchs zu verstehen.

Formatierung

Die folgenden Textformatierungen kennzeichnen spezielle Informationen:

Formatierung	Informationen
Fett	Mio Geräteteile oder Bildschirmanzeigen, einschl. Tasten, Überschriften, Feldnamen und Optionen.
Kursiv	Kennzeichnet den Namen einer Anzeige.

Symbole

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:

Symbol	Beschreibung
	Hinweis
	Tipp
	Warnung

Haftungsausschluss

Mio folgt dem Grundsatz der stetigen Weiterentwicklung. Mio behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten ohne Vorankündigung vorzunehmen. Mio garantiert nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist. Die Screenshots und andere Präsentationen in dieser Bedienungsanleitung können sich von den tatsächlichen Bildschirmen und vom Produkt erstellten Präsentation unterscheiden. All derartige Unterschiede sind minimal; das tatsächliche Produkt erfüllt alle beschriebenen Funktionen in allen Materialaspekten, wie sie in dieser Bedienungsanleitungen vorgestellt werden.

Wie fange ich an?

 Bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Mio kann es einige Minuten dauern, bis eine GPS-Verbindung hergestellt wurde.

Wie schalte ich meinen Mio das erste Mal ein?

Gehen Sie bei der ersten Inbetriebnahme folgendermaßen vor:

1. **Lesen Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen**
2. **Installieren Sie Ihren Mio in Ihrem Fahrzeug**
   Befolgen Sie die Anweisungen in der *Schnellstartanleitung*.

   Vorsicht: Achten Sie darauf, dass Ihr Mio nicht die Sicht des Fahrers behindert oder die Funktion von Airbags und anderer Sicherheitsausrüstung beeinträchtigt.

3. **Schalten Sie Ihren Mio ein**
   Ihr Mio wird eingeschaltet und zeigt die Anzeige *Sprache*.
4. **Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache**
   Tippen Sie Ihre bevorzugte Sprache in der Anzeige *Sprache auswählen*.
   - Sie können die bevorzugte Sprache später ändern.
5. **Lesen Sie die Warnmitteilung**
   Nachdem Sie Ihre bevorzugte Sprache gewählt haben, erscheint die Anzeige *Sicherheitsvereinbarung*. Lesen Sie den Sicherheitsvereinbarung. Um zu Bestätigen, dass Sie den Hinweis gelesen und verstanden haben, tippen Sie **Annehmen**.
6. **Lernprogramm anzeigen**
   - Um die nächste Anzeige im Lernprogramm anzuzeigen, tippen Sie **Weiter**. Um die vorige Anzeige anzuzeigen, tippen Sie .
   - Um die Lernprogramm-Anzeige zu überspringen, tippen Sie **Überspringen**.

   Um das Lernprogramm nicht bei jedem Einschalten anzuzeigen, tippen Sie die Option **Lernprogramm beim Start anzeigen**, um ein Anzeigen zu deaktivieren. Wenn Sie das Tutorial noch einmal aktivieren möchten, wählen Sie **Hauptmenü** → → **Hilfe** → **Tutorial anzeigen**.
7. **Anpassen des Gerätes**
   Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Auswahl der gewünschten Entfernungseinheit, eines Datums- und Zeitformates.
8. **Ihren Mio freigeben**
   Je nach Modell müssen Sie möglicherweise einen Aktivierungsschlüssel eingeben (dieser ist an der Seite des Kartons aufgedruckt) und anschließend zum Freigeben des Gerätes **OK** antippen. Sie müssen diesen Schritt nur bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Mio vollziehen.

   Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie des Aktivierungsschlüssels an einem sicheren Ort aufzubewahren.
9. **Zuhause einrichten**
   Der Zuhause-Einrichtungsassistent erscheint nur bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Mio.
   - Durch Antippen von **OK** können Sie Ihr Zuhause schnell mit Hilfe des Adresseingabe-Assistenten einrichten.
   - Tippen Sie zum Überspringen des Assistenten auf **Abbrechen**; wählen Sie Ihr Zuhause später unter MEINE ZIELE.

Sobald Sie die oben genannten Schritte abgeschlossen haben, erscheint das *Hauptmenü*. Wenn Sie einen GPS-Fixpunkt haben, können Sie mit der Streckenplanung über Ihren Mio beginnen.

Wie verwende ich den Touchscreen?

Navigieren im Bildschirm


Berühren Sie den Bildschirm mit Ihrer Fingerspitze, um Ihren Mio zu bedienen. Sie können folgende Handlungen ausführen:

- **Tippen**
  Antippen und Loslassen eines Anzeigeelementes am Touchscreen.
- **Wählen**
  Antippen eines Listen- oder Menüeintrags.






Hauptmenü

Das *Hauptmenü* ist Ihr Startpunkt bei der Suche nach einem Ziel. Das Hauptmenü ermöglicht zudem die Anpassung Ihres Mio, die Betrachtung gespeicherter Orte unter Meine Ziele/Zuhause sowie die Suche nach nahegelegenen Orten von Interesse.

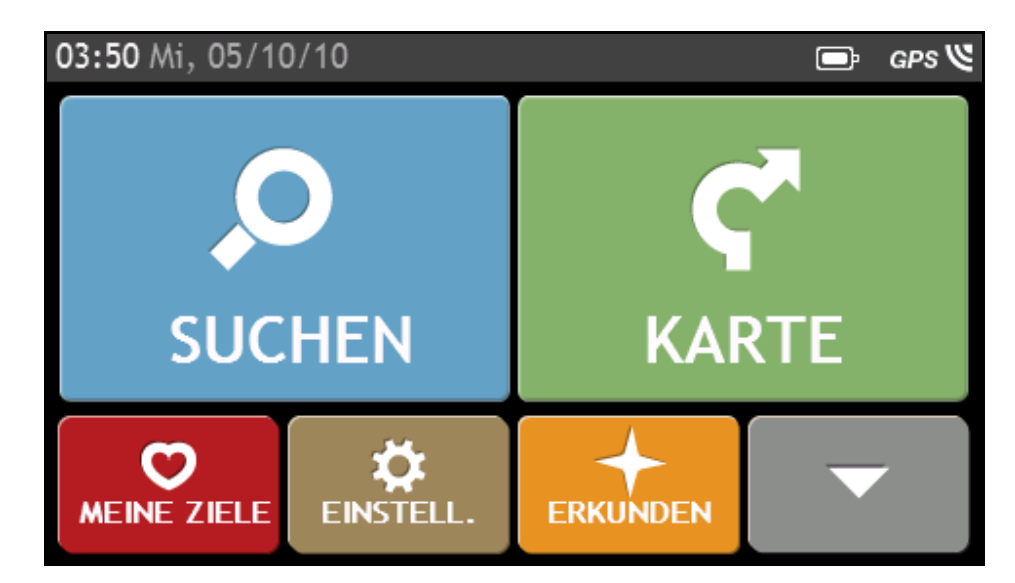

Die auf dem *Hauptmenü*-Bildschirm angezeigten Optionen und ihre Anordnung können je nach Region, installierten Karten und dem Modell Ihres Mio von den Abbildungen oben abweichen.

 Tippen Sie zur Anzeige der nächsten Seite des Hauptmenüs auf die -Schaltfläche.

 	Suche nach Orten, Gebieten und Straßen zur Hilfe bei der Planung Ihrer Route.		Kartenanzeige.
 	Zugriff auf Ihre gespeicherten Orte.		Konfigurieren Sie Ihren Mio und verbessern Sie Ihr Navigationserlebnis.
 	Suche nach nahegelegenen Orten von Interesse.		Verwenden Sie Ihren Mio als eine Mobiltelefon-Freisprechanlage.
 	Erkunden Sie das Gebiet um Ihren aktuellen Standort oder Ziel.		Empfang von live Verkehrsinformationen auf Ihrer Route und Einstellen von Verkehrspräferenzen (erfordert möglicherweise ein TMC-Modul oder -Abonnement; beides ist separat zu erwerben).
 	Hinzufügen oder Anfang einer geplanten Route mit mehreren Wegpunkten.		Aufzeichnen der GPS-Koordination eines Ortes, eines Ortes mit Sprachaufnahme oder einer Reise.
	Zeigt die berechnete Strecke im Simulationsmodus an.		Hierüber erhalten Sie bei einer Panne auf der Straße per Telefonanruf Hilfe.
	Zur Sprachsteuerung Ihres Mio; ermöglicht Ihnen die einfache Suche nach Adressen/Orten/OVI.	cityseekr	Suche nach Informationen und OVI der besuchten Stadt im Reiseführer.
 	Suche nach Informationen und OVI über die ViaMichelin-Navigation.	Google LOCAL SEARCH	Google nach Live-Informationen über Sonderziele (POI) durchsuchen.
	Online-Suche nach Echtzeitinformationen wie z. B. Echtzeit-OVI und die aktuellsten Wetterinformationen.		Einstellen und navigieren zu Ihrer Heimadresse.
 	Umschalten in den AV-Modus zum Empfang der Videosignale eines externen AV-Gerätes.		Planen Sie Ihre Routen so, dass beim Lkw-Fahren scharfe Kurven und niedrige Brücken vermieden werden.

Wie navigiere ich durch die Menübildschirme?

Wie kehre ich zum Hauptmenü-Bildschirm zurück?

Je nach Modell Ihres Mio können Sie jederzeit zum *Hauptmenü*-Bildschirm zurückkehren, indem Sie:

- die Hauptmenü-Taste ( ) auf Ihrem Mio drücken,
- die Hauptmenü-Schaltfläche ( ) in der Titelleiste des Menübildschirms antippen; dadurch können Sie einfach durch die Menübildschirme navigieren.,

Auf einigen Menübildschirmen (z. B. dem *Tastatur*-Bildschirm) erscheint die Hauptmenü-Schaltfläche ( ) nicht in der Titelleiste. In diesem Fall müssen Sie wiederholt die Zurück-Schaltfläche ( ) antippen.

Wie verwende ich die Zurück-Schaltfläche in der Titelleiste?

1. Tippen Sie auf dem *HAUPTMENÜ*-Bildschirm auf den gewünschten Menüpunkt zum Aufrufen des entsprechenden Menübildschirms.

   Beispiel: Durch Antippen von gelangen Sie zum *SUCHEN*-Hauptbildschirm.

2. Das System stellt in der Titelleiste des Menübildschirms die ZURÜCK- ( ) zur Verfügung, die Ihnen die einfache Navigation durch die Menübildschirme ermöglichen. Durch Antippen der Zurück-Schaltfläche können Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.



Wie nutze ich die Registerkarten in der Titelleiste?

Auf einigen Menübildschirmen (z. B. dem *Übersicht*-Kartenbildschirm) stellt das System einige Registerkarten zur Verfügung, über die Sie zusätzliche Seiten des Menübildschirms aufrufen können. Tippen Sie zum Ändern der Ansicht einfach auf die gewünschte Registerkarte.



Die ausgewählte Registerkarte wird in einer dunkleren Farbe hervorgehoben.


Wie verwende ich den Tastatur-Bildschirm?

Die Anzeige *Tastatur* erscheint, wenn Sie Text eingeben müssen, z.B. bei der Suche nach einem Straßennamen. Suchresultate werden in Reihenfolge der Übereinstimmung angezeigt, wobei die Ergebnisse mit der größten Übereinstimmung auf der Anzeige erscheinen. Es werden maximal 99 Resultate angezeigt.

Die Anzeige *Tastatur* kann in verschiedenen Anordnungen angezeigt werden, je nach der einzugebenden Information, einschl. Alphabet, Zahlen, Sonderzeichen und eine Kombination dieser Zeichen.



→

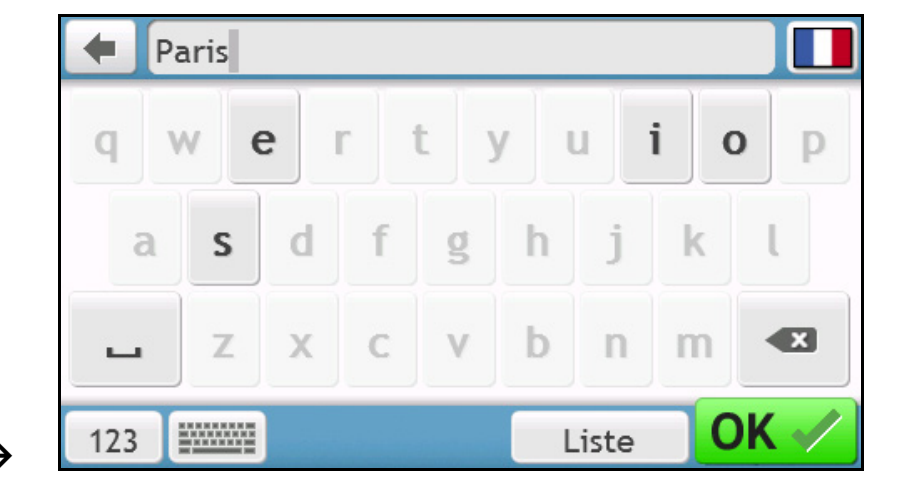

Wie gebe ich Buchstaben/Ziffern ein?

- Um ein Zeichen auszuwählen, tippen Sie auf das Zeichen.
- Um ein Zeichen zu löschen, tippen Sie . Tippen und halten Sie , um den gesamten Text zu löschen.
- Tippen Sie zur Eingabe von Ziffern auf 123.

Wie kann ich meine Tastaturpräferenz einstellen?

1. In der Anzeige *Tastatur* tippen Sie . Die Anzeige *Tastatur*auswahl erscheint.
2. Wählen Sie die bevorzugte Tastatur aus der Liste.

Wie komme ich von A nach B?




WARNUNG: Geben Sie die Zielinformationen zu ihrer Sicherheit vor Fahrtbeginn ein. Geben Sie während der Fahrt kein Ziel ein.

Wie verwende ich den Suche-Assistenten?

Ihr Mio ist mit Karten ausgestattet, die Straßendetails für eine Navigation von Tür zu Tür enthalten, einschl. Sonderzielen wie Unterkünften, Parkplätzen, Tankstellen, Bahnhöfen und Flughäfen. Der Suche-Assistent ermöglicht Ihnen die einfache Suche nach einem Ort.

1. Tippen Sie im Hauptmenü zur Anzeige des *Suche*-Bildschirms auf .

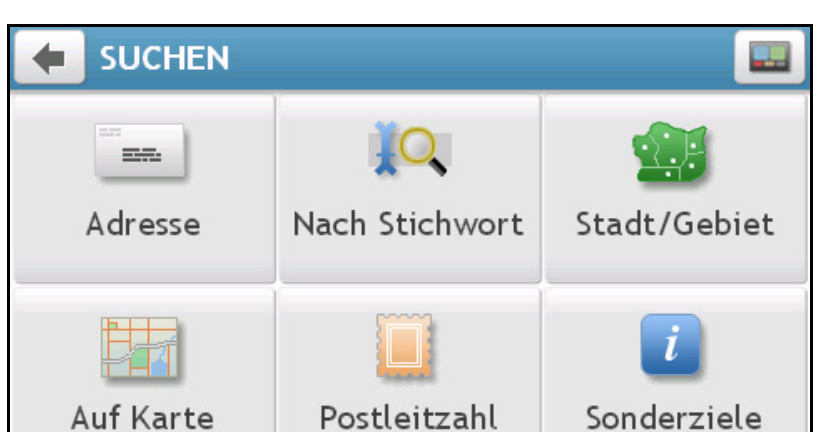



Die auf dem *Suche*-Bildschirm angezeigten Optionen und ihre Anordnung können je nach Region, installierten Karten und dem Modell Ihres Mio von den Abbildungen oben abweichen.

2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
nach einer Adresse suchen,	tippen Sie .
alle Daten auf dem Gerät durchsuchen: Städte, Straßen, Orte mit Namen, Sehenswürdigkeiten oder Plätze sowie Menüfunktionen,	tippen Sie .
nach einer Stadt/einer Region suchen,	tippen Sie .
einen Ort per Postleitzahl suchen,	tippen Sie .
nach Live-Informationen über Sonderziele (POI) suchen,	tippen Sie .
einen Ort per GPS-Koordinaten suchen,	tippen Sie .
einen Ort über den *Karte*-Bildschirm suchen,	tippen Sie .
nach einer Kreuzung suchen,	tippen Sie .
zu einem kürzlich besuchten Ort geleitet werden,	tippen Sie .



Weitere Anweisungen zur Suche nach einem OVI finden Sie im Abschnitt „Wie suche ich nach einem OVI?“.

Wie plane ich meine erste Fahrt?

Mit Ihrem Mio ist die Planung Ihrer ersten Fahrt einfach. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihr Ziel auszuwählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit Suchen und dem Adressen-Assistent ... zu einer bekannten Straßenadresse zu navigieren.



Wenn Sie den SUCHEN-Assistent das erste Mal benutzen, erscheint vor Anzeige des SUCHEN-Bildschirms der Land auswählen-Bildschirm. Wählen Sie Ihr Land; anschließend können Sie mit der Suche nach Orten starten.


Bei Bedarf können Sie das Land zur Suche des Ortes ändern. Tippen Sie zur Auswahl eines anderen Landes in der Titelleiste des Keyboard (Tastatur)-Bildschirms auf die Staatsflagge (z. B.), bevor Sie die gewünschte Stadt suchen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
das Ziel als Heimadresse speichern möchten,	tippen Sie → . ▪ Die Anzeige *Bearbeiten* erscheint. Tippen Sie .
die Karte erkunden,	tippen Sie .


Wie aktiviere ich eine Vorschau des Ziels auf der Karte?

Nachdem Sie eine Adresse (oder einen OVI) gesucht haben, können Sie das Ziel auf der Karte betrachten und die Umgebung des Ortes erkunden. Tippen Sie zur Anzeige der Zielvorschaukarte auf dem *Zielort*-Bildschirm auf die -Schaltfläche (siehe nachstehende Abbildung).

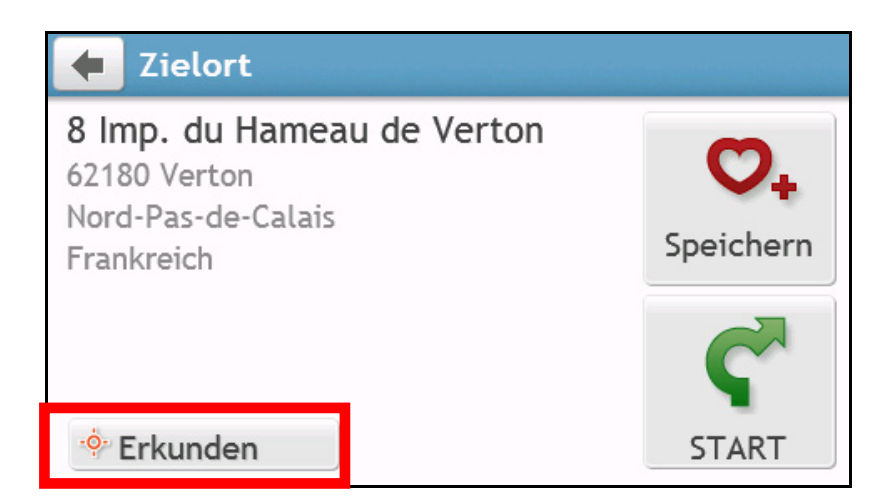

Auf der Zielvorschaukarte können Sie:

- Zum Vergrößern / Verkleinern der Kartenansicht auf / tippen.
- Die Informationen Ihres Ziels anzeigen; diese werden im oberen Bereich des Kartenbildschirms angezeigt.
- Zur Anzeige der zugehörigen Informationen des Umlandes eine Straße/eine Region/einen OVI antippen.
- Tippen Sie zur Auswahl eines anderen Ziels auf die Karte. Die Informationen zur ausgewählten Straße/Region/des OVI in der Nähe Ihres Ziels werden angezeigt. Durch Antippen des Häkchens erscheint der *Zielort*-Bildschirm des ausgewählten Ortes.

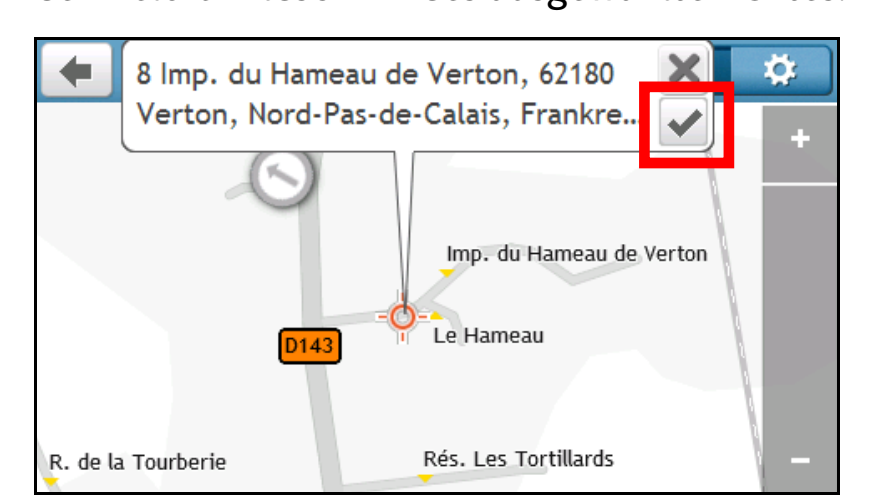

→



Wie kann ich eine Vorschau meiner Route anzeigen?

Die Streckensimulation ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Je nach Mio-Modell können Sie eine Strecke im Simulationsmodus planen; dieser ermöglicht Ihnen:

- Die Vorschau eine Route anzeigen.
- Eine Route ohne GPS-Empfang planen und ansehen, z.B. wenn Sie sich in einem Gebäude befinden.

Um eine Vorschau Ihrer Route anzuzeigen, geben Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf .
2. Wählen Sie über den *Starten von*-Bildschirm einen Abfahrtspunkt.

   Wenn Sie einen GPS-Fixpunkt haben, können Sie an dieser Stelle einfach die **Hier**-Schaltfläche ( ) auswählen. Wenn die angezeigte Strecke von einem anderen Punkt aus starten soll, können Sie zur Festlegung des Abfahrtpunktes den **Suche**-Adressassistenten, die **Erkunden**-Karte, das **Meine Orte/Kürzlich besuchte Orte**-Menü oder **Zuhause** verwenden.
3. Wählen Sie über den *Gehe nach*-Bildschirm einen Zielpunkt.

4. Tippen Sie anschließend auf .

5. Die *Karten*anzeige zeigt die kalkulierte Route im Routen-Demomodus. Wählen Sie einen Routentyp und tippen auf ; die Streckensimulation startet automatisch.



Die simulierte Strecke wird orange angezeigt.

Lkw-Modus

 Der Lkw-Modus ist nicht bei allen Modellen und nur in ausgewählten Ländern verfügbar.


Diese Funktion wurde insbesondere für Lastkraftwägen ausgelegt. Ist der Lkw-Modus aktiviert und sind die Lkw-Daten eingegeben, können Sie sichere und effizientere Routen berechnen, um Tunneln und Brücken mit Einschränkungen hinsichtlich Länge/Breite/Höhe/Gewicht sowie scharfen Kurven und engen Landstraßen auszuweichen.



WARNUNG: Verlassen Sie sich nicht nur auf dieses Produkt und seine Funktionen. Die Verwendung dieses Produkts entbindet einen Fahrer nicht von der vollen Verantwortung für sein Verhalten. Diese Verantwortung erstreckt sich auf die Beachtung aller Verkehrsregeln und Vorschriften zur Vermeidung von Unfällen, Körperverletzungen und Sachschäden.

Wie plane ich meine Route über den Lkw-Modus?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der Bildschirm *LKW-MODUS* erscheint.

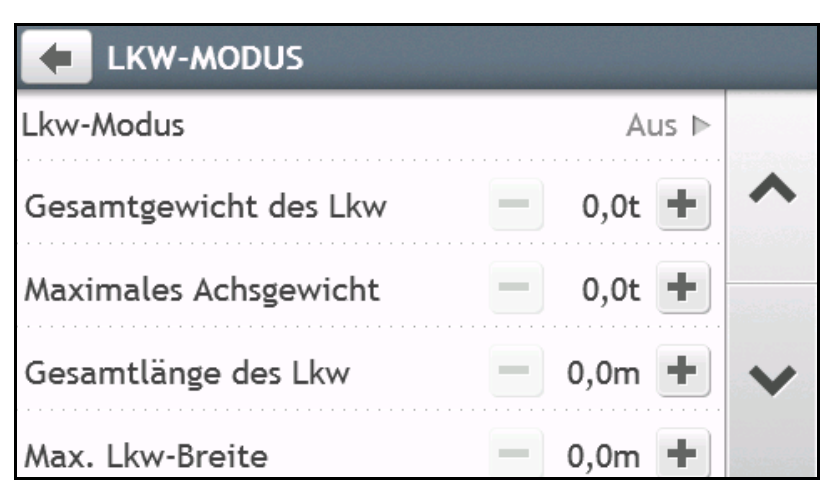

2. Tippen Sie auf **Lkw-Modus** und wählen dann **Ein**.

3. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Details zu Ihrem Lkw einstellen,	geben Sie die folgenden Lkw-Daten ein: ▪ Gesamtgewicht des Lkw ▪ Maximales Achsgewicht ▪ Gesamtlänge des Lkw ▪ Max. Lkw-Breite

Wenn Sie ...	Dann ...
	▪ Max. Lkw-Höhe Sie müssen die Details der Lkw-Einstellungen vollständig eingegeben haben, bevor Sie Ihre Route über den Lkw-Modus planen können.
die Routenplanung einschränken, wenn der Lkw Gefahrengut geladen hat,	tippen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren auf **Has Hazmat**.

Wie aktiviere ich den Lkw-Modus nach Ablauf der kostenlosen Probeversion?

Auf Ihrem Mio ist der Lkw-Modusdienst ab Werk als einmonatige, kostenlose Probeversion im Voraus aktiviert. Nach Ablauf der Probezeit werden Sie aufgefordert, diesen Dienst zu erwerben (im Mio-Online-Shop) und erneut zu aktiveren.

Sobald Sie eine Bestellung getätigt haben, wird Ihnen per E-Mail ein Produktschlüssel zugeschickt. Diesen Produktschlüssel benötigen Sie zur Aktivierung Ihres Abonnements.

1. Verbinden Sie Ihren Mio mit dem Computer.
2. Starten Sie MioMore Desktop und klicken im MioMore Desktop-Menü auf **Aktivierung**.
3. Geben Sie Ihren Produktschlüssel an.
4. Befolgen Sie zur Aktivierung Ihrer Bestellung die Aufforderungen.

Fußgängermodus

Mithilfe des **Fußgängermodus** können Sie über Straßen und Pfade, die für Fußgänger geeignet sind (einschl. nicht befahrbare Teile), zu Ihrem Ziel navigieren.

Im **Fußgängermodus** werden Sie nicht auf Autobahnen und deren Auffahrten geleitet. Ist Ihr Ziel mehr als 10 km (6,3 Meilen) entfernt, erscheint ein Warnhinweis, dass die Rote zu lang zum Gehen ist.


Wie stelle ich den Navigationsmodus auf Fußgänger?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf .
2. Tippen Sie auf **Streckenoptionen.**
3. Tippen Sie auf **Modus**, wählen Sie dann **Laufen**. Ihre Strecke wird mit dem Laufen-Symbol angezeigt: .

Wie kann ich meine Route anzeigen?

Wie wähle ich den Streckentyp?

Je nach Modell Ihres Mio erscheint der *Streckentyp wählen*-Bildschirm, sobald Sie auf dem *Zielort*-Bildschirm antippen. Alle vier Streckentypen (**Am schnellsten**, **Ökonomisch**, **Am einfachsten** und **Am kürzesten**) werden berechnet.

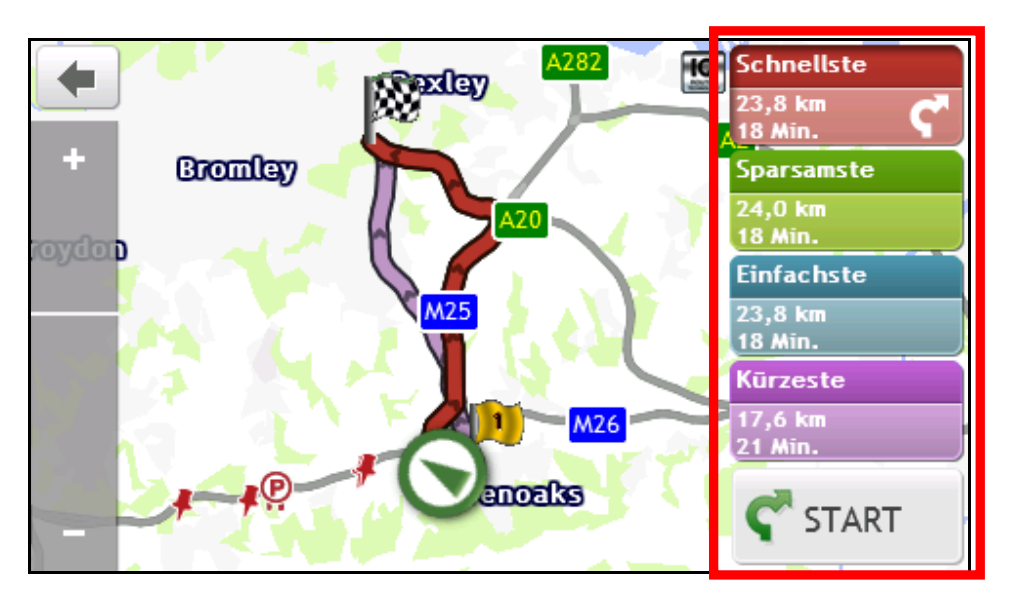

Wählen Sie den gewünschten Streckentyp; tippen Sie zum Start der Navigation auf .

Weitere Informationen über die Einstellung des gewünschten Streckentyps finden Sie im Abschnitt „Streckenoptionen" unter „Was kann ich anpassen?".


Der Straßenplan

Wenn Sie einen Streckentyp auswählen und antippen, wird der *Karte*-Bildschirm angezeigt. Sie werden mit gesprochenen und visuellen Anweisungen zu Ihrem Ziel geführt.


Der Straßenplan wird automatisch angezeigt, wenn:

- eine Route berechnet wird.
- das Gerät zurückgesetzt ist und der Benutzer eine Strecke abfährt.

Alternativ können Sie durch Antippen der KARTE-Schaltfläche ( ) im Hauptmenü manuell auf den Kartenbildschirm zugreifen.

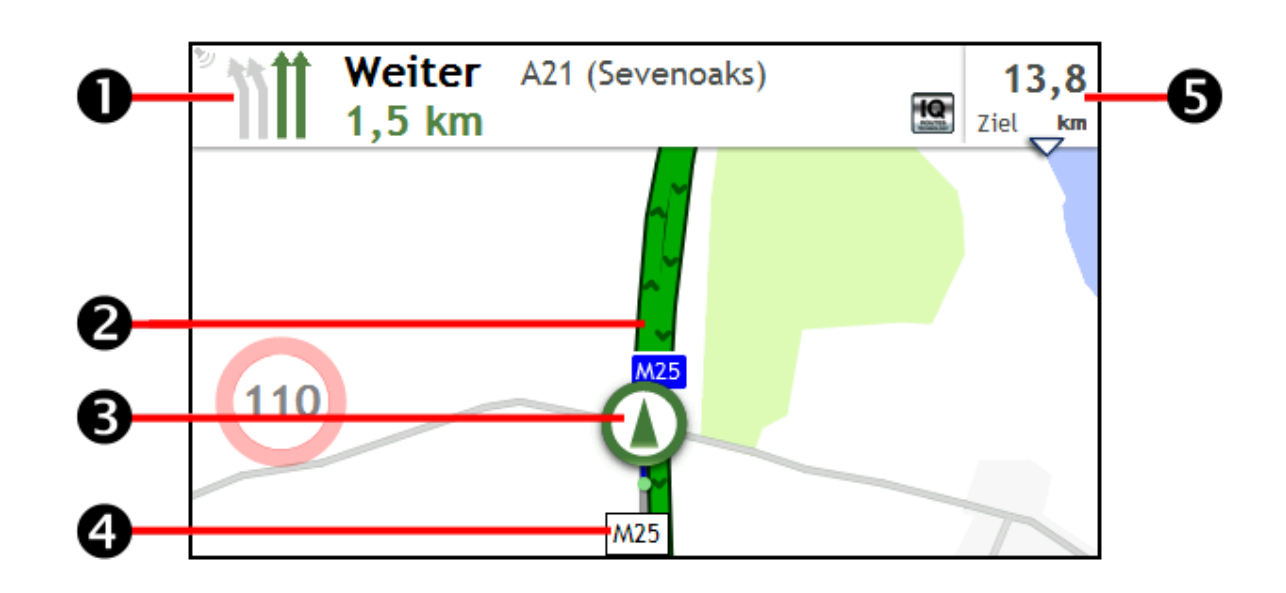

	Anzeige	Beschreibung
❶	**Richtung und Distanz bis zur nächsten Abbiegung**	Die Richtung der nächsten Abbiegung und Distanz bis dorthin. ▪ Tippen Sie , um die gesprochenen Anweisungen zu wiederholen.
❷	**Aktuelle Route**	Ihre aktuelle Route wird hervorgehoben.
❸	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position wird durch das -Symbol gekennzeichnet.
❹	**Adressleiste**	Die aktuelle Adresse wird im Textfeld im unteren Bereich des Kartenbildschirms angezeigt.
❺	**Distanz- und Zeitinformationen**	Tippen Sie hier, um die folgenden Optionen zu wählen: ▪ Ziel (Distanz bis zum Ziel) ▪ TTG (Zeit bis zum Ziel) ▪ km/h oder mph (Geschwindigkeit) und Kompassrichtung ▪ VA (voraussichtliche Ankunftszeit) ▪ Zeit

Je nach Fahrstrecke erscheinen Symbole, die verschiedene Informationen auf Ihrem Kartenbildschirm bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Symbole während Ihrer Fahrt nicht immer angezeigt werden.

Beispiel: Das Symbol der Geschwindigkeitsbeschränkung (100). Das Symbol der Geschwindigkeitsbeschränkung zeigt das Geschwindigkeitslimit der aktuellen Straße an. Wird es grau unterlegt, liegt die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeuges unterhalb dieser Beschränkung. Wenn Sie zu schnell fahren, werden Sie durch ein akustisches und visuelles Signal gewarnt.

Wie ändere ich die Streckenkonfiguration?

Tippen Sie zum Aufrufen des *Kartenoptionen*-Bildschirms auf den *Karte*-Bildschirm; dadurch können Sie die streckenbezogene Konfiguration ändern.

Weitere Informationen über die Änderung der Streckenkonfiguration finden Sie in den folgenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.





Die auf dem *Kartenoptionen*-Bildschirm angezeigten Optionen und ihre Anordnung können je nach Region, installierten Karten und dem Modell Ihres Mio von den Abbildungen oben abweichen.

Wie kann ich die Routenstatistik anzeigen?

1. Tippen Sie auf dem *Kartenoptionen*-Bildschirm auf .

2. Tippen Sie zur Anzeige weiterer Informationen auf unterschiedlichen Bildschirmen auf die Registerkarten in der Titelleiste.







3. Ihr Mio bietet Informationen über:
   - Zeit bis zum Ziel
   - Entfernung zum Ziel
   - Voraussichtliche Ankunftszeit
   - Zurückgelegte Distanz
   - Fahrzeit
   - Stillstandszeit

Wie passe ich die Lautstärke an?

1. Tippen Sie auf dem *Kartenoptionen*-Bildschirm auf .

2. Die Schaltflächen der Lautstärkeregelung werden transparent auf dem Kartenbildschirm angezeigt.




3. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Lautstärke erhöhen/ verringern,	tippen Sie / . ▪ Die Leiste der Lautstärke zeigt den aktuellen Lautstärkepegel.
die Stummschaltung de-/aktivieren,	tippen Sie . ▪ Das Lautsprechersymbol zeigt den Status an: : stumm : nicht stumm

Die Schaltflächen der Lautstärkeregelung werden nach fünf Sekunden der Inaktivität automatisch ausgeblendet.

Wie vergrößere/verkleinere ich die Karte?

1. Tippen Sie auf dem *Kartenoptionen*-Bildschirm auf .
2. Die Zoom-Schaltflächen werden transparent auf dem Kartenbildschirm angezeigt.

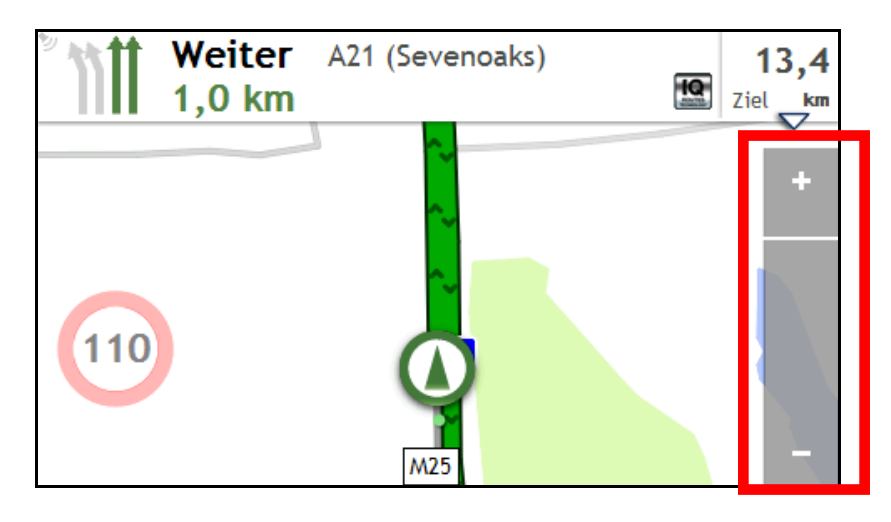

3. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Karte vergrößern,	halten Sie Ihren Finger auf gedrückt.
die Karte verkleinern,	halten Sie Ihren Finger auf gedrückt.

Die Zoom-Schaltflächen werden nach fünf Sekunden der Inaktivität automatisch ausgeblendet.

Wie zeige ich den Verkehrsstatus auf meiner Strecke an?

Verkehrsinformationen sind nur bei ausgewählten Modellen und in bestimmten Ländern verfügbar.

Je nach Mio-Modell können Sie den Verkehrsstatus über folgende Optionen aufrufen:

- durch Antippen des -Symbols auf dem *Kartenoptionen*-Bildschirm,
- durch Antippen des -Symbols im Hauptmenü.

Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Wie kann ich aktuelle Verkehrsinformationen über TMC empfangen?“

Erweiterte Navigationsfunktionen

IQ Routes™

Ihr Mio verfügt über IQ Routes, das bei der intelligenten Umfahrung überfüllter Straßen zu Stoßzeiten dient. Der Mio nutzt dazu unnormale Verlaufsdaten von zahlreichen mehrere Millionen Fahrer. Da IQ Routes Ihnen bei der Umfahrung eines zu erwartenden hohen Verkehrsbelastung hilft, können Sie auf Ihren Fahrten Zeit und Geld sparen.

 IQ Routes™ sind nur bei ausgewählten Modellen und in bestimmten Ländern verfügbar.

LearnMe Pro™

Durch LearnMe Pro-Technologie verfügt Ihr Mio über eine intelligente Funktion zum Kennenlernen und Abstimmen auf Ihren persönlichen Fahrstil. Ihr Mio sammelt mit der Zeit Daten über Ihre bevorzugten Straßentypen und Fahrgeschwindigkeiten, Richtungswechsel und mehr. Der Mio speichert die Informationen und liefert bei der nächsten Fahrt eine individueller abgestimmte Streckenplanung sowie exaktere Angabe der Ankunftszeit.

Weitere Informationen über IQ Routes- und LearnMe Pro-Einstellungen finden Sie im Abschnitt "Streckenoptionen" unter „Was kann ich anpassen?".


Back-On-Track™ automatische Neuberechnung der Route

Wenn Sie eine falsche Abzweigung nehmen, werden Sie nach einer Neuberechnung der Route weitergeleitet. Am oberen Rand der Anzeige erscheint eine Mitteilung, dass Ihre Route neu berechnet wird.


Tippen Sie zum Abbrechen der erneuten Streckenberechnung auf die -Schaltfläche des *Karteneinstellungen*-Bildschirms. Eine Warnung erscheint und fordert Sie auf, die Auswahl zu bestätigen. Bei Bestätigung werden Neuberechnung sowohl als auch Ihre aktuelle Route abgebrochen.

Parkhilfe

Sobald Sie etwa 1 km vor dem Ziel angekommen sind, erhalten Sie Informationen zu den Parkmöglichkeiten. Tippen Sie zur Anzeige der nächstgelegenen Parkplätze einfach auf das -Symbol auf dem *Karte*-Bildschirm; die Parkplätze werden nach Entfernung sortiert angezeigt.

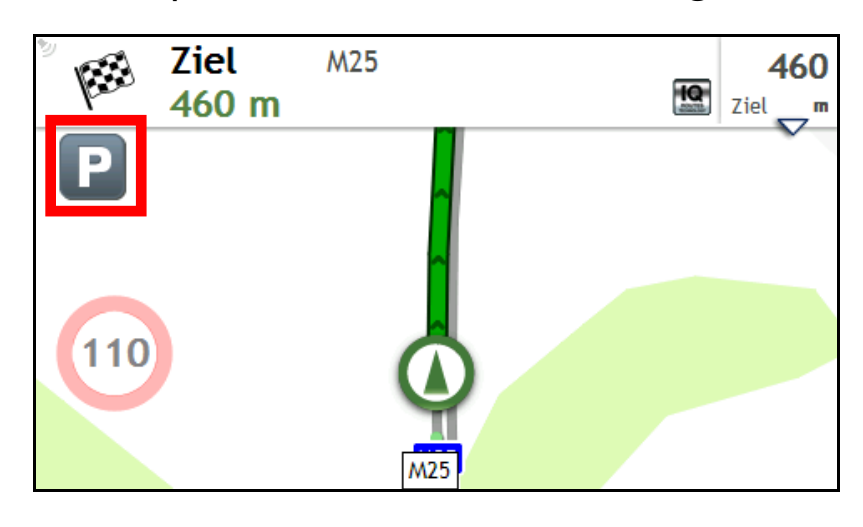

→

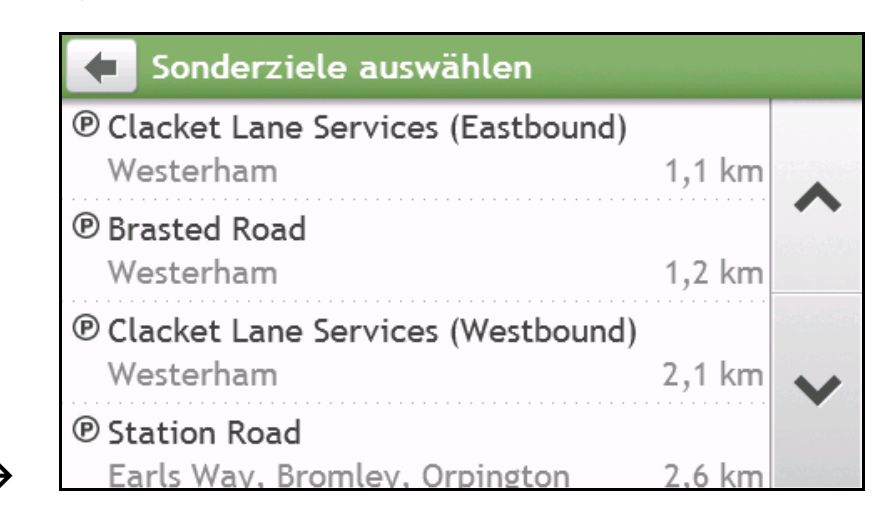


Wie erstelle ich eine Fahrt mit mehreren Stopps?

Der TOURPLANER ist nicht bei allen Modellen und nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Je nach Modell Ihres Mio können Sie mehrere Stopps bzw. Wegpunkte auf Ihrer Tour festlegen. Ihre Route wird so kalkuliert, dass jeder dieser Punkte in der angegebenen Reihenfolge angesteuert wird.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *Tourplaner*-Bildschirm wird angezeigt.
2. Tippen Sie **Neue Fahrt erstellen**. Die Anzeige *Bearbeiten* erscheint.

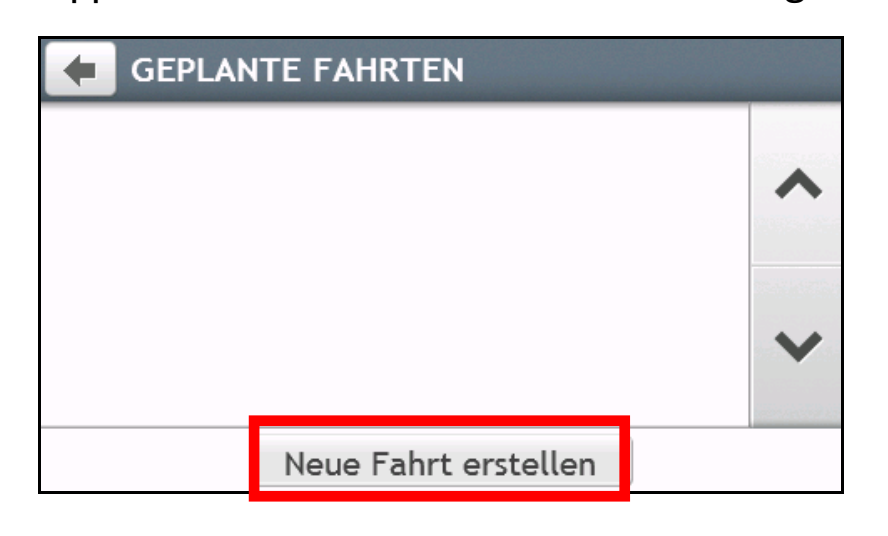

→



3. Tippen Sie **Hinzufügen**. Der *Als Wegpunkt hinzufügen*-Bildschirm wird aufgerufen. Legen Sie den Wegpunkt über den **Suche**-Adressassistenten, die **Erkunden**-Karte, das **Meine Orte/Kürzlich besuchte Orte**-Menü oder die Optionen **Hier/Zurück zum Start** fest.
4. Sobald Ihre Suche abgeschlossen ist, tippen Sie auf . Der Wegpunkt wird hinzugefügt, der *Bearbeiten*-Bildschirm wird aufgerufen.

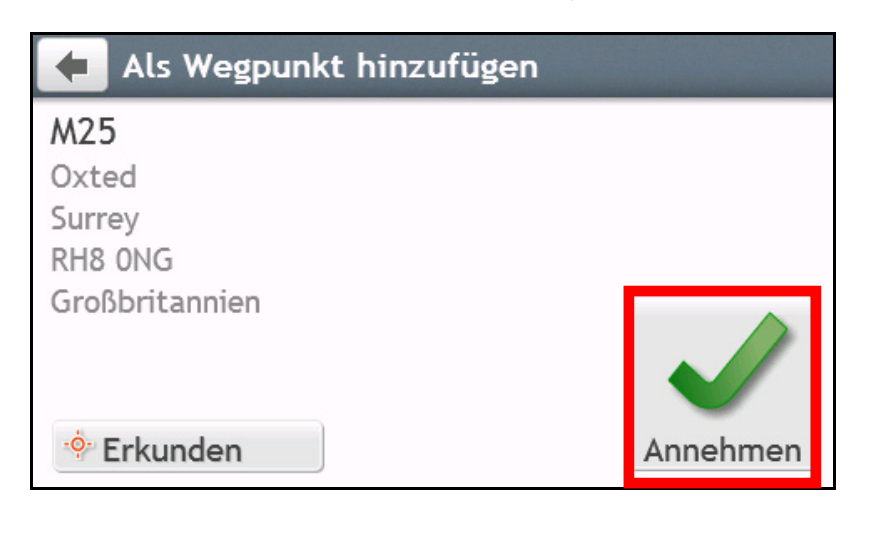

→



5. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
einen weiteren Wegpunkt hinzufügen möchten, Wegpunkte, die hinzugefügt wurden, nachdem eine Fahrt mit mehreren Stopps gestartet wurde, werden in der aktuellen Route nicht berücksichtigt.	tippen Sie **Hinzufügen**. ▪ Der *Als Wegpunkt hinzufügen*-Bildschirm wird angezeigt. ▪ gehen Sie zurück zu Schritt 3.

Wenn Sie ...	Dann ...
zum ausgewählten Ziel navigieren möchten,	tippen Sie . ▪ Die *Karte*nanzeige zeigt die errechnete Route.
die Tour bearbeiten	tippen Sie auf **Bearbeiten**; Sie können: ▪ Ihre Tour durch Auswahl von **Optimieren** optimieren, ▪ den Namen der Tour durch Auswahl von **Umbenennen** ändern. ▪ die geplante Tour durch Auswahl von **Löschen** löschen.

Die **Optimieren**-Funktion berücksichtigt nicht alle Faktoren. Zur Reduzierung der berechneten Reisezeit **werden möglicherweise Ihre Wegpunkte neu angeordnet**. Kontrollieren Sie die Tour auf der Karte und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor, vor allem, wenn Ihre Tour zum Startpunkt zurückführt.

Wie bearbeite ich die Wegpunkte der Tour?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *Tourplaner*-Bildschirm wird angezeigt.
2. Tippen Sie eine Fahrt zum Bearbeiten.
3. Tippen Sie auf einen Wegpunkt der Tour. Die Anzeige *Preview (Vorschau)* erscheint.



→



4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
einen Wegpunkt löschen	tippen Sie auf **Löschen** und wählen Sie **OK**.
die Reihenfolge der Wegpunkte ändern	tippen Sie auf oder .

Wir überspringe ich einen Wegpunkt auf einer Tour mit mehreren Zwischenstopps?

1. Tippen Sie zum Aufrufen des *Kartenoptionen*-Bildschirms auf eine beliebige Stelle des *Karte*-Bildschirms.
2. Tippen Sie auf , wählen Sie **Ja**. Der nächste Wegpunkt wird übersprungen; die Strecke wird mit dem folgenden Wegpunkt neu berechnet.

Durch Auswahl von auf dem *Kartenoptionen*-Bildschirm können Sie während der Tour außerdem weitere Wegpunkte hinzufügen.

Wie kann ich einen Standort oder Fahrt erfassen?


Die Erfassen-Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Ihr Mio bietet eine Erfassen-Funktion, mit der Sie die GPS-Koordinaten eines Standortes erfassen, einen Standort mit einer Sprachaufnahme oder eine Fahrt aufzeichnen können, so dass Sie später wieder dorthin navigieren können.

Wie erfasse ich die GPS-Koordinaten meines Standorts?

1. Führen Sie je nach Modell Ihres Mio eine der folgenden Aktionen aus:
   - Drücken Sie die Aufnahme-Taste ( ) auf Ihrem Mio.
   - Tippen Sie im Hauptmenü auf .

   Die Anzeige *Erfassen* erscheint.

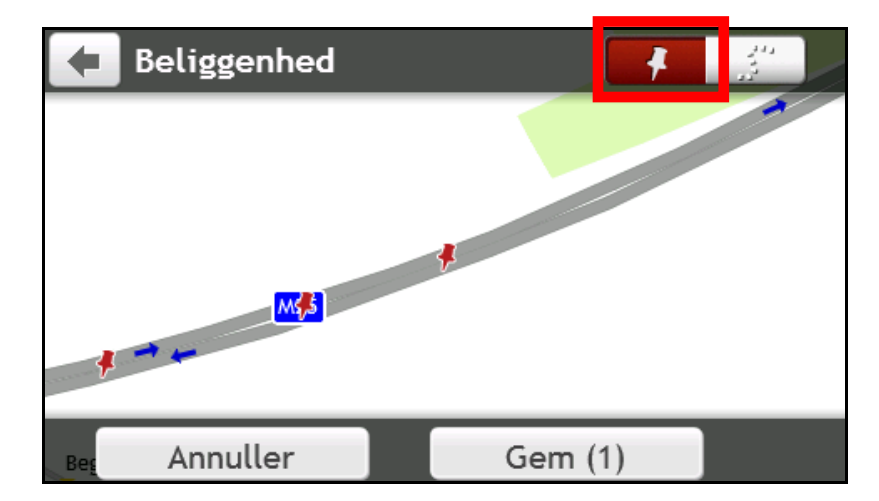

2. Tippen Sie auf **Speichern** bzw. warten Sie 5 Sekunden. Sie hören das Geräusch eines Auslösers um anzuzeigen, dass die GPS-Koordinaten gespeichert wurden. Der Ort ist unter Meine Ziele gespeichert.

Wie kann ich eine Fahrt erfassen?

Damit Sie Ihre Fahrten aufnehmen können, müssen Sie zuerst **Ausflug aufnehmen** unter **Hauptmenü** →

→ **Streckenoptionen** aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Was kann ich anpassen?“.

1. Zu Beginn der Fahrt, die erfasst werden soll, tippen Sie **Löschen**. Alle Fahrten, die Sie (i) seit Mitternacht, (ii) seit dem letzten Antippen von **Löschen** oder (iii) der zuletzt erfassten Fahrt gemachten haben, werden gelöscht.
2. Fahren Sie los. Ihr Mio zeichnet Ihre Fahrt auf.
3. Führen Sie am Ende Ihrer Fahrt eine der folgenden Aktionen durch:
   - Drücken Sie die Aufnahme-Taste ( ) auf Ihrem Mio.
   - Tippen Sie im Hauptmenü auf .

   Die Anzeige *Erfassen* erscheint.

4. Tippen Sie . Die Anzeige *Reise* erscheint.



5. Tippen Sie **Speichern**, dann **Ja**. Die Fahrt wird unter Meine Ziele gespeichert.

Wie navigiere ich zu einem erfassten Ziel?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Die Anzeige *Meine Ziele* erscheint.
2. Tippen Sie das gewünschte Ziel ( ). Die Anzeige *Preview (Vorschau)* erscheint.
3. Tippen Sie . Ihr Mio berechnet die Route von Ihrem aktuellen Standort aus. Die Anzeige *Karte* erscheint.

Wie kann ich eine erfasste Fahrt anzeigen?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Die Anzeige *Meine Ziele* erscheint.
2. Tippen Sie die gewünschte Fahrt ( ).

Meine Ziele

Unter MEINE ZIELE befinden sich all Ihre gespeicherten Orte.

Wie kann ich ein Ziel in Meine Ziele oder als Mein Zuhause speichern?

1. Suchen Sie nach einer Adresse, bis die Anzeige *Preview (Vorschau)* erscheint.



2. Tippen Sie . Die Anzeige *Speichern* erscheint. Der Ort wurde zu MEINE ZIELE hinzugefügt.




3. Tippen Sie zum Speichern des Ortes als Zuhause auf . Die Anzeige *Bearbeiten* erscheint.


   Tippen Sie . Der Ort wurde als Zuhause festgelegt.

Wie navigiere ich zu einem gespeicherten Ziel?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Die Anzeige *Meine Ziele* erscheint.

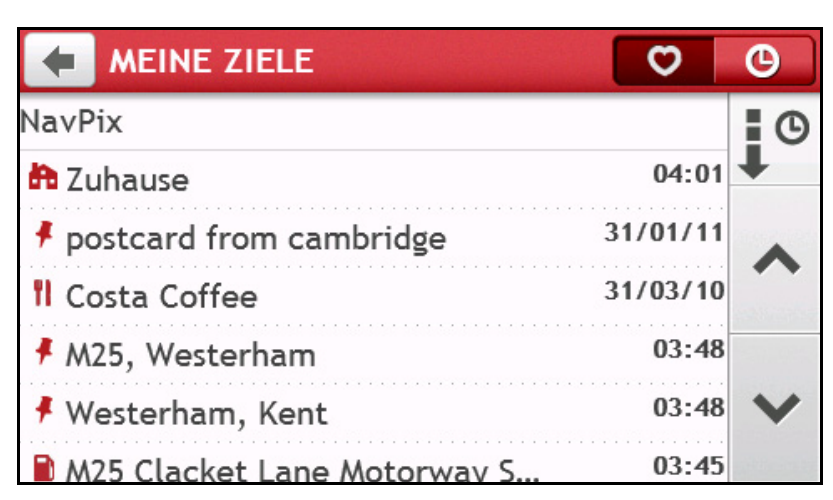

Tippen Sie zum Ändern der Optionsanordnung oberhalb der Bildlaufschaltflächen auf **Anordnen nach**:


: nach Zeit : nach Name : nach Typ

2. Tippen Sie das gewünschte Ziel. Die Anzeige *Preview (Vorschau)* erscheint.

3. Tippen Sie . Ihr Mio berechnet die Route von Ihrem aktuellen Standort aus. Die Anzeige *Karte* erscheint.

Wie navigiere ich nach Hause?

Wenn Sie noch keine Adresse als Mein Zuhause eingestellt haben, werden Sie beim ersten Versuch nach Hause zu navigieren dazu aufgefordert, Ihre Heimadresse mithilfe des Adress-Assistenten zu suchen.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Die Anzeige *Meine Ziele* erscheint.
2. Tippen Sie . Die Anzeige *Preview (Vorschau)* erscheint.
3. Tippen Sie . Ihr Mio berechnet die Route von Ihrem aktuellen Standort aus. Die Anzeige *Karte* erscheint.

Sobald Sie Ihre Adresse auf Ihrem Mio eingestellt haben, gelangen Sie nach Hause, indem Sie im Hauptmenü antippen.

Wie navigiere ich zu einem zuletzt verwendeten Ziel?

Um Ihnen das Navigieren zu einer Adresse einfacher zu machen, speichert Ihr Mio automatisch alle Start- und Zieladressen in einer Liste der zuletzt verwendeten Ziele.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Die Anzeige *Karte* erscheint.
2. Tippen Sie . Die Anzeige *Zuletzt verwendete Ziele* erscheint.

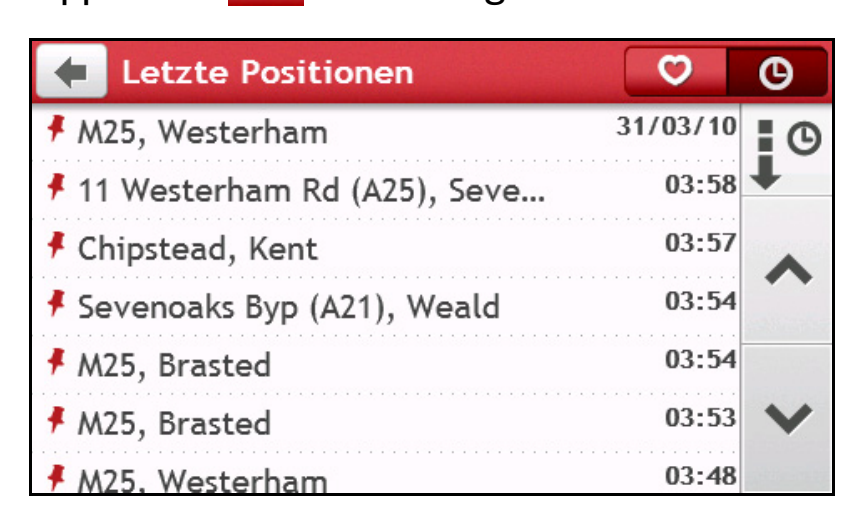

3. Tippen Sie ein Ziel aus der Liste. Die Anzeige *Preview (Vorschau)* erscheint.
4. Tippen Sie . Ihr Mio berechnet die Route von Ihrem aktuellen Standort aus. Die Anzeige *Karte* erscheint.

Wie bearbeite ich einen unter Meine Orte gespeicherten Ort?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Die Anzeige *Meine Ziele* erscheint.
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Ziel. Die Anzeige *Preview (Vorschau)* erscheint.
3. Tippen Sie . Die Anzeige *Bearbeiten* erscheint.

4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Ort als Ihre Privatadresse speichern	tippen Sie .
den Ort umbenennen	tippen Sie . ▪ Die *Tastatur*anzeige erscheint. ▪ Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie **OK**.
den Ort löschen	tippen Sie .

Wie navigiere ich zu einem NavPix™?

NavPix™ Verkehrsinformationen sind nur bei ausgewählten Modellen und in bestimmten Ländern verfügbar.


NavPix™ ist ein Bild oder Foto, normalerweise von einem Ort, welches eingebettete GPS-Koordinaten enthält zu denen Sie navigieren können.

Um zu dem Ort des **NavPix™** Fotos navigieren zu können, muss bei der Aufnahme des **NavPix™** entweder GPS-Empfang vorhanden gewesen sein oder die GPS-Koordinaten wurden mithilfe von MioMore Desktop hinzugefügt.


Wie navigiere ich zu einem NavPix™ in einem Album?

Weitere Informationen über das Importieren von **NavPix™** auf Ihren Mio erhalten Sie im Abschnitt "Fotoalbum unter" „Was ist MioMore Desktop?".


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Die Anzeige *Meine Ziele* erscheint.
2. Tippen Sie **NavPix**.

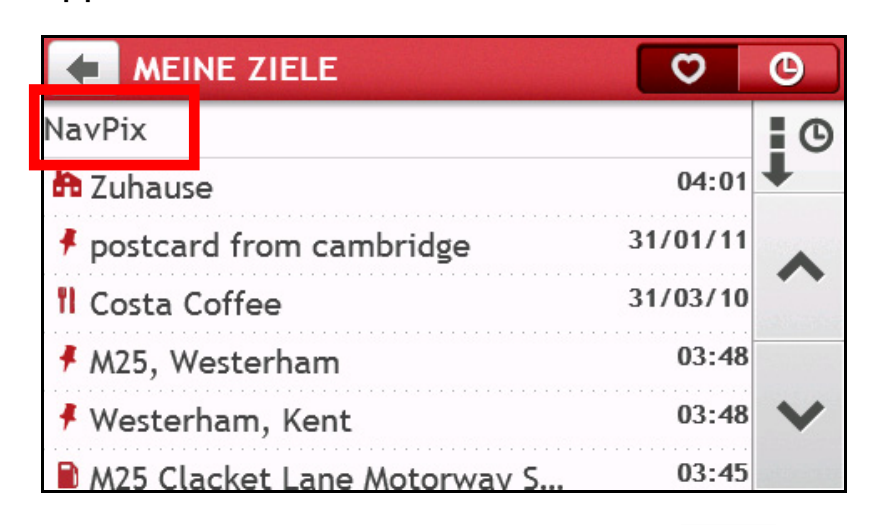

3. Wählen Sie das gewünschte Album ( ) aus der Liste. Das Album enthält Ihre Bilder; sie werden in Miniaturform angezeigt.

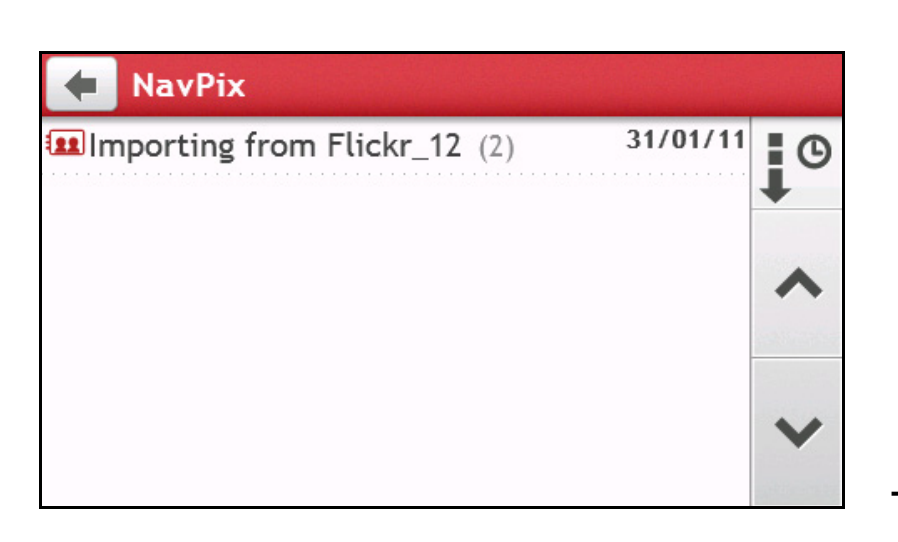


→

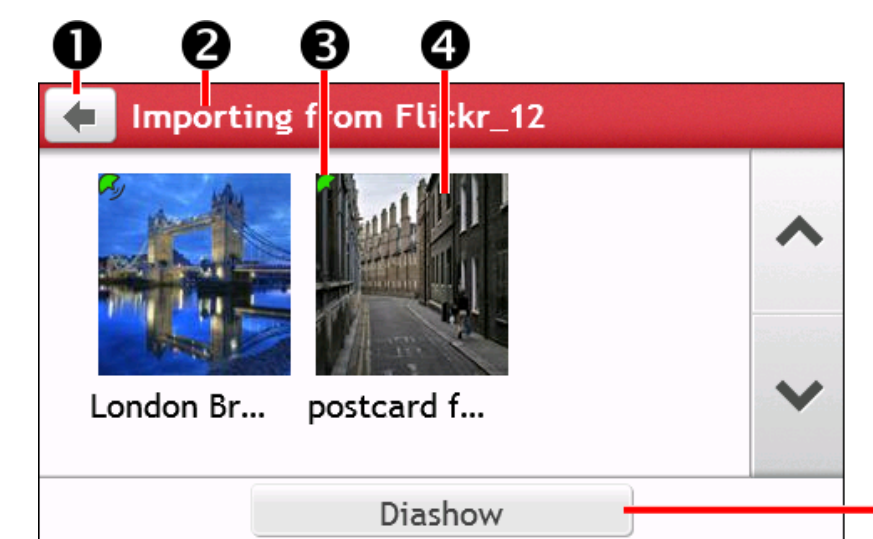

	Anzeige	Beschreibung
❶		Tippen Sie hier, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren.
❷	Albumname	Der Titel des Albums.
❸		Zeigt an, dass das Bild ein **NavPix™** mit eingebetteten GPS-Koordinaten ist.
❹	**NavPix™** Miniaturvorschau	Miniaturvorschau eines **NavPix™** Albums. ▪ Um das **NavPix™** zu wählen, tippen Sie auf die Miniaturvorschau.
❺	Diashow	Zeigt alle Bilder des Albums als Vollbild-Diashow.

4. Tippen Sie auf das Miniaturbild des **NavPix™**. Das **NavPix™** wird als Vollbild angezeigt.

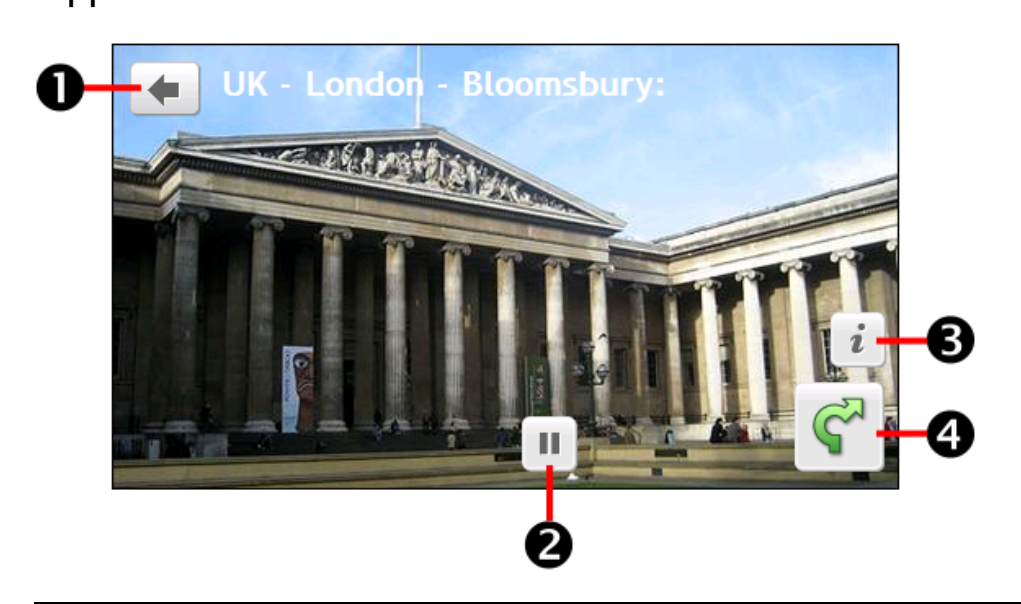


	Anzeige	Beschreibung
❶		Tippen Sie hier, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren.
❷	/	Zum Starten/Beenden der Diaschau antippen.
❸		Zur Anzeige des *Navpix Details- (Navpix-Details-*)Bildschirms antippen.
❹		Zum Berechnen der Strecke, Öffnen des *Karte*-Bildschirms und Starten der Navigation antippen.

Wie bearbeiten ich das NavPix™?

1. Tippen Sie auf dem *Album*-Bildschirm auf das Miniaturbild des **NavPix™**. Das **NavPix™** wird als Vollbild angezeigt.

2. Tippen Sie . Die Anzeige *NavPix Details* erscheint.

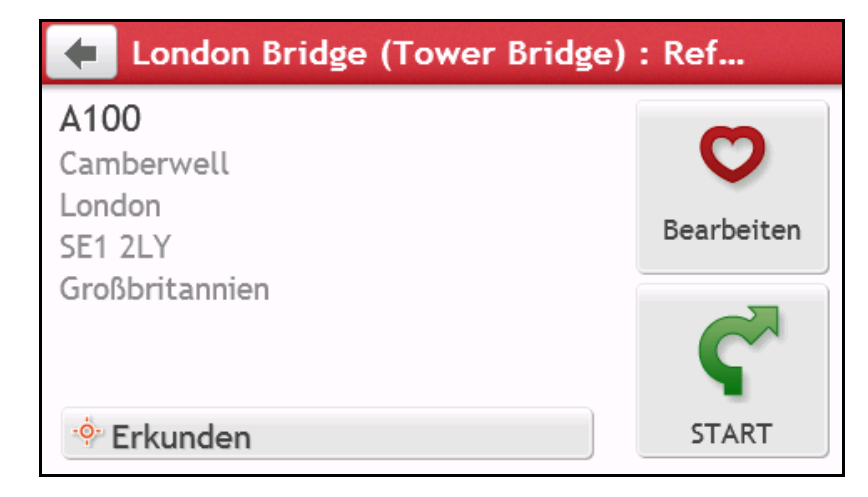

3. Gehen Sie folgendermaßen vor:


Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
das **NavPix™** bearbeiten	tippen Sie . ▪ Tippen Sie zum Speichern des Ortes als Ihre Privatadresse auf . ▪ Tippen Sie zum Umbenennen des **NavPix™** auf . ▪ Tippen Sie zum Löschen des **NavPix™** auf .
die Karte erkunden,	tippen Sie .


Wie suche ich nach einem OVI?

Ein OVI (Ort von Interesse) ist ein benannter Ort, eine Sehenswürdigkeit, ein Landschaftspunkt oder ein öffentlicher Ort, der als Symbol auf der Karte angezeigt werden kann. Orte von Interesse werden nach Kategorien gruppiert, z. B. Tankstellen, Parks, Strände und Museen.

Wie finde ich den nächstgelegenen OVI über IN MEINER NÄHE?


Die IN DER NÄHE-Dienste ermöglichen Ihnen die schnelle Suche nach allgemeinen Orten von Interesse.

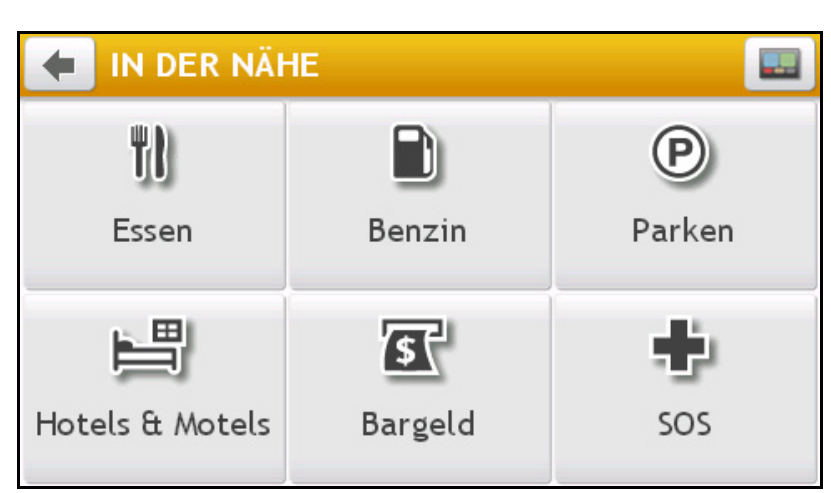

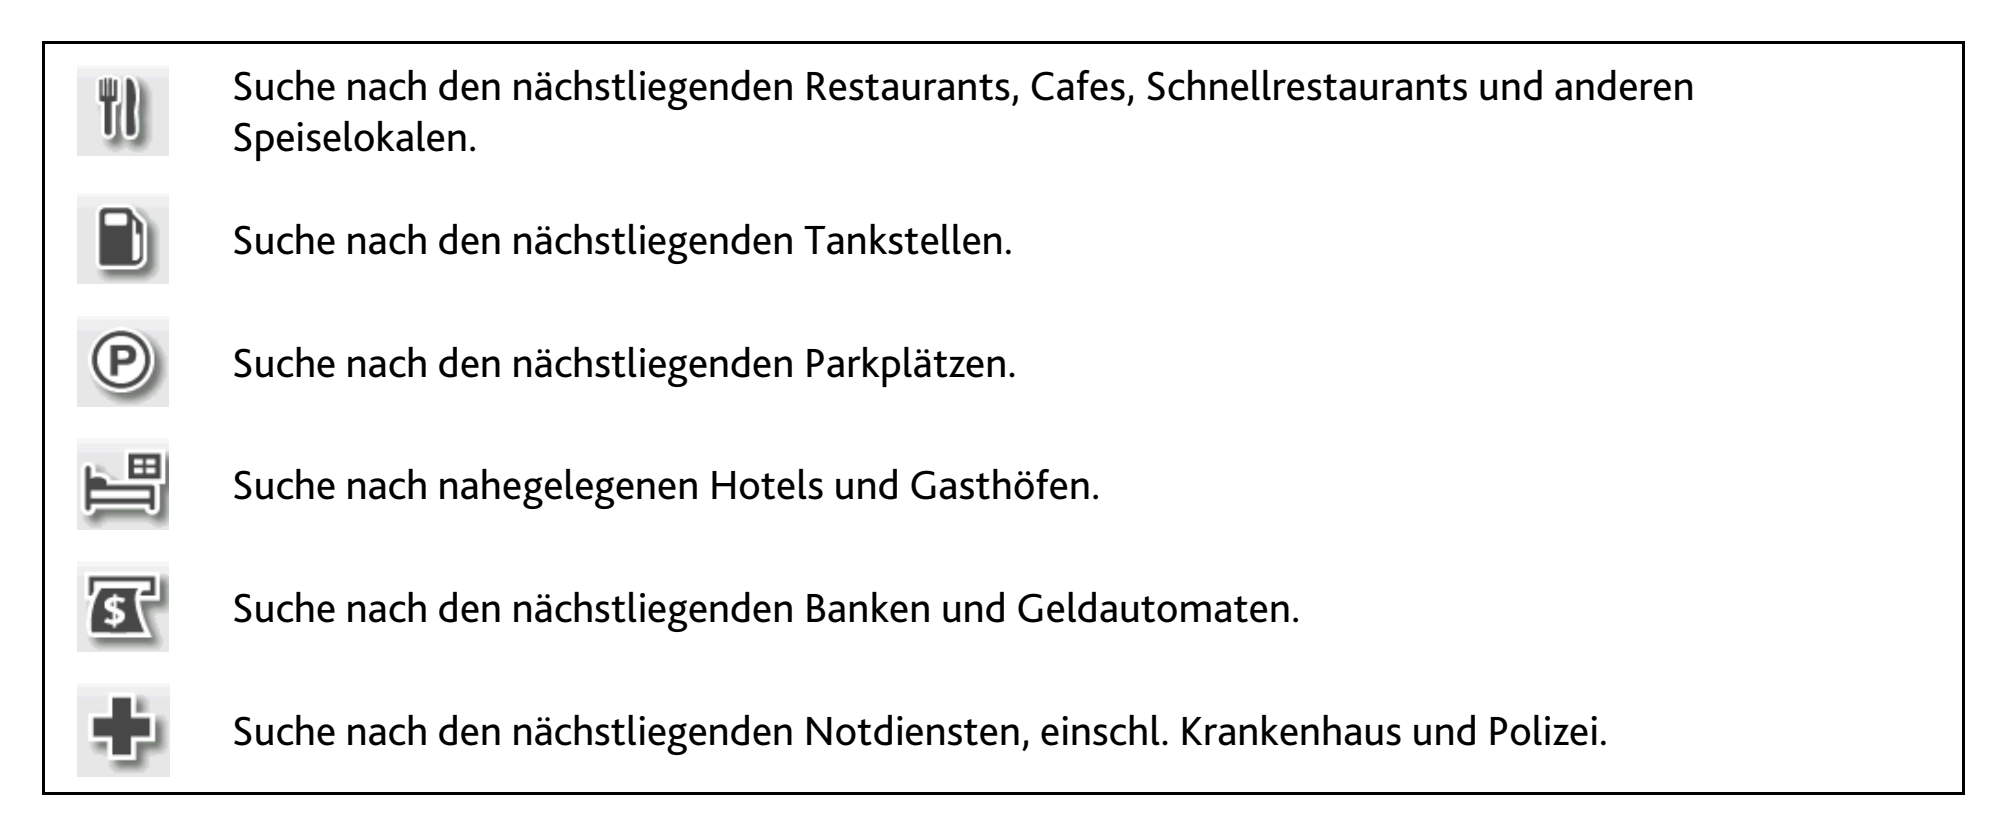


	Suche nach den nächstliegenden Restaurants, Cafes, Schnellrestaurants und anderen Speiselokalen.
	Suche nach den nächstliegenden Tankstellen.
	Suche nach den nächstliegenden Parkplätzen.
	Suche nach nahegelegenen Hotels und Gasthöfen.
	Suche nach den nächstliegenden Banken und Geldautomaten.
	Suche nach den nächstliegenden Notdiensten, einschl. Krankenhaus und Polizei.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *In meiner Nähe*-Bildschirm wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte OVI-Kategorie (z. B. „ESSEN"). Die Suchergebnisse werden auf dem *Select POI (OVI auswählen)*-Bildschirm aufgelistet.

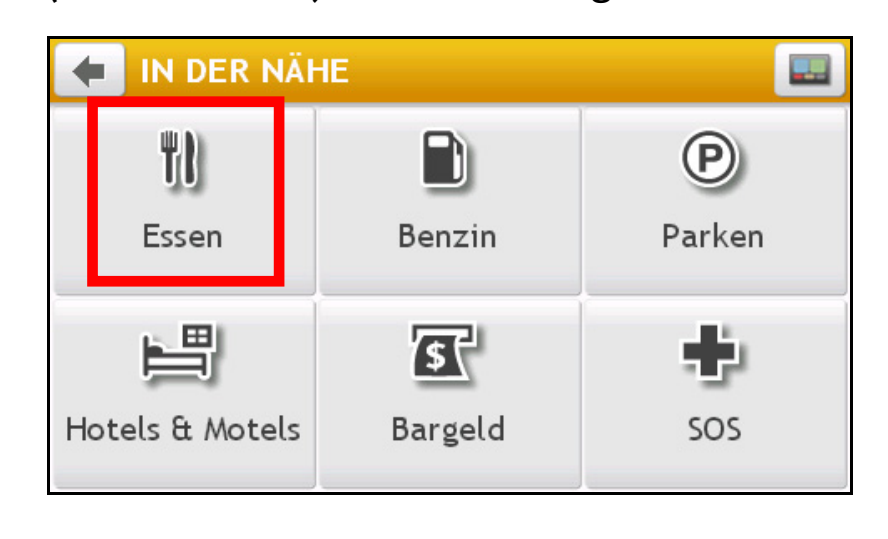

→

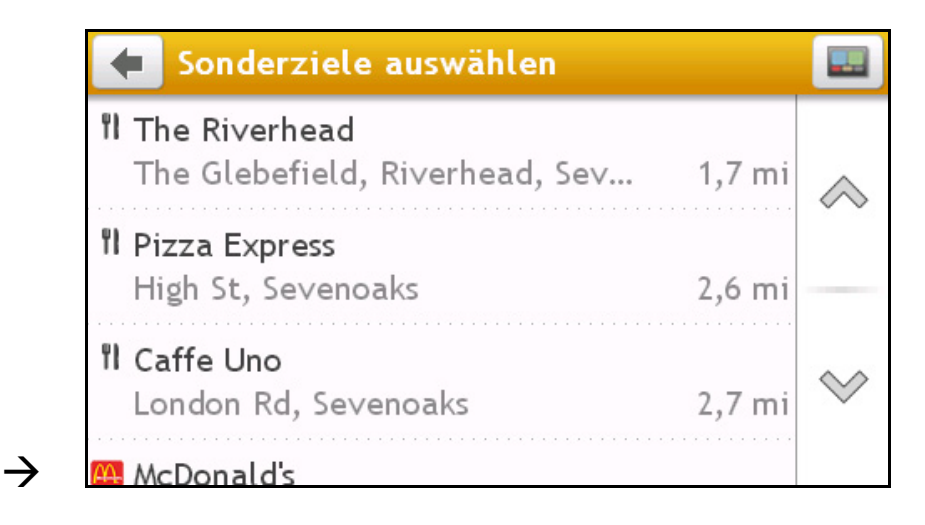

3. Durch Antippen von ︿ / ﹀ können Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie das gewünschte Element zur Anzeige des Zielbildschirms.

4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
die Karte erkunden,	tippen Sie .
die Telefonnummer des Sonderziels anrufen möchten,	tippen Sie . Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.


Wie finde ich OVI über Erkunden?

Erkunden ist nicht bei allen Modellen und nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Je nach Modell Ihres Mio können Sie OVI über die Erkundungskarte suchen. Mithilfe der *Erkundungs*karte können Sie die lokale Gegend erkunden, um Sonderziele (POI) zu finden oder zu einer Adresse zu navigieren. Wenn Sie keinen GPS-Empfang haben, zeigt die Karte die zuletzt bekannte Position.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *Erkunden*-Bildschirm wird angezeigt.

2. Auf der Erkundungskarte können Sie:
   - Informationen zum ausgewählten OVI anzeigen lassen (im oberen Bereich des Bildschirms).
   - Tippen und ziehen Sie die Karte, um den gewünschten Bereich zu erkunden.
   - Tippen Sie auf Karte, um eine Gruppe von Sonderzielen in der Umgebung anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Sonderziel-Symbol, um weitere Informationen anzuzeigen und dahin zu navigieren.

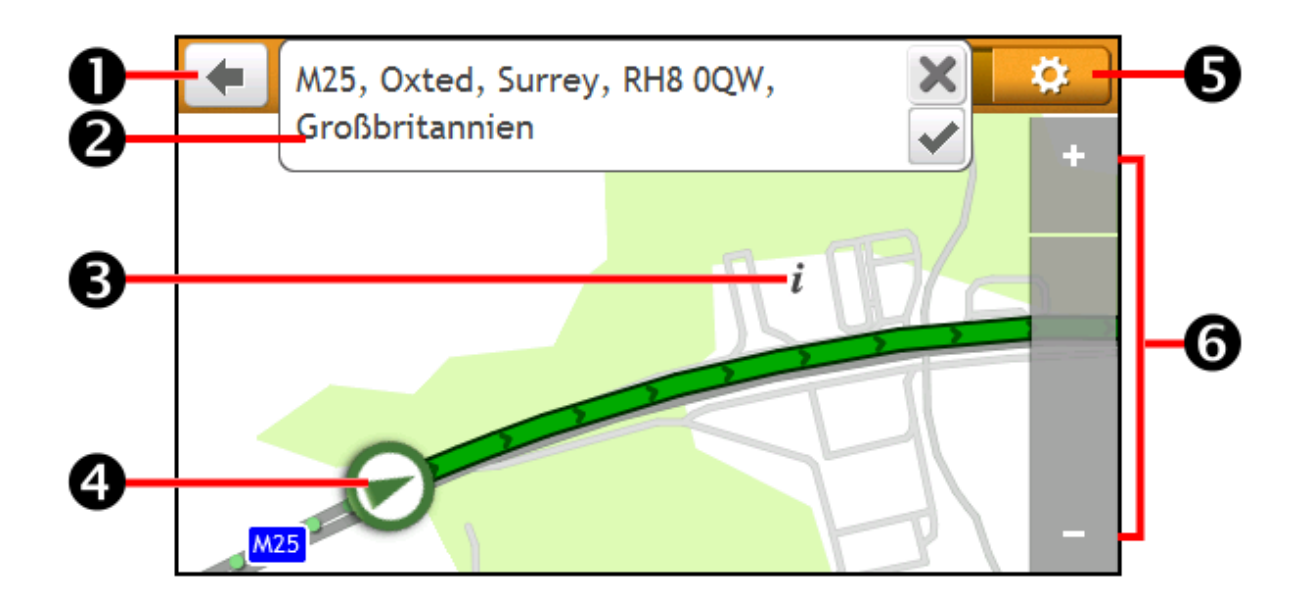


	Anzeige	Beschreibung
❶		Tippen Sie hier, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren.
❷	**Informationsbereich**	Zeigt die Informationen zum ausgewählten OVI/zur Position an.
❸	**Sonderziel- Gruppe**	Um eine Sonderziel-Gruppe anzuzeigen, tippen Sie einen Bereich der

	Anzeige	Beschreibung
		*Erkundungs*karte. ▪ Tippen Sie ein Symbol oder einen Straßennamen in der Sonderziel-Gruppe, um Informationen und Optionen anzuzeigen.
❹	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position wird durch das -Symbol gekennzeichnet.
❺		Zum Aufrufen des *OVI-Anzeige*-Bildschirms antippen; dieser ermöglicht die Einstellung der OVI-Präferenzen.
❻	/	Zum Vergrößern/Verkleinern tippen und halten Sie oder . Durch Vergrößern/Verkleinern können Sie die im Erkundungsbereich enthaltene Fläche erweitern oder verringern.

Wie finde ich ein Sonderziel mithilfe der Sonderziel-Gruppen?

Durch Antippen des ausgewählten OVI erscheint der Bildschirm mit Einzelheiten zum OVI-Ziel.

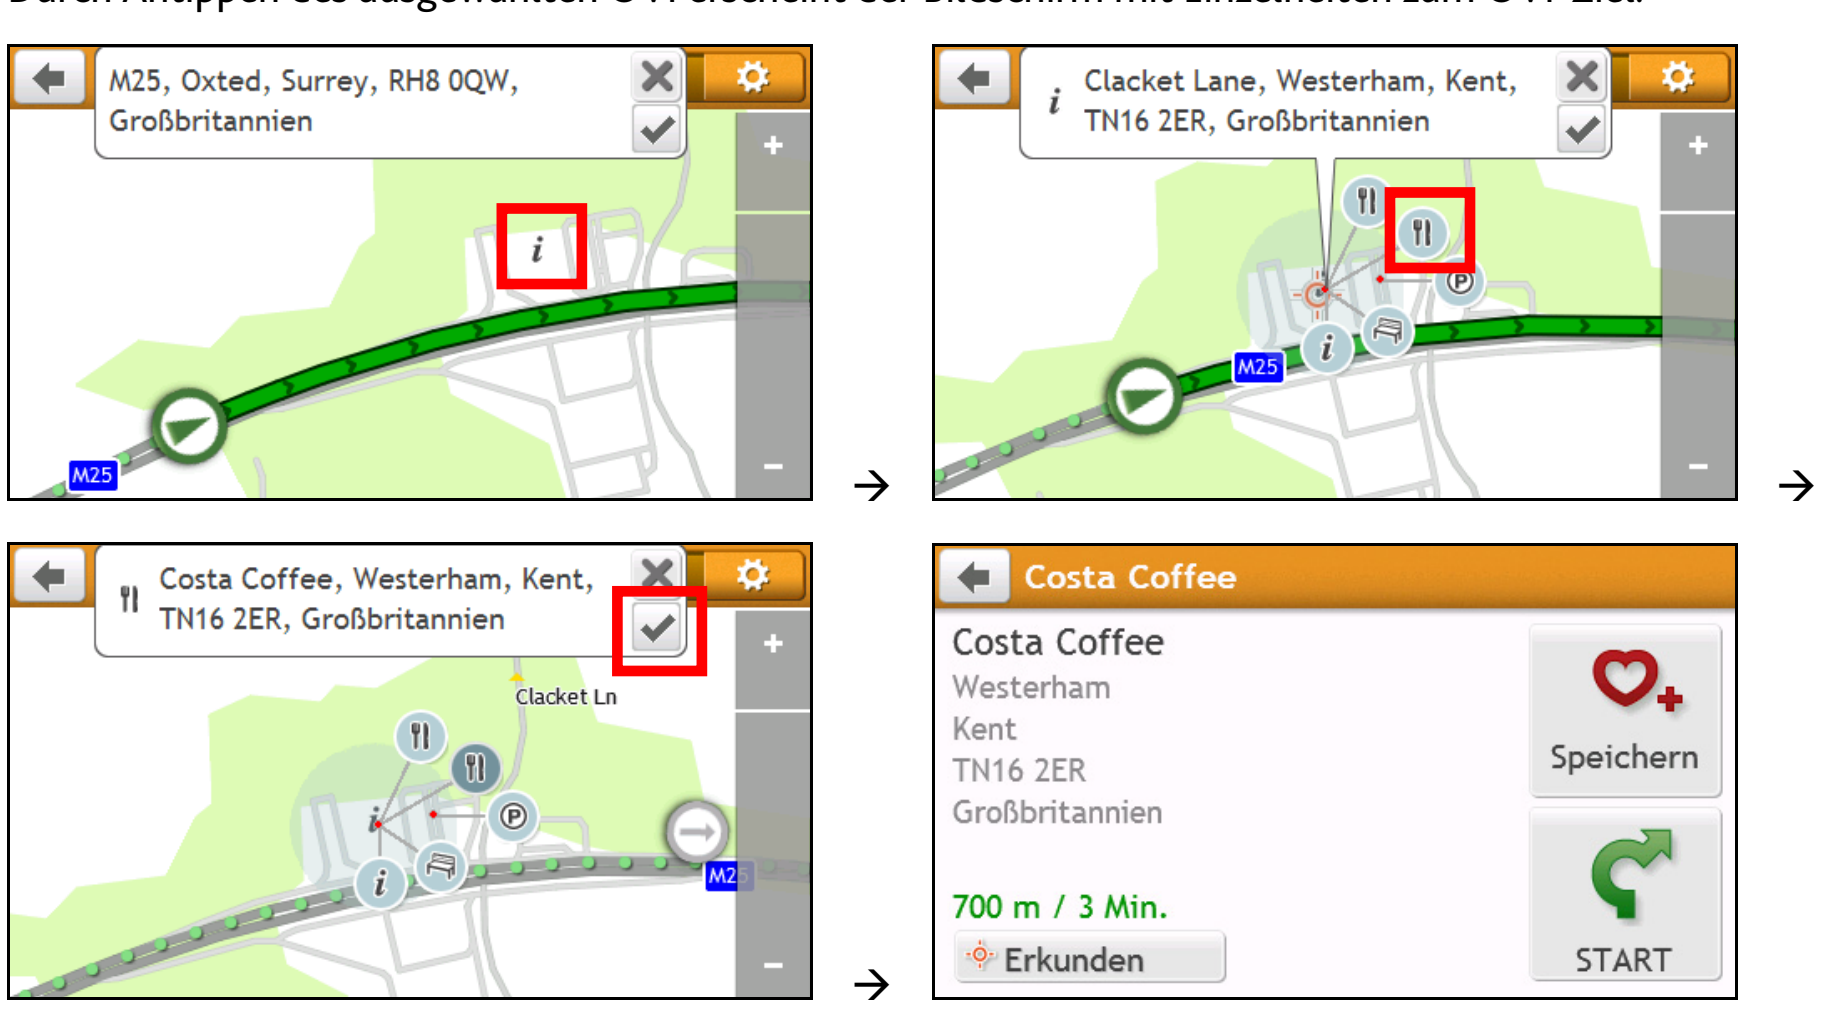

Gehen Sie folgendermaßen vor:


Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige Karte öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
den OVI-Standort auf der Karte betrachten,	tippen Sie .

Wie kann ich meine Sonderziel-Präferenzen einstellen?

Sonderziele (POIs) sind in Gruppen geordnet. Sie können wählen, die Symbole aller Sonderziel-Kategorien auf der Karte anzuzeigen (oder auszublenden) oder nur die von ausgewählten Kategorien.

So können Sie z.B. nur Unterhaltungs- & Veranstaltungsorte anzeigen und andere Kategorien wie Schulen ausblenden.

1. Tippen Sie . Die Anzeige *POI-Anzeige* erscheint.

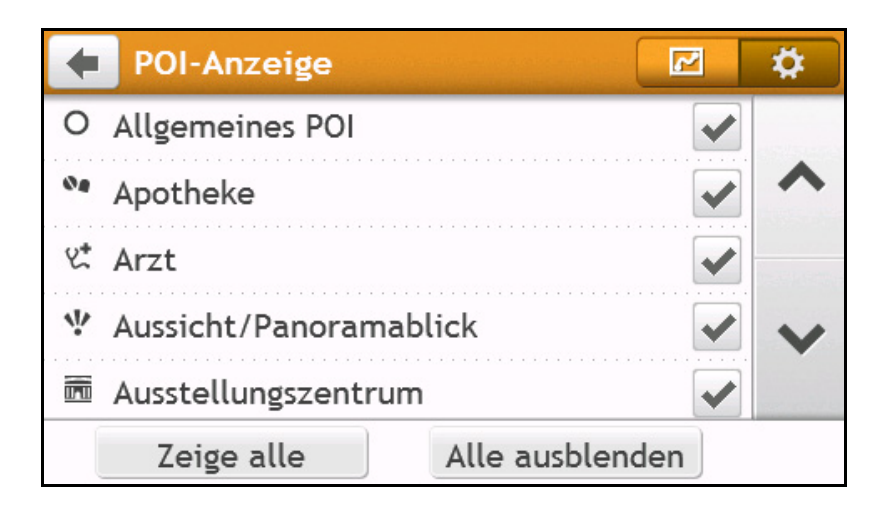

2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
alle Sonderziel-Symbole anzeigen möchten (d.h. Symbole von allen Kategorien),	tippen Sie **Alle anzeigen**.
keine Sonderziel-Symbole anzeigen möchten,	tippen Sie **Alle ausblenden**. Ausgeblendete Sonderziele können im Erkunden-Modus oder per Gruppensuche nicht gefunden werden.
eine bestimme Sonderziel-Kategorie auf der Karte anzeigen möchten,	▪ tippen Sie die gewünschte Sonderziel-Kategorie, um zwischen Anzeigen ( ) oder Verbergen ( ) zu wählen. ▪ wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Kategorien gewählt wurden.
zur Erkundungskarte zurückkehren	tippen Sie .


- Ihre Präferenzen werden automatisch gespeichert.

Wie suche ich einen OVI per Typ?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf .



2. Tippen Sie . Der *POI Suchen*-Bildschirm wird angezeigt.

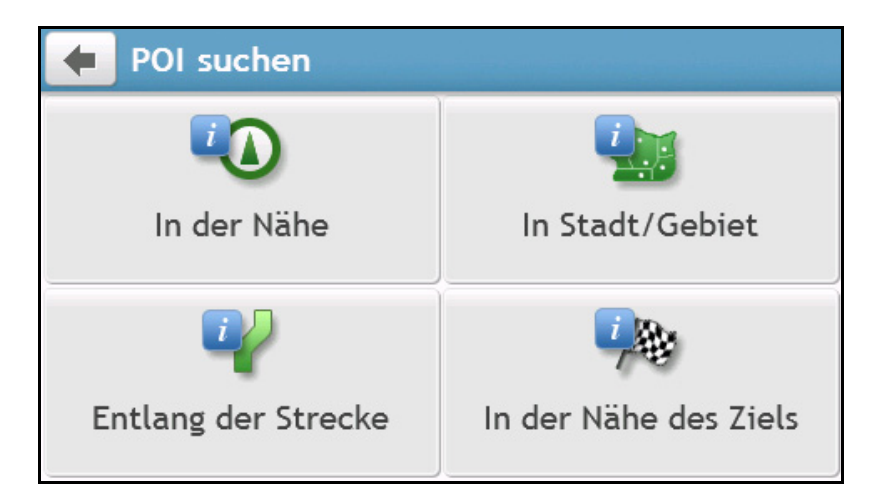

3. Gehen Sie folgendermaßen vor:


Wenn Sie ...	Dann ...
nach OVI in der Nähe Ihres aktuellen Standortes suchen,	tippen Sie .
nach OVI in einer bestimmten Stadt oder Region suchen,	tippen Sie .

Wenn Sie ...	Dann ...
	▪ Die *Tastatur*anzeige erscheint. ▪ Tippen Sie nach Eingabe des Namens der Stadt/Region auf **OK**.
nach OVI auf Ihrer Strecke suchen,	tippen Sie .
nach OVI in der Nähe Ihres Ziels suchen,	tippen Sie .


4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
nach OVIs per Suchwort suchen,	tippen Sie . ▪ Die *Tastatur*anzeige erscheint. ▪ Tippen Sie nach Eingabe eines Suchwortes auf **OK**.
nach Restaurants, Cafés, Fast Food-Restaurants und anderen Speisemöglichkeiten suchen,	tippen Sie .
nach Tankstellen suchen,	tippen Sie .
nach Parkplätzen suchen,	tippen Sie .
weitere OVI-Typen anzeigen,	tippen Sie . ▪ Der *Sonderziel-Typ auswählen*-Bildschirm wird angezeigt. ▪ Wählen Sie einen OVI-Typ.
nach Hotels und Motels suchen,	tippen Sie .
nach Banken und Geldautomaten suchen,	tippen Sie .
nach Notfalldiensten suchen,	tippen Sie .

5. Tippen Sie auf das gewünschte Element aus der Liste.

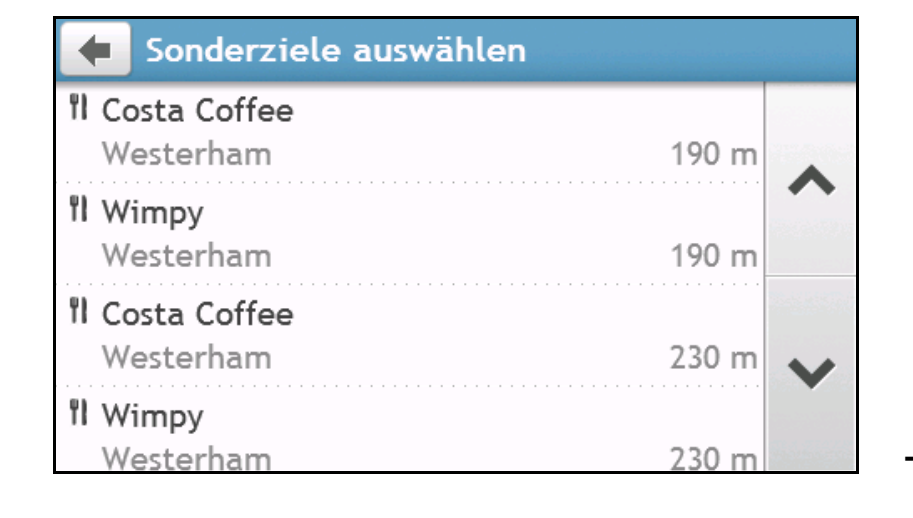

→

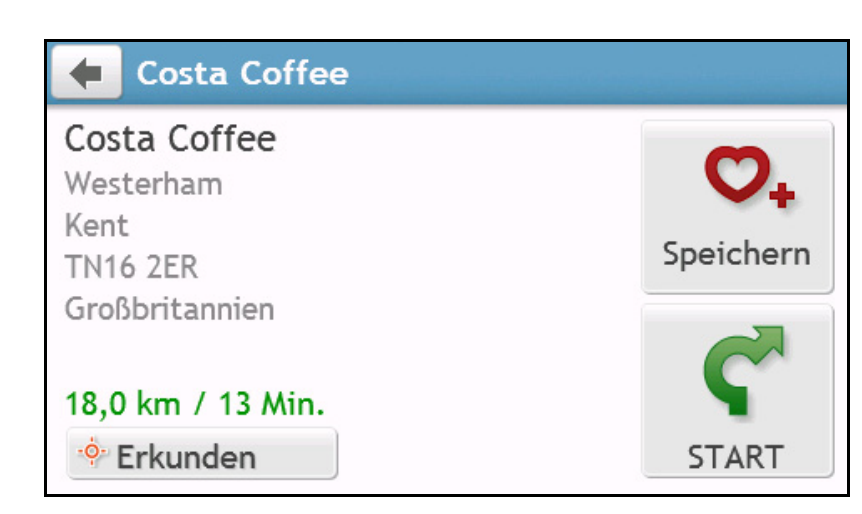

6. Gehen Sie folgendermaßen vor:


Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
die Karte erkunden,	tippen Sie .
die Telefonnummer des Sonderziels anrufen möchten,	tippen Sie . Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Wie suche ich einen OVI per Suchwort?


Schließen Sie zur Ansteuerung eines OVI, den Sie per Suchwort gefunden haben, folgende Schritte ab.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf .
2. Tippen Sie .
3. Geben Sie das Suchwort des OVI oder eine Adresse ein, nach dem/der Sie suchen möchten.

   Beispiel 1: Suche nach einem OVI (Inn) per Suchwort

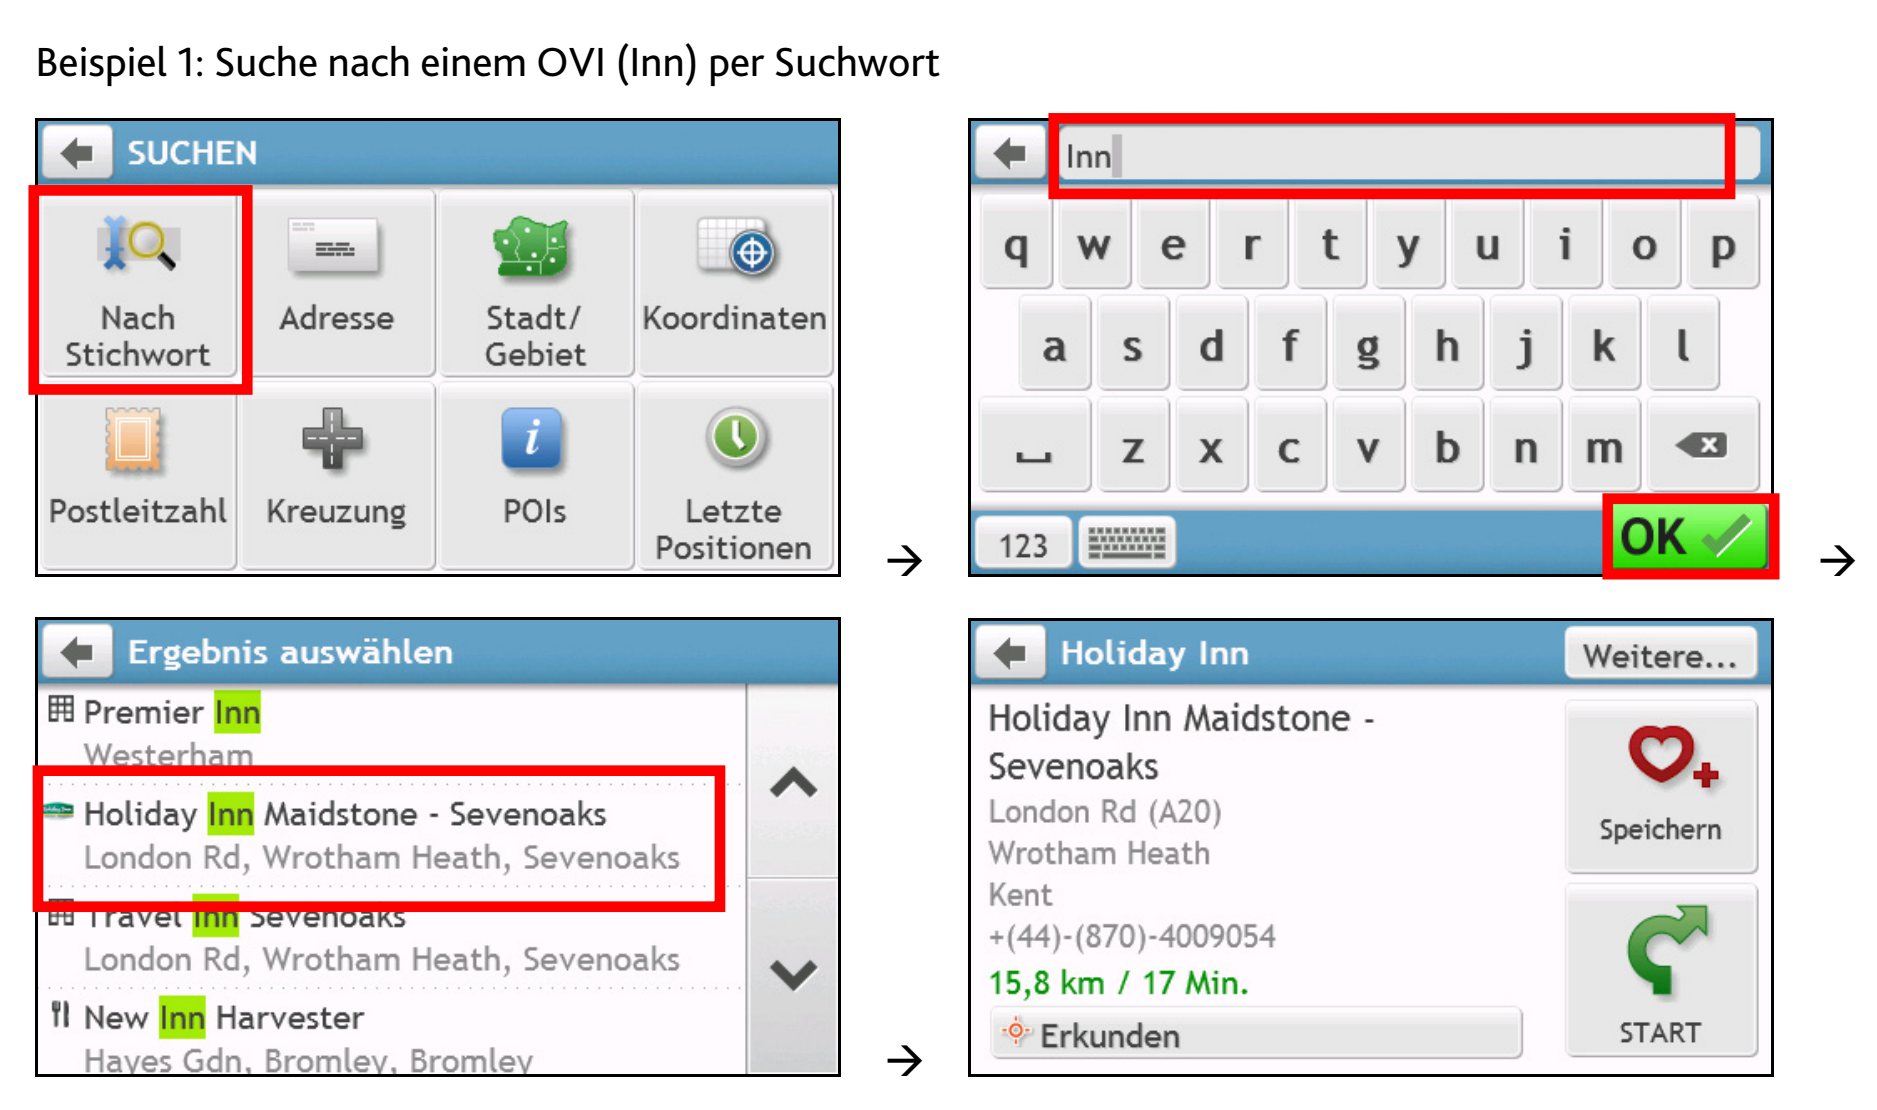

Beispiel 2: Suche nach einer Straße per Suchwort (Elizabeth)

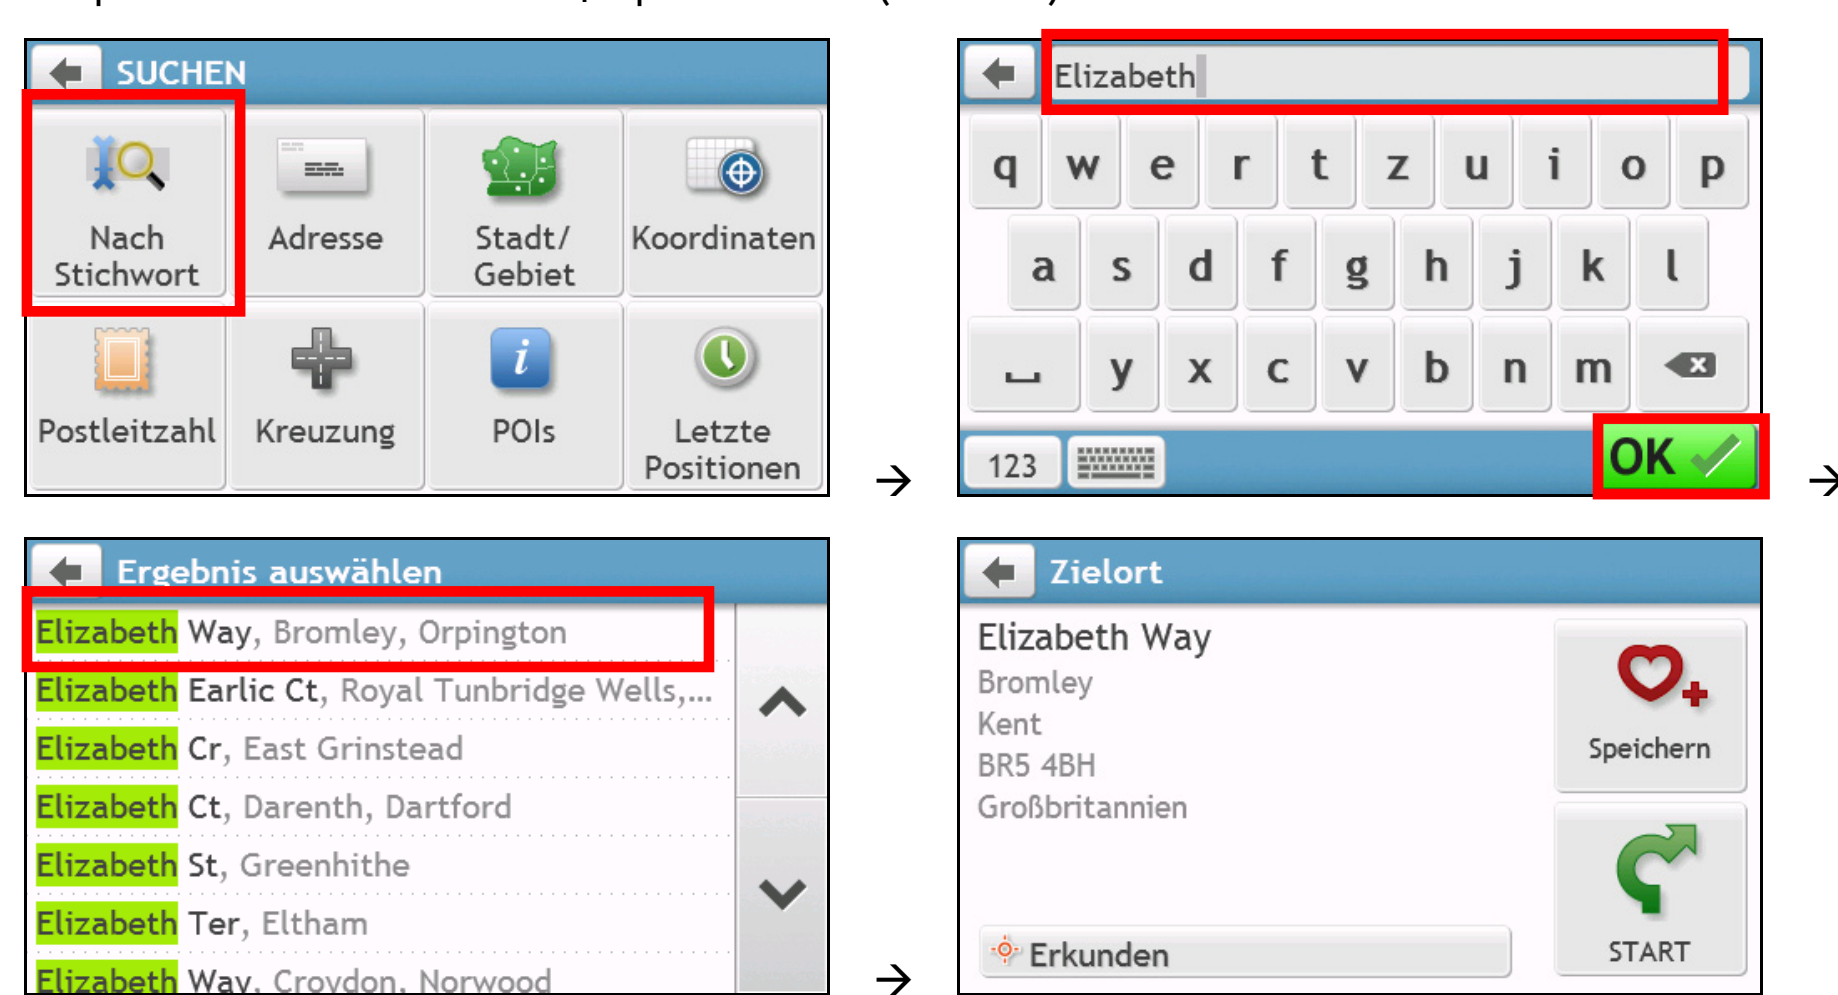

4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
die Karte erkunden,	tippen Sie .
die Telefonnummer des Sonderziels anrufen möchten,	tippen Sie . Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Wie kann ich aktuelle Verkehrsinformationen über TMC empfangen?

Verkehrsinformationen sind nur bei ausgewählten Modellen und in bestimmten Ländern verfügbar.

Ihr Mio kann aktuelle Verkehrsinformationen für alle Straßen und Autobahnen empfangen und Ihnen damit potentielle Verspätungen auf Ihrer Route ersparen. Mitteilungen und Verkehrsymbole werden angezeigt sobald sie empfangen werden. Wenn eine Mitteilung Ihren aktuellen Standort überdeckt, wird die Kartenanzeige justiert, sodass Mitteilung und Standort gleichzeitig angezeigt werden können.

Wie empfängt mein Mio Verkehrsinformationen?


Je nach Modell kann Ihr Mio Verkehrsinformationen mithilfe des internen TMC-Empfängers oder des Mio Verkehrszubehörkits empfangen. Das Verkehrszubehörkit können Sie kann separat erworben werden.

Der Traffic Message Channel (TMC) überträgt Echtzeit-Verkehrsinformationen via UKW-Radiodatensystem (RDS). FM-Radiostationen übertragen Sie TMC-Daten in Intervallen von einigen Minuten. Dabei können hunderte von Mitteilungen an TMC-Empfänger gesendet werden.

Für einige Modelle und in einigen Ländern ist der TMC-Service kostenpflichtig.

Wie weiß ich, dass ein Verkehrsereignis stattgefunden hat?

Wenn Sie durch einen Gebiet reisen, in dem Sie Verkehrsaktualisierungen empfangen können, entschlüsselt Ihr Mio diese Ereignisse und zeigt Sie auf dem Bildschirm. Ein Symbol zeigt den Standort des Ereignisses auf der Kartenanzeige und ein Warnton ist zu hören, wenn das Ereignis auf Ihrer Route liegt. Erstreckt sich das Ereignis über eine bestimmte Distanz, wird die betroffene Straße hervorgehoben und die betroffene Richtung durch Pfeile gekennzeichnet.

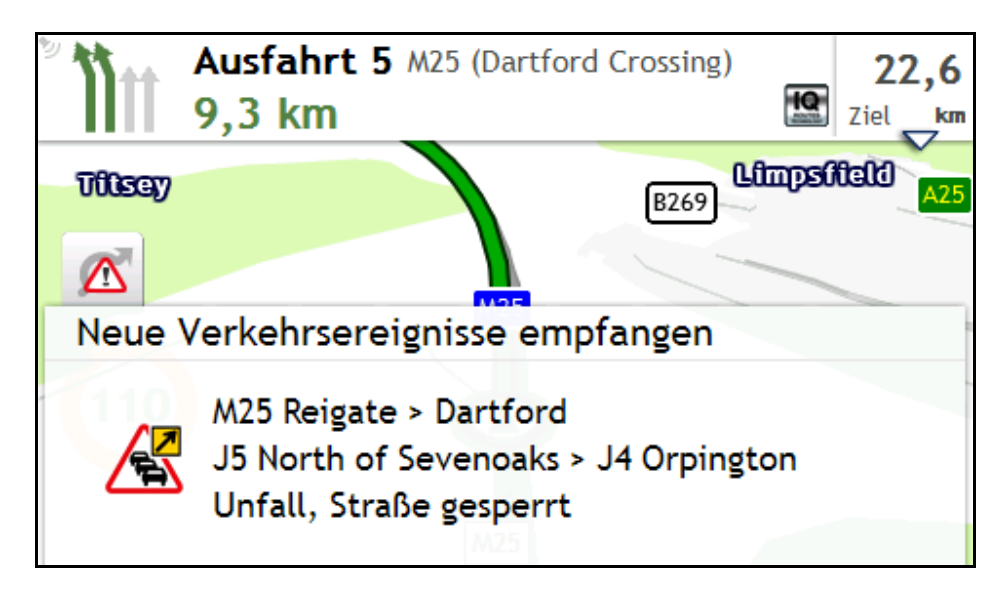

Eine Mitteilung erscheint am unteren Rand des Bildschirms mit dem Straßennamen, dem Teilabschnitt der betroffenen Straße und der Art des Ereignisses. Die Mitteilung wird 8 Sekunden lang angezeigt und der *Ereignisliste* hinzugefügt.

Wenn die Meldung ausgeblendet wird, erscheint das TMC-Symbol ( ) auf dem *Map (Karte)*-Bildschirm. Durch Antippen des Symbols rufen Sie den *Ereignisliste*-Bildschirm auf.


Anzeige Verkehrsübersicht

Wenn die Verkehrsmeldungen auf Ihrem Straßenplan angezeigt werden, können Sie den *Traffic Overview (Verkehrsübersicht)*-Bildschirm zur Anzeige einer allgemeinen Übersicht über die Verkehrssituation auf Ihrer Strecke nutzen – inklusive aller Ereignisse in der unmittelbaren Umgebung.

Je nach Mio-Modell können Sie den Verkehrsstatus wie folgt aufrufen:

- durch Antippen des -Symbols auf dem *Kartenoptionen*-Bildschirm,
- durch Antippen des -Symbols im Hauptmenü.

Je nach Mio Modell können Verkehrsinformationen nicht verfügbar sein, benötigen ein Abonnement oder das Verkehrszubehörkit (kann separat erworben werden).

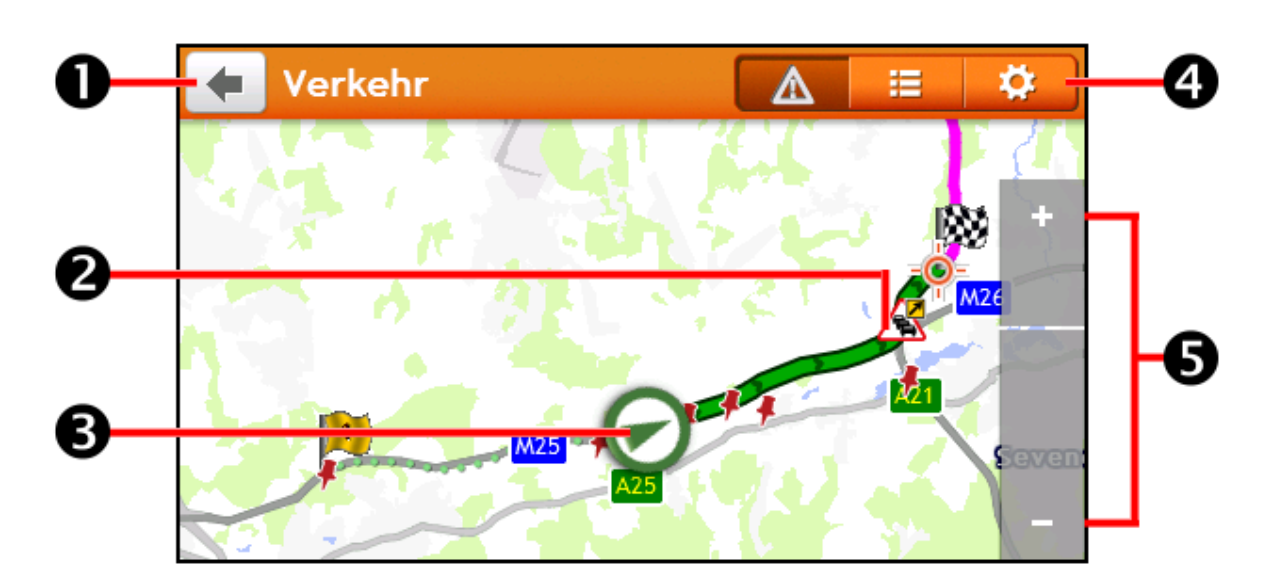


	Anzeige	Beschreibung
❶		Tippen Sie hier, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren.
❷	**Ereignissymbol**	Symbol zur Kennzeichnung der Art des Ereignisses.
❸	**Aktuelle Position**	Ihre aktuelle Position wird mit einem markiert.
❹	**Register der Titelleiste**	Durch Antippen wechselt die Anzeige zwischen den Fenstern *Verkehr*, *Alle Verkehrsereignisse* und *Verkehrsoptionen*.
❺	/	Zum Vergrößern/Verkleinern tippen und halten Sie oder .

Wie kann ich eine Liste aller Ereignisse auf meiner Route anzeigen?

Ihr Mio erstellt eine Liste der Ereignisse während diese empfangen werden. Diese können Sie auf der *Ereignisliste* einsehen.


Tippen Sie auf dem *Traffic Overview (Verkehrsübersicht)*-Bildschirm auf .

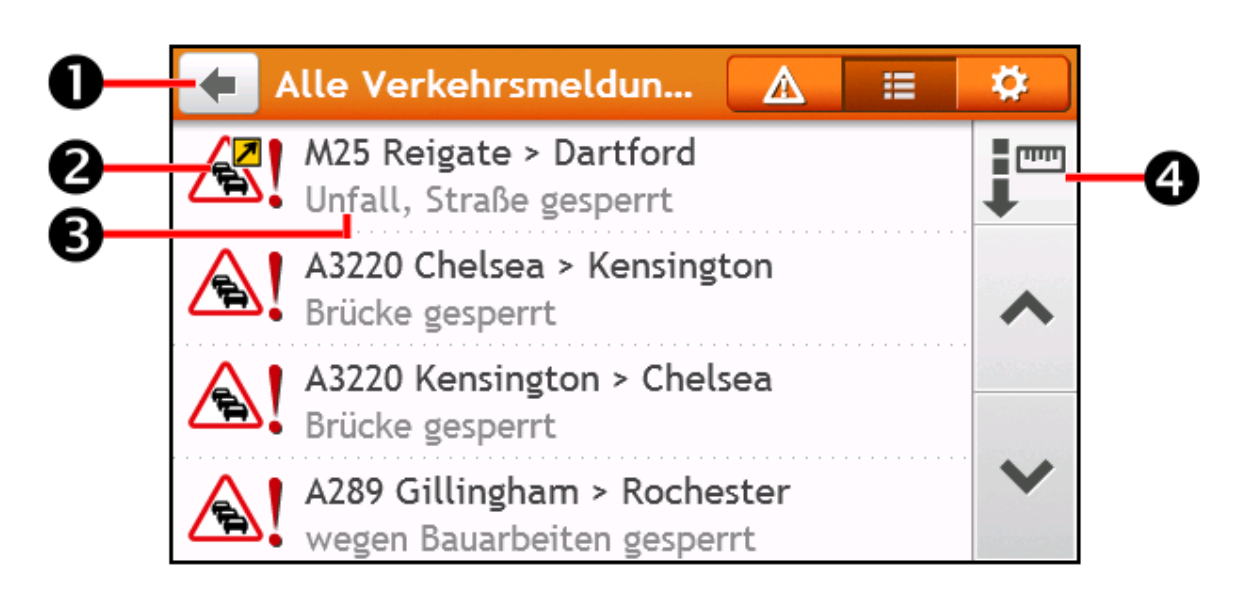

	Anzeige	Beschreibung
❶		Tippen Sie hier, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren.
❷	**Ereignissymbol**	Symbol zur Kennzeichnung der Art des Ereignisses.
❸	**Ereignisbeschreibung**	Zeigt die Details der Ereignisse, einschl.: ▪ Name der Straße und Fahrtrichtung des Ereignisses. ▪ Ort, wo das Ereignis beginnt und endet. ○ > kennzeichnet ein Ereignis von einem Ort, bis zu einem anderen Ort. ○ < > kennzeichnet ein Ereignis zwischen Orten. ▪ Art des Ereignisses.
❹	**Anordnen nach**	Ändern Sie die Reihenfolge der Einträge durch Antippen von: : nach Entfernung : nach Straßennamen

Wie kann ich Verkehrsdetails anzeigen?

Tippen Sie auf dem *Ereignisliste*-Bildschirm auf das gewünschte Ereignis. Die Anzeige *Ereignisdetails* erscheint.

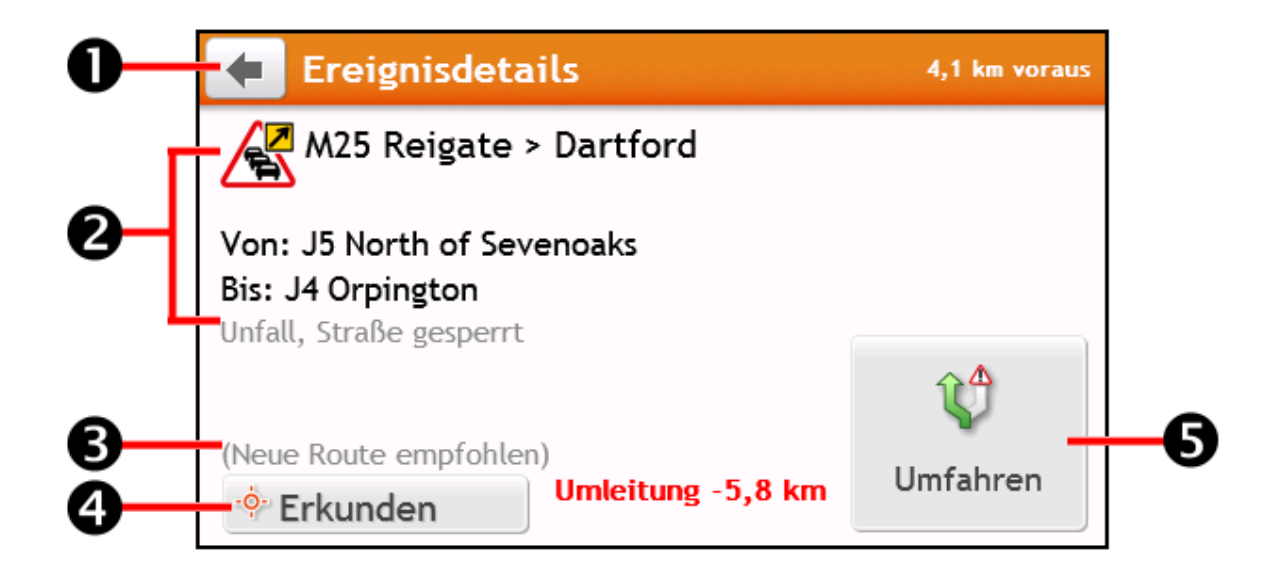

	Anzeige	Beschreibung
❶	⬅	Tippen Sie hier, um zur vorigen Anzeige zurückzukehren.
❷	**Ereignisbeschreibung**	Zeigt die Details der Ereignisse, einschl.: ▪ Name der Straße und Fahrtrichtung des Ereignisses. ▪ Ort, wo das Ereignis beginnt und endet. ○ > kennzeichnet ein Ereignis von einem Ort, bis zu einem anderen Ort. ○ < > kennzeichnet ein Ereignis zwischen Orten. ▪ Art des Ereignisses.
❸	**Umleitungsinfos**	Zeigt ggf. empfohlene Umleitungen.
❹	**Erkunden**	Zum Erkunden der Karte antippen.
❺	**Vermeiden**	Tippen Sie hier, um eine neue Route zu berechnen und das Ereignis zu umfahren. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn eine Umleitung oder neue Route verfügbar ist. Die Schaltfläche Umleitung abbrechen wird angezeigt, wenn eine neue Route errechnet wurde.

Falls Informationen zu Umleitungen vorliegen, erscheinen diese als Umleitungsempfehlung auf dem *Ereignisdetails*-Bildschirm.

Wie weiß ich, ob eine Umleitung empfehlenswert ist?

Wenn ein Verkehrsereignis oder Klärung einer vorigen Behinderhung auf Ihrer Route vorkommt, ist eine Umleitung oft empfehlenswert. Die Umleitungsmitteilung wird auf der Statusleiste der Kartenanzeige angezeigt.

Umleitungen sind nur bei Verkehrsereignissen oder Klärung einer vorigen Behinderung auf einer errechneten Route empfehlenswert.

Wie vermeide ich ein Ereignis auf meiner Route?

1. Tippen Sie das Ereignis in der *Ereignisliste*. Die Anzeige *Ereignisdetails* erscheint.
2. Wenn eine Umleitung errechnet wurde, um das Ereignis auf ihre Route zu vermeiden, können Sie das Ereignis umfahren. Tippen Sie, um die neue Route zu akzeptieren und das Ereignis zu vermeiden. Die Anzeige *Karte* erscheint.

Verkehrsmitteilungen

Die Anzeige *Ereignisdetails* zeigt Statusinformationen der Umleitung.

Keine Umleitung verfügbar Mitteilungen

Wenn keine Umleitung verfügbar ist, wird eine der folgenden Mitteilungen angezeigt:

Mitteilung	Beschreibung
Dieses Verkehrsereignis ist nicht lokalisierbar. Diese Umleitungsstornierung ist nicht lokalisierbar.	Der Standort eines Ereignisses kann nicht identifiziert werden.
Dieses Verkehrsereignis hat keine Auswirkung auf Ihre Route. Diese Umleitungsstornierung hat keine Auswirkung auf Ihre Route.	Das Ereignis befindet sich nicht auf dem aktuellen Teil Ihrer Fahrt oder liegt hinter Ihnen.
Dieses Verkehrsereignis wird umfahren. Sie haben diese Umleitungsstornierung akzeptiert.	Das Ereignis befindet sich nicht auf dem aktuellen Teil Ihrer Fahrt.
Sie sind zu weit entfernt für eine Umleitung. Sie sind zu weit entfernt, um diese Umleitungsstornierung zu akzeptieren.	Das Ereignis ist zu weit entfernt, um Ihre Fahrt zu beeinträchtigen.
Umleitung nicht gefunden. Umleitungsstornierung nicht gefunden.	Eine Umleitung/Umleitungsstornierung konnte nicht berechnet werden.


Empfohlene Umleitung Mitteilungen

Ist eine Umleitung empfehlenswert, wird eine der folgenden Mitteilungen angezeigt:

Mitteilung	Beschreibung
Umleitung wird gesucht ... Route wird neu berechnet ...	Ihr Mio berechnet eine neue Route. Während der Berechnung wird der Fortschritt in % angezeigt. Ein Abbrechen dieser Anzeige bevor die neue Route berechnet wurde, bricht diesen Vorgang ab.
Umweg ... Umweg durch Umleitungsstornierung	Eine Umleitung wurde berechnet. Die Differenz zwischen der Länge ihrer aktuellen Route und der neu berechneten Route wird angezeigt.

Verkehrspräferenzen

Durch Einstellen der Verkehrspräferenzen können Sie Ihren aktuellen Verkehr-Systemstatus überprüfen und Optionen ändern.

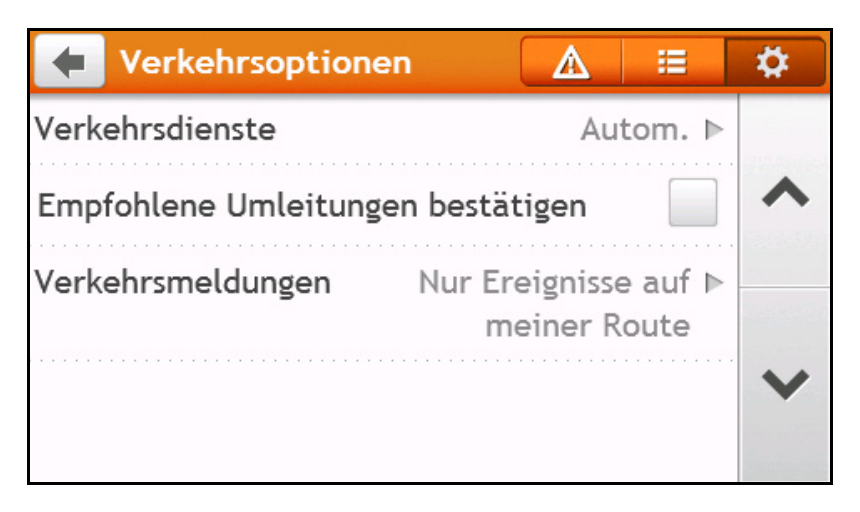

TMC-Dienst

1. Tippen Sie auf dem *Verkehrsoptionen*-Bildschirm auf **Verkehrsdienst**. Die Anzeige *Verkehrsdienste* erscheint.

   Die Anzeige TMC-Dienst zeigt die Frequenz der Radiostation, über die z.Zt. Verkehrsinformationen empfangen werden. Eine Leiste zeigt die Empfangstärke; je mehr grüne Balken, desto besser ist der Empfang.

2. Wählen Sie zum Ändern Ihres Lieblingsradiosenders einen neuen Radiosender aus der Liste. Durch Auswahl von **Automatisch** empfangen Sie das Verkehrssignal automatisch.

Empfohlene Umleitungen automatisch akzeptieren

Wenn Sie **Empfohlene Umleitungen akzeptieren** auswählen, wird Ihre Strecke automatisch neu geplant, sobald vom Verkehrsdienst eine Umleitung empfohlen wird.

Verkehrsereignisbenachrichtigung

1. Tippen Sie auf dem *Verkehrsoptionen*-Bildschirm auf **Verkehrsbenachrichtigungen**. Der *Verkehrsbenachrichtigungen*-Bildschirm wird angezeigt.

2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
alle Verkehrsereignisse in der Nähe anzeigen,	wählen Sie **Alle Ereignisse in der Nähe**.
die Verkehrsereignisse auf Ihrer Strecke anzeigen,	wählen Sie **Nur Ereignisse auf meiner Strecke**.
Verkehrsereignisse mit Informationen zu Umleitungen anzeigen,	wählen Sie **Nur wenn eine Umleitung empfohlen wird**.
das Verkehrssignal deaktivieren,	wählen Sie **Benachrichtigungen ausschalten**.

Was ist der Reiseführer?


Der Reiseführer ist nicht bei allen Modellen und nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Der Reiseführer ist eine Sammlung von Stadtführern mit detaillierten Karten (mit Orten von Interesse) großer Städte in bestimmten Regionen. Die Stadtführer liefern Informationen zu Übernachtungs- und Speisemöglichkeiten, Nachtleben, Infos zur Wirtschaft, Einkaufsmöglichkeiten, wichtigen Touristenattraktionen sowie praktische Informationen wie beispielsweise Banken, Ärzte/Krankenhäuser, Bushaltestellen etc.

Der Reiseführer wird von Drittanbietern bereitgestellt. Mio gibt weder ausdrückliche noch indirekte Garantien bezüglich der Genauigkeit der Inhalte dieser Datenbank.

Wie verwende ich die WCities-Reiseführer?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *Reiseführer*-Bildschirm wird angezeigt.

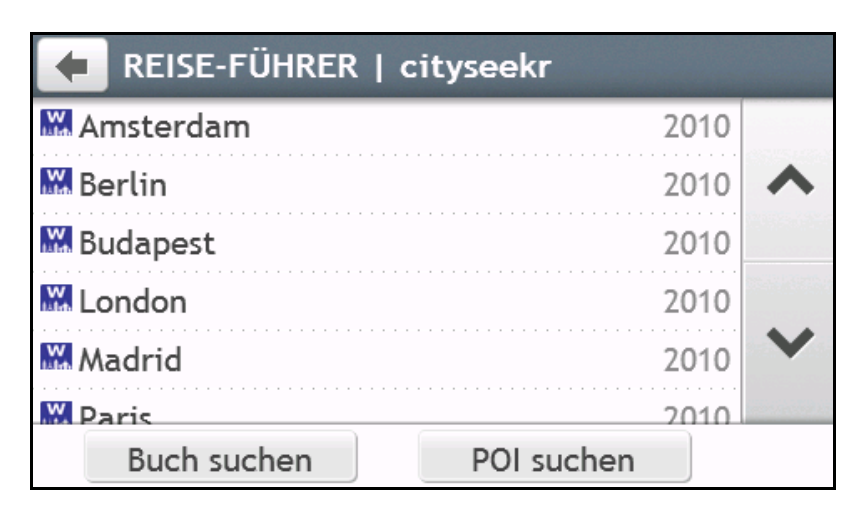

2. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus der Liste.
3. Wählen Sie eine OVI-Kategorie aus der Liste.
4. Geben Sie das Suchwort zur Suche nach einem OVI ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Wählen Sie einen OVI aus der Liste. Der *OVI-Details*-Bildschirm wird angezeigt.
6. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
die Karte erkunden,	tippen Sie .
die Telefonnummer des Sonderziels anrufen möchten,	tippen Sie . Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Wie verwende ich die Michelin-Reiseführer?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *Michelin*-Bildschirm wird angezeigt.



2. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste.
3. Wählen Sie einen Suchfilter aus der Liste.
4. Geben Sie das Suchwort zur Suche nach einem OVI ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Wählen Sie einen OVI aus der Liste. Der *OVI-Details*-Bildschirm wird angezeigt.
6. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
die Karte erkunden,	tippen Sie .
die Telefonnummer des Sonderziels anrufen möchten,	tippen Sie . Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Wie gebe ich auf meinem Mio Videos über AV-Eingang wieder?

Die Funktion AV-Eingang ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Ihr Mio verfügt über einen AV-Eingang, durch den Sie Ihren Mio als externes Anzeigegerät zur Wiedergabe von Videodaten eines externen Videogeräts mit Composite-Anschluss nutzen können.

 Die Funktion AV-Eingang unterstützt die Formate NTSC und PAL (Interlace).

1. Schließen Sie Ihren Mio vor dem Einsatz der AV-Eingang-Funktion an einem externen Gerät mit AV-Ausgangan; beachten Sie dabei die Anweisungen in der *Hardware-Bedienungsanleitung*.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *AV*-Bildschirm wird angezeigt.
3. Nun können Sie die Videowiedergabe starten. Der Wiedergabebildschirm erscheint auf Ihrem Mio.
4. Tippen Sie zum Beenden der Wiedergabe auf .

Wie kann ich die Freisprechfunktion verwenden?


Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Wenn Sie ein Mobiltelefon mit *Bluetooth Technologie* besitzen, können Sie Ihr Mio als Freisprechanlage verwenden oder eine Internetverbindung zur Verfügung stellen. Sie können Ihrem Mio auch mit einem Bluetooth Mono/Stereo-Headset für Audioausgabe verbinden. Modelle mit Bluetooth können ohne physikalische Verbindung über eine Distanz von ca. 10 Metern Informationen austauschen.

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie Ihr Mobiltelefon mit Ihrem Mio verbinden. Prüfen Sie, ob die Bluetooth Funktion Ihres Mobiltelefons aktiviert ist, bevor Sie mit dem Pairing beginnen. Wenn Sie nach Ihrem Mobiltelefon/Headset suchen oder damit verbinden möchten, wird die Bluetooth-Funktion Ihres Mio automatisch aktiviert. Um Energie zu sparen ist Bluetooth per Default auf **Aus** gestellt.

Wie kann ich meinen Mio mit einem Bluetooth-Mobiltelefon verbinden?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf → **Bluetooth**. Der *Bluetooth*-Bildschirm wird angezeigt.
2. Tippen Sie . Der *Neue Geräte suchen*-Bildschirm zeigt eine Liste der in der Nähe befindlichen Bluetooth-Geräte an.

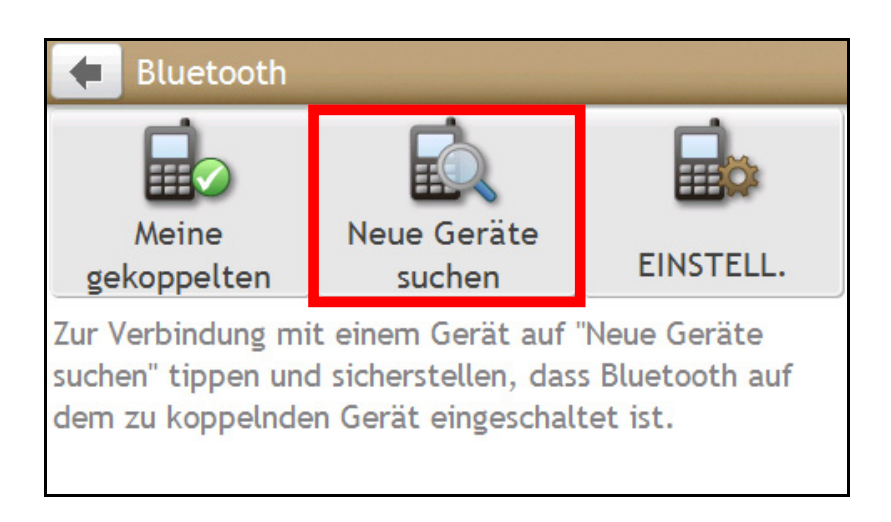

3. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus. Der *Verbinden*-Bildschirm wird angezeigt.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Gerät an ein Mobiltelefon anschließen	geben Sie am Mobiltelefon **1234** ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
das Gerät an ein Headset anschließen	geben Sie auf dem *Sicherheitscode eingeben*-Bildschirm den Sicherheitscode ein und tippen Sie auf **OK**.

5. Abschließend wird der *Bluetooth*-Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie ein Pairing von Ihrem Headset und Ihrem Mio durchführen, wird zwischen beiden eine Verbindung hergestellt. Die 12 zuletzt angeschlossenen Geräte werden auf dem *Meine angeschlossenen Geräte*-Bildschirm angezeigt.

Bildschirm mit Einzelheiten zum gepaarten Gerät

Tippen Sie auf dem *Bluetooth*-Bildschirm auf . Der *Meine gekoppelten Geräte* -Bildschirm wird angezeigt.


Das Bluetooth-Symbol neben dem gepaarten Gerät zeigt den Verbindungsstatus an:

Symbol	Status	Verwendet bei ...
	Verbunden	Headset
	Verbindung mit aktivierter Freisprecheinrichtung	Telefon
	Verbindung mit aktiviertem Einwählnetzwerk	Telefon

Wie konfiguriere ich die Interneteinstellungen

Sobald die Internetverbindung aktiviert ist, können Sie online auf Echtzeitinformationen zugreifen.

1. Tippen Sie auf dem *Meine gekoppelten Geräte* -Bildschirm auf das gepaarte Gerät; tippen Sie dann .

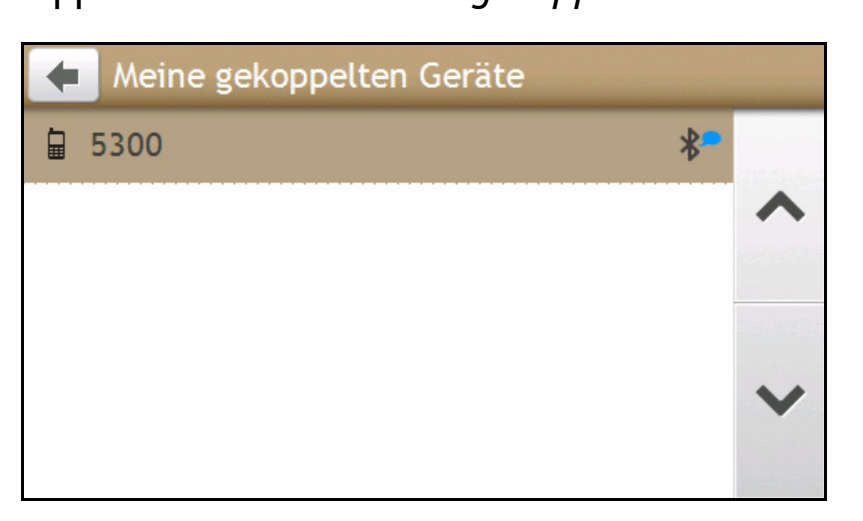

→



2. Tippen Sie **Interneteinstellungen**. Die Anzeige *Interneteinstellungen* erscheint.
3. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Interneteinstellungen über die Einstellungen des Mobiltelefons konfigurieren möchten,	tippen Sie **Automatisch** (kopieren von Telefon).
den Provider für Ihre Region ändern möchten,	tippen Sie **Nach Anbieter**; daraufhin können Sie: ▪ durch Antippen von **Country/Region (Land/Region)** Ihr Land bzw. Ihre Region ändern. Der *Select a country (Ein Land wählen)*-Bildschirm wird angezeigt. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste aus. ▪ durch Antippen von **Operator (Betreiber)** den Betreiber Ihrer Region ändern. Der *Select an operator (Einen Betreiber wählen)*-Bildschirm wird angezeigt. Wählen Sie Ihren Betreiber aus der Liste aus.
Ihre Interneteinstellungen eingeben möchten,	tippen Sie **Benutzerdefiniert**; geben Sie Ihren Benutzernamen, Kennwort, Rufnummer und Access Point-Name ein.

i Wenn Interneteinstellungen nicht zur Verfügung stehen, wird eine entsprechende Warnmitteilung angezeigt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Mobiltelefon-Service-Provider.

Wie kann ich einen Anruf starten?

Die Freisprech-Funktion Ihres Mio kann **Ein**- und **Aus** geschaltet werden. Ist die Funktion **Ein** geschaltet, können Sie folgenden Funktionen verwendet werden:

- Anzeige der eingehenden Telefonnummer
- Herunterladen des Telefonbuchs
- Eingehenden Anruf beantworten oder ignorieren
- Wählen Sie eine Nummer über die *Wählen*, *Favoriten*, *Kontakte* und *Kürzliche Anrufe*

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *Telefon*-Bildschirm wird angezeigt.



2. In der Anzeige *TELEFON* tippen Sie . Die Anzeige *Dial (Wählen)* erscheint.
3. Geben Sie die zu wählende Nummer ein.
   - Um die zuletzt eingegebene Nummer zu löschen, tippen Sie .
   - Um die gesamte Nummer zu löschen, tippen und halten Sie .

Wenn Sie die Anzeige *Dial (Wählen)* öffnen, wird die Nummer des letzten Anrufs angezeigt. Die Nummer verschwindet, sobald Sie eine Nummer eingeben.


Bei internationalen Gesprächen muss die Landesvorwahl gewählt werden. Auf Ihrem Mio wird die Landesvorwahl mit einem **+** gekennzeichnet. Wenn Sie ein international Gespräch führen möchten, tippen und halten Sie **0**, bis das **+** Zeichen erscheint.

4. Tippen Sie Anruf, um den Anruf zu starten.
5. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Lautstärke einstellen möchten,	tippen Sie zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke auf .
anruf beenden oder abbrechen möchten,	tippen Sie **Hangup** (Auflegen).

Wie kann ich einen Anruf entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf erscheint die Anzeige *Incoming Call (Eingehender Anruf)*.

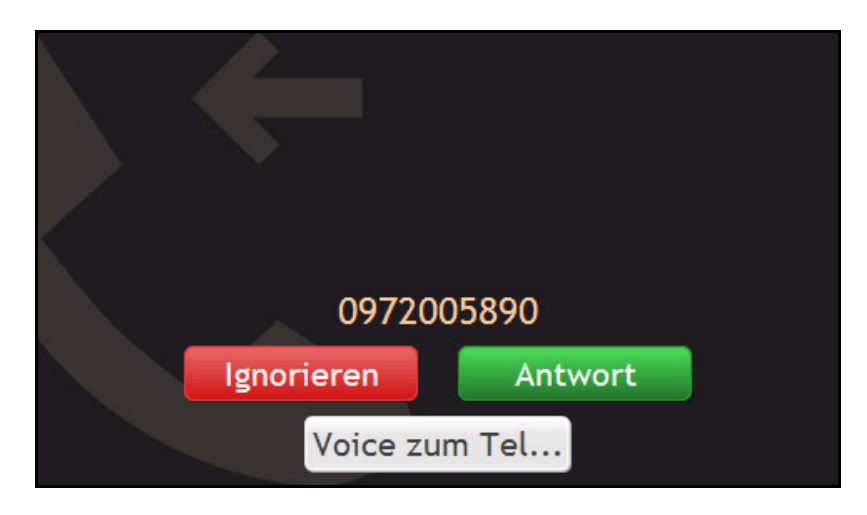


Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Anruf beantworten möchten,	tippen Sie **Antwort**. ▪ Wenn Sie den Anruf über Ihr Mobiltelefon beantworten möchten, wählen Sie **Voice zum Telefon**.
den Anruf nicht annehmen möchten,	tippen Sie **Ignorieren**.

Optionen während eines Telefonats

Während eines Telefonats wird folgender Bildschirm angezeigt:

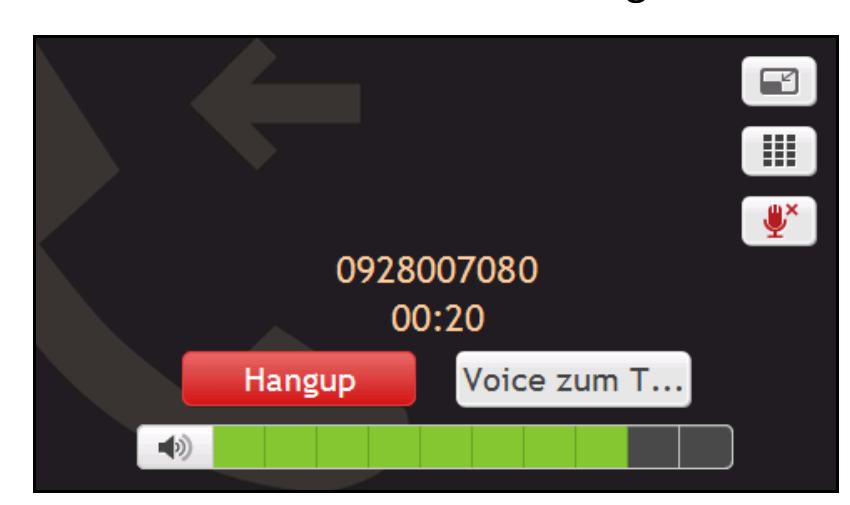

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
das Hauptmenü anzeigen möchten,	tippen Sie .
andere Nummern eingeben möchten, z.B. für Nebenstellen,	tippen Sie .
das Mikrofon ausschalten möchten, damit Sie die Gegenpartei nicht hören kann,	▪ tippen Sie , zum Stummschalten. ▪ tippen Sie , um die Stummschaltung aufzuheben.
anrufe über Ihr Mobiltelefon führen und entgegennehmen möchten,	tippen Sie **Voice zum Telefon**.
anruf beenden oder abbrechen möchten,	tippen Sie **Hangup** (Auflegen).
die Lautstärke einstellen möchten,	tippen Sie zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke auf . Ein Einstellen der Telefon-Lautstärke hat keinen Einfluss auf die Lautstärke des Gerätes.

Wie kann ich einen Anruf an einen Kontakt starten?

1. Tippen Sie auf dem *TELEFON*-Bildschirm auf . Der *Kontakte*-Bildschirm wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste. Der *Kontaktdetail*-Bildschirm wird angezeigt.
3. Tippen Sie . Der *Select Number (Nummer wählen)*-Bildschirm wird angezeigt.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Kontakt auf dessen mobiler, privater, geschäftlicher oder anderweitiger Rufnummer kontaktieren möchten,	tippen Sie neben der Rufnummer, die Sie wählen möchten.
die Nummer zu Ihren Favoriten hinzufügen möchten,	tippen Sie neben der gewünschten Rufnummer.

Wie kann ich meinen Verlauf anzeigen?

In der Anzeige *Verlauf* sehen Sie eine Liste der eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe.

Die Anzeige *Verlauf* zeigt die Anrufe, die Sie gemacht haben, während Ihr Mio mit einem Mobiltelefon verbunden war. Die Nummern werden nach Zeit angeordnet, mit der letzten Nummer ganz oben. Ihr Mio kann bis zu 30 Nummern speichern; jeweils bis zu 10 Einträge für eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe.

1. Tippen Sie in der *TELEFON*. Die Anzeige *Kürzliche Anrufe* erscheint.
2. Tippen Sie auf ein Element in der Liste. Der *Call Record (Anrufaufzeichnung)*-Bildschirm wird angezeigt.
3. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Anruf aus dem Verlauf löschen möchten,	tippen Sie .
eine Person anrufen möchten,	tippen Sie .

 Tippen Sie , um alle Anrufe im Anrufverlauf auf dem Call History (Anrufverlauf)-Bildschirm zu löschen.

Was ist MioMore Service?

MioMore Service ist nicht für alle Modelle verfügbar und ist nur erhältlich in einigen Ländern.


MioMore Service ermöglicht Ihnen die Online-Suche nach OVI-Informationen in Echtzeit und den Empfang aktueller Wetterberichte für max. fünf Städte. Mit Hilfe von MioMore können Sie über Ihren Mio nach OVI suchen und zu diesen navigieren; überdies können Sie zu OVI navigieren, die Sie über MioMore Desktop heruntergeladen haben.

Damit Sie über Ihren Mio nach OVI suchen und aktuelle Wetterdaten empfangen können, müssen Sie das Gerät mit Ihrem Mobiltelefon koppeln. Ohne diese Koppelung erscheint der *Bluetooth*-Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wie kopple ich meinen Mio mit einem Bluetooth-Gerät?".

Möglicherweise fallen zusätzliche Datenübertragungsgebühren an. Alle Gebühren werden von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Wie suche ich ein Sonderziel mit Google Local Search?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Die Anzeige *Google Local Search* erscheint.

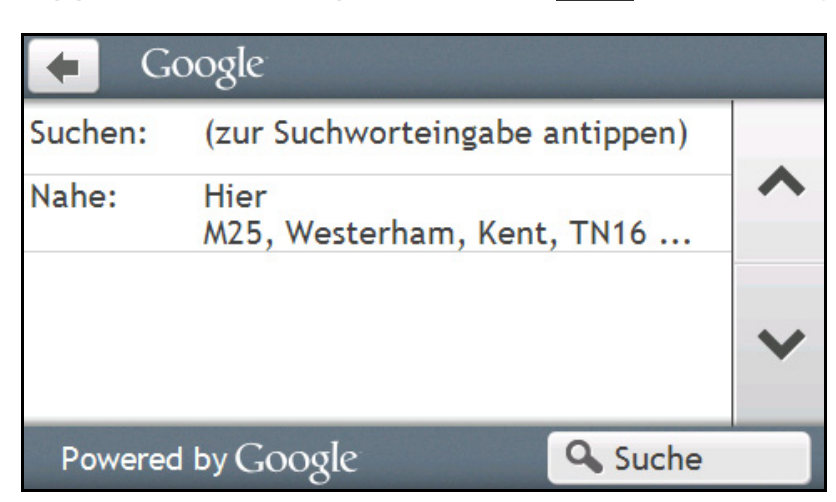

2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
per Suchwort nach OVI-Informationen suchen möchten,	tippen Sie zur Suchworteingabe auf das **Suchen**-Feld. ▪ Die *Tastatur*anzeige erscheint. Suchen Sie mit dem *Keyboard (Tastatur)*-Bildschirm nach einem OVI und tippen Sie dann auf **OK**.
in der Nähe Ihres aktuellen Standortes nach OVI-Informationen suchen möchten,	tippen Sie auf das **Nahe**-Feld und: ▪ Wählen Sie **My Places (Meine Orte)**, um in der Nähe eines My Places (Meine Orte)-Standortes nach OVI-Informationen zu suchen. ▪ Wählen Sie **Find a Place (Einen Ort suchen)**, um an einem neuen Standort nach OVI-Informationen zu suchen. ▪ Wählen Sie **Recent Places (Zuletzt besuche Orte)**, um in der Nähe eines kürzlich besuchten Ortes nach OVI-Informationen zu suchen. ▪ Wählen Sie **Pick on Map (Auf Karte auswählen)**, um in der Nähe einer bestimmten Region nach OVI-Informationen zu suchen.

3. Tippen Sie **Suche**. Der *Select Result (Ergebnis wählen)*-Bildschirm wird angezeigt.
Tippen Sie zur Anzeige des *Preview (Vorschau)*-Bildschirms auf einen OVI in der Ergebnisliste.

4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
die Karte erkunden,	tippen Sie .
die Telefonnummer des Sonderziels anrufen möchten,	tippen Sie . Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Wie suche ich über die lokale Suchfunktion nach einem OVI?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf → **Lokale Suche**. Der *Lokale Suche*-Bildschirm wird angezeigt.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
per Suchwort nach OVI-Informationen suchen möchten,	tippen Sie zur Suchworteingabe auf das **Suchen**-Feld. ▪ Die *Tastatur*anzeige erscheint. Suchen Sie mit dem *Keyboard (Tastatur)*-Bildschirm nach einem OVI und tippen Sie dann auf **OK**.
in der Nähe Ihres aktuellen Standortes nach OVI-Informationen suchen möchten,	tippen Sie auf das **Nahe**-Feld und: ▪ Wählen Sie **My Places (Meine Orte)**, um in der Nähe eines My Places (Meine Orte)-Standortes nach OVI-Informationen zu suchen. ▪ Wählen Sie **Find a Place (Einen Ort suchen)**, um an einem neuen Standort nach OVI-Informationen zu suchen. ▪ Wählen Sie **Recent Places (Zuletzt besuche Orte)**, um in der Nähe eines kürzlich besuchten Ortes nach OVI-Informationen zu suchen. ▪ Wählen Sie **Pick on Map (Auf Karte auswählen)**, um in der Nähe einer bestimmten Region nach OVI-Informationen zu suchen.


3. Tippen Sie **Suche**. Der *Select Result (Ergebnis wählen)*-Bildschirm wird angezeigt.
Tippen Sie zur Anzeige des *Preview (Vorschau)*-Bildschirms auf einen OVI in der Ergebnisliste.

4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Route berechnen, Anzeige *Karte* öffnen und die Navigation starten möchten,	tippen Sie . ▪ Die Anzeige *Karte* erscheint.
den Ort als Favoriten speichern möchten,	tippen Sie . ▪ Der Ort wird umgehend unter MEINE ZIELE gespeichert.
die Karte erkunden,	tippen Sie .
die Telefonnummer des Sonderziels anrufen möchten,	tippen Sie . Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.

Wie finde ich die Wetterinformationen?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf → **Wetter**.
2. Tippen Sie auf **Stadt hinzufügen**, befolgen Sie dann die Anweisungen zur Auswahl von Region, Land und Stadt. Anschließend wird die ausgewählte Stadt zur Liste hinzugefügt.

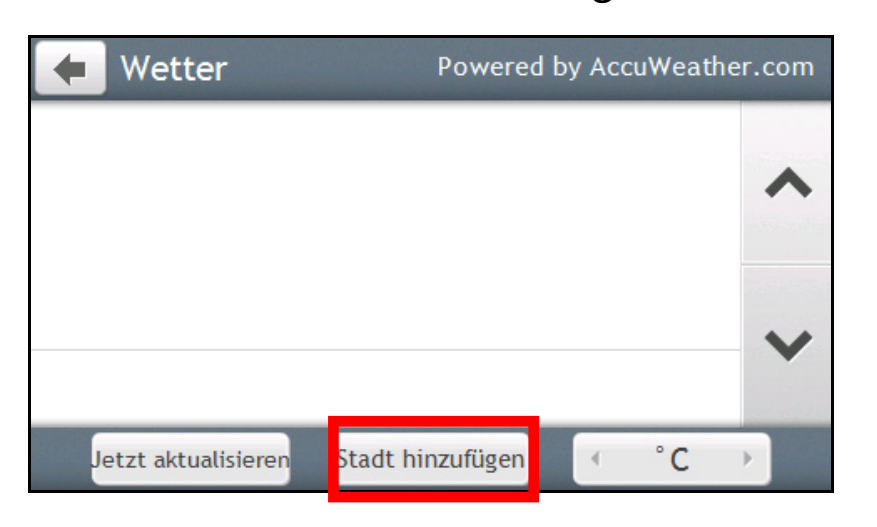

→




Wie lasse ich Wetterdaten einer von mir hinzugefügten Stadt anzeigen?

1. Tippen Sie auf dem *Wetter*-Bildschirm auf **Jetzt aktualisieren**. Die neuesten Wetterdaten werden automatisch angezeigt.
2. Tippen Sie zur Anzeige aktueller Wetterinformationen auf den Stadtnamen. Der *Weather Information (Wetterinformationen)*-Bildschirm der ausgewählten Stadt wird angezeigt.



3. Je nach ausgewählter Stadt werden mehrere Informationen zum aktuellen Wetter, zur Wettervorhersage und zur Temperatur angezeigt. Sofern verfügbar, tippen Sie zur Anzeige der Wettervorhersage auf **Mehr**.

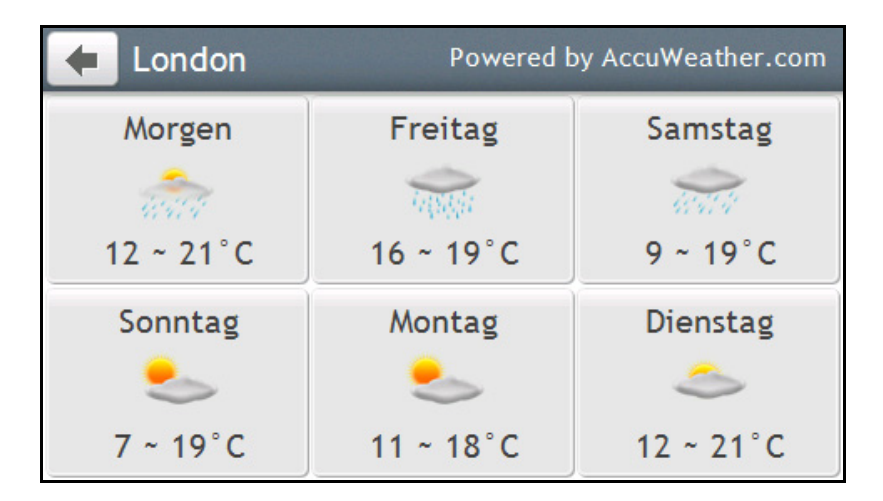

Wie wechsle ich bei der Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit?

Tippen Sie zum Ändern der Maßeinheit auf dem *Wetter*-Bildschirm auf **Einheit**. Das Symbol auf der Schaltfläche zeigt die aktuelle Einstellung:



Wie entferne ich eine Stadt, die ich hinzugefügt habe?

Tippen Sie auf dem *Wetterdaten*-Bildschirm auf . Die Stadt wird aus der Liste entfernt.

Wie suche ich nach Pannenhilfe?

Möglicherweise fallen zusätzliche Datenübertragungsgebühren an. Alle Gebühren werden von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf .
2. Tippen Sie **Ja**, um Ihren Heimatstandort einzustellen, bevor Sie diesen Dienst verwenden.
3. Wählen Sie Ihren Heimatstandort aus der Liste.
4. Die Anzeige *Straßenseitenassistent* erscheint.
5. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Telefonnummer der Pannenhilfe anrufen möchten,	tippen Sie . Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.
die Region für eine neue Suche ändern möchten,	tippen Sie **Einstellungen**. ▪ Wählen Sie die gewünschte Region.

Wie bediene ich meinen Mio per Sprachsteuerung?

Die Sprachsteuerung ist nicht bei allen Modellen und nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Mit der können Sie Aufgaben ohne Berührung des Bildschirms ausführen. Sprechen Sie einfach einen Befehl aus und Ihr Mio:

- stellt Ihr Ziel ein,
- nimmt einen eingehenden Anruf an.

Zur Nutzung der Sprachsteuerung muss die entsprechenden Sprachdatei auf Ihrem Mio installiert sein. Weitere Anweisungen zur Installation der gewünschten Sprache finden Sie im Abschnitt „Mein Mio" unter „Was ist MioMore Desktop?".

Wie plane ich meine Strecke per Sprachsteuerung?

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *Sprachsteuerung*-Bildschirm wird angezeigt.
2. Sie können das Ziel durch Aussprechen der folgenden Befehle nach dem Signal einstellen:
   - Adresse
   - Zuhause
   - Kreuzung
   - Meine Orte
   - Parkplatz in der Nähe
   - Speiselokal in der Nähe
   - Nahegelegene Hotels & Motels
   - Notrufsäule in der Nähe
   - Bankautomat in der Nähe
   - Tankstelle in der Nähe
   - Flughafen, Bibliothek, Zoo etc. in der Nähe
3. Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Streckeneinstellungen.

   Beispiel 1: Suche nach einer Adresse über den Sprachbefehl „Adresse" → „Name der Stadt" → „Straßenname" → „Hausnummer" → „Auswahlnummer" (in der Liste der Suchergebnisse) → „Ja" (zur Bestätigung des Ziels).

   Beispiel 2: Durch den Sprachbefehl „Zuhause" werden Sie nach Hause zurückgeführt.

   Damit Sie über den Sprachbefehl nach Hause zurückgeführt werden können, muss Ihre Privatadresse auf Ihrem Mio eingestellt sein.
4. Sagen Sie anschließend „Ja"; Ihr Mio beginnt mit der Streckenplanung.

Wie nehme ich einen eingehenden Anruf per Sprachsteuerung an?

Damit Sie per Sprachsteuerung einen eingehenden Anruf annehmen können, muss die Option "Anrufe per Sprachbefehl annehmen" unter Einstellungen aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Was kann ich anpassen?".

1. Sobald ein Anruf eingeht, erscheint der *Eingehender Anruf*-Bildschirm.
2. Sagen Sie zur Annahme des Anrufs „Annehmen" und zum Verweigern des Anrufs „Ignorieren".

Was kann ich benutzerdefiniert einstellen?

Je nachdem, welches Mio-Modell Sie haben, sind bestimmte Einstellungen-Menüoptionen nicht verfügbar.

Es stehen verschiedene benutzerdefinierte Einstellungen zur Verfügung, um Ihnen die Bedienung zu vereinfachen.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf . Der *Einstellungen*-Bildschirm wird angezeigt.
2. Wählen Sie über den *Einstellungen*-Bildschirm die Option, die Sie anpassen möchten.
3. Sobald Sie die Einstellungen ändern und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren, werden Ihre Einstellungen automatisch gespeichert.

Die auf dem *Einstellungen*-Bildschirm angezeigten Optionen und ihre Anordnung können je nach Region, installierten Karten und dem Modell Ihres Mio variieren.

Während der Änderung der Einstellungen zeigt das Kontrollkästchen neben der Option den jeweiligen Status an:




Audio

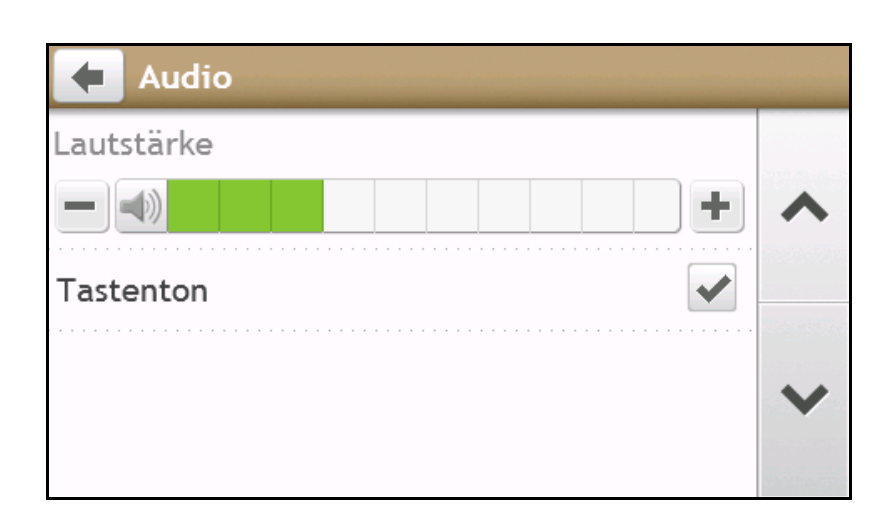

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Lautstärke erhöhen/verringern,	tippen Sie / . Sie können die Lautstärke umgehend auf die gewünschte Stufe anpassen, indem Sie auf die entsprechende Stelle der **Lautstärke**-Leiste tippen.
die Stummschaltung de-/aktivieren,	tippen Sie . ▪ Das Lautsprechersymbol zeigt den Status an: : stumm : nicht stumm
hören möchten, welchen Buchstaben sie eingegeben haben,	tippen Sie die Option **Auf Audio tippen** und schalten Sie die Option Ein oder Aus.


Bildschirm

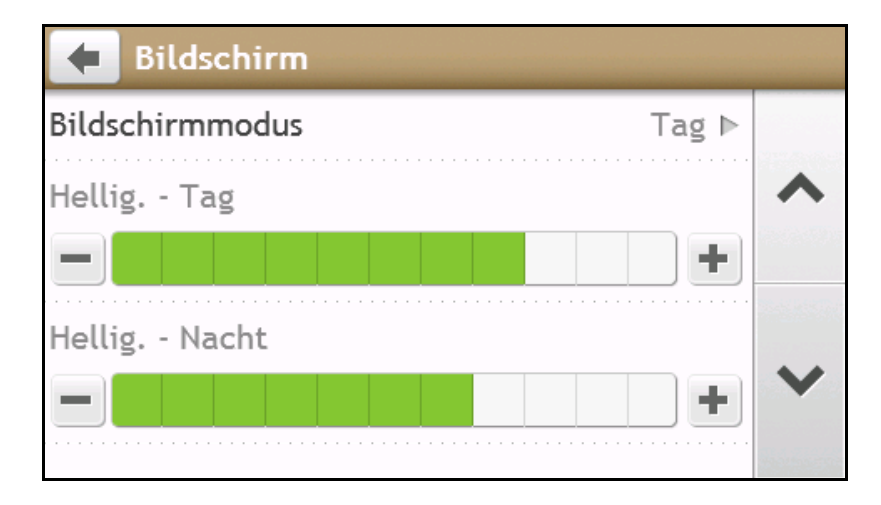

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den angezeigten Bildschirmmodus ändern,	tippen Sie **Bildschirmmodus** und wählen: ▪ **Autom.**: zum automatischen Umschalten zwischen Tag- und Nachtmodus. ▪ **Tag**: zur Anzeige des Bildschirms im Tag-Modus. ▪ **Nacht**: zur Anzeige des Bildschirms im Nacht-Modus.
die Bildschirmhelligkeit im Tag / Nacht -Modus ändern,	tippen Sie in der Hellig.-Tag / Hellig.-Nacht -Leiste auf + / −. ▪ Die Helligkeitsleiste zeigt die Helligkeitsstufe im Tag-Modus an. **Warnung**: Ihr Mio kann sich bei hoher Brightness (Bildschirmhelligkeit) aufheizen. Wählen Sie deshalb wenn möglich eine niedrigere Helligkeit. Durch einfaches Antippen der Helligkeitsleiste können Sie die Helligkeit umgehend auf die gewünschte Stufe einstellen.

Sicherheit

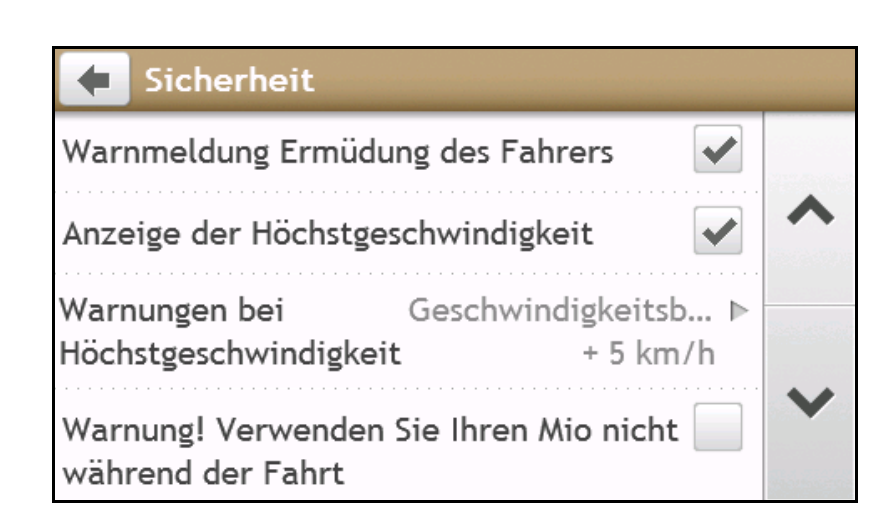


Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Warnmeldung bei einer Langstreckenfahrt aktivieren/deaktivieren,	tippen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren auf **Fahrerermüdungsalarm**.
Geschwindigkeitsbegrenzungsalarme aktivieren/deaktivieren möchten (diese warnen Sie vor Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Straßen),	▪ tippen Sie die Option **Anzeige der Höchstgeschwindig.** und schalten Sie die Option Ein oder Aus. ▪ tippen Sie auf Warnungen bei Höchstgeschwindig. und wählen:

Wenn Sie ...	Dann ...
	○ **Aus:** deaktiviert die Warnungen zur Geschwindigkeitsbeschränkung. ○ **Autom.:** das System warnt Sie automatisch, sobald Sie die Geschwindigkeitsbeschränkung überschreiten. ○ **Geschwindigkeitsbegrenzung + 3 m/h (Geschwindigkeitsbegrenzung + 5 km/h):** das System warnt Sie, wenn Ihre Geschwindigkeit mindestens 5 km/h über der Geschwindigkeitsbeschränkung liegt. ○ **Geschwindigkeitsbegrenzung + 7 m/h (Geschwindigkeitsbegrenzung + 10 km/h):** das System warnt Sie, wenn Ihre Geschwindigkeit mindestens 10 km/h über der Geschwindigkeitsbeschränkung liegt.
die Warnung bei Bedienung während des Fahrens aktivieren/deaktivieren möchten,	tippen Sie **Warnung! Verwenden Sie Ihr Mio nicht während der Fahrt**, um diese Funktion ein- oder aus-zuschalten.
festlegen, wie Sie über Blitzer und Sicherheitswarnungen informiert werden möchten,	tippen Sie auf **Blitzer/ Mobiler Blitzer/Durchschnittlicher Blitzer/Ampelkamera**; wählen Sie dann: ▪ Kein Alarm ▪ Visueller Alarm ▪ Visueller und akustischer Alarm

Routenoptionen

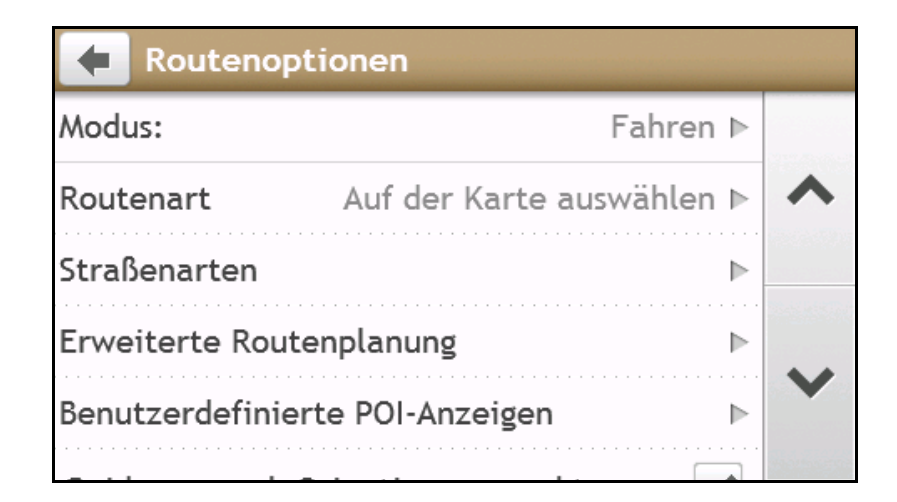


Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Navigationsmodus ändern,	tippen Sie zur Auswahl von **Fahren** oder **Laufen** auf **Modus**.
routentyp-Optionen für Ihre Route einstellen möchten,	tippen Sie auf **Streckentyp**; wählen Sie den gewünschten Streckentyp aus der Liste: ▪ **Schnellste** – Die schnellstmögliche Route. ▪ **Einfachste** - Die einfachste Route mit den wenigsten Abzweigungen, Autobahnen werden bevorzugt. ▪ **Sparsamste** – Die Route mit den wenigsten Stopps, Abzweigungen und Stadtgebieten, um Ihnen den sparsamste Benzinverbrauch zu ermöglichen. ▪ **Kürzeste** – Die Route mit der physikalisch kürzesten Länge.

Wenn Sie ...	Dann ...
	Wenn Sie keinen bevorzugten Streckentyp auswählen, wird bei dieser Option standardmäßig **Auf Karte wählen** festgelegt. Nach Ihrer Suche werden alle vier Streckentypen berechnet. Anschließend müssen Sie zum Start der Navigation einen Streckentyp auf der Karte auswählen.
straßenarten-Optionen für Ihre Route einstellen möchten,	tippen Sie **Straßenarten**. ▪ Die Anzeige *Straßenarten* erscheint. ▪ Wählen Sie die gewünschte Straßenart aus der Liste. Ein Vermeiden von Fährrouten kann ein Navigieren zwischen bestimmten Ländern verhindern, auch wenn Brücken oder Tunnel existieren.
die Streckenführungspräferenz einstellen,	tippen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren von IQ Routes/LearnMe Pro auf **Erweiterte Streckenführung**. ▪ **Verkehrsgeschwindigkeitsdaten aus dem Verlauf nutzen:** aktiviert/deaktiviert die IQ Routes-Funktion. ▪ **Erlerntes Fahrerverhalten nutzen:** aktiviert/deaktiviert die LearnMePro-Funktion. ▪ **Fahrgeschwindigkeitsprotokolle:** zeigt die Fahrgeschwindigkeit auf Autobahn/Schnellstraßen/Hauptstraßen/Nebenstraßen an.
den installierten benutzerdefinierten Hinweis auf OVI anzeigen,	tippen Sie auf **Benutzerdefinierter OVI-Hinweis**.
Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Strecke anzeigen,	tippen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren auf **Sehenswürdigkeiten**.
Die Kilometeranzahl der Route für Kostenberichte aufzeichnen möchten,	tippen Sie die Option **Kilometerzähler** und schalten Sie die Option Ein oder Aus.
Ihre Fahrt aufzeichnen möchten,	tippen Sie die Option **Fahrt erfassen** und schalten Sie die Option Ein oder Aus.

Kartenanzeige

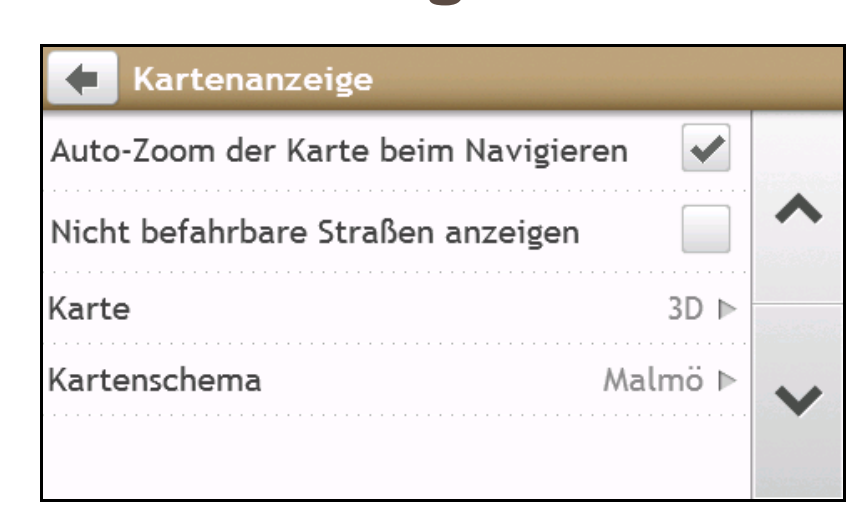

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
automatisches Zoomen während der Navigation aktivieren/deaktivieren möchten,	tippen Sie die Option **Auto-Zoom der Karte beim Navigieren** und schalten Sie die Option Ein oder Aus. ▪ Wurde diese Funktion aktiviert, wird die Karte automatisch entsprechend Ihrer Geschwindigkeit aus- oder eingezoomt, um Ihnen eine optimale Anzeige der Route zu bieten.
display North at the top of the 2D *Map* screen,	tippen Sie die Option **Auf 2D-Landkarte Norden oben halten** und schalten Sie die Option Ein oder Aus. Wurde diese Option auf **Aus** gestellt, ist die 2D-Karte immer in Fahrtrichtung ausgerichtet.
„Keine Einfahrt" Symbole an nicht befahrbaren Straßen auf der *Karte* anzeigen möchten,	tippen Sie die Option **Nicht befahrbare Straßen anzeigen** und schalten Sie die Option Ein oder Aus. ▪ Wurde diese Option aktiviert, kann die Anzeige der Karte langsamer werden, da die Anzahl der nicht befahrbaren Straßen in einigen Großstädten sehr hoch sein kann.
kartenanzeige-Präferenzen einstellen möchten,	tippen Sie die Option **Karte** und wählen Sie zwischen 3D oder 2D-Anzeige der Anzeige *Karte*.
die Farbe der Kartenanzeige ändern möchten,	tippen Sie **Kartenschema** und wählen Sie ein Farbschema aus der Liste.


Meine Karten



Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Kartendaten betrachten,	tippen Sie zur Anzeige einer Liste aller Karten auf **Kaartversie**; die folgenden Informationen sind verfügbar: ▪ Name ▪ Datum ▪ Versions-/Erstellt-Nummer ▪ Flächendeckung
einen Kartensatz auswählen, der geladen werden soll,	tippen Sie **Kartensets** und wählen Ihre bevorzugte Option aus der Liste.

Sprache

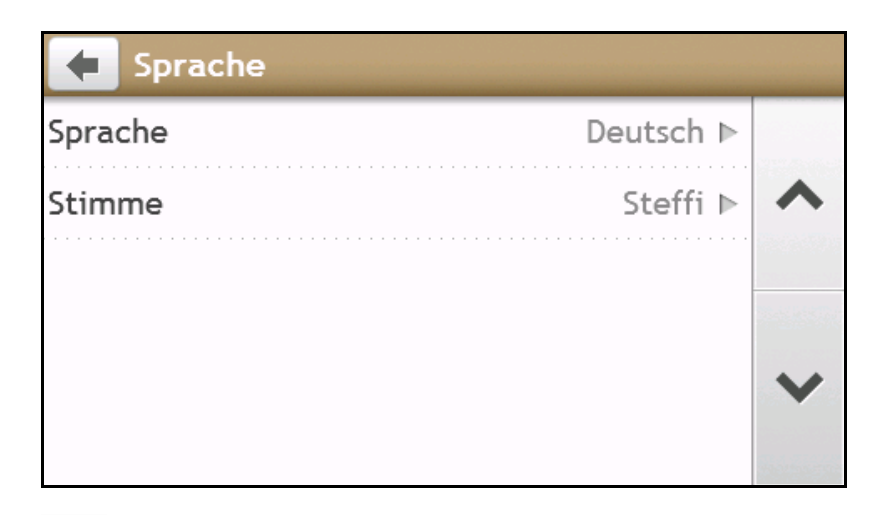


Die verfügbaren Einstellungen der Sprache-Option können durch Hinzufügen/Löschen von Sprachdateien über MioMore Desktop angepasst werden, wenn Ihr Mio mit dem Computer verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Mein Mio" unter „Was ist MioMore Desktop?".

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Sprache ändern möchten,	tippen Sie **Sprache** und wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste.
die Stimme ändern möchten,	tippen Sie **Stimme** und wählen Sie das gewünschte Sprachschema aus der Liste.


Anrufe per Sprache annehmen

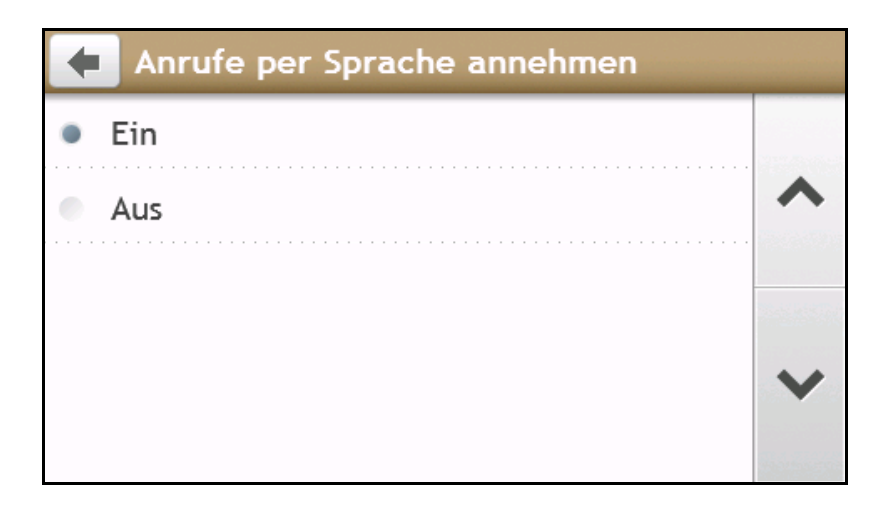

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Sprachsteuerung beim Eingehen von Anrufen aktivieren,	tippen Sie auf **Ein**.
die Sprachsteuerung beim Eingehen von Anrufen deaktivieren,	tippen Sie auf **Aus**.


Einheiten

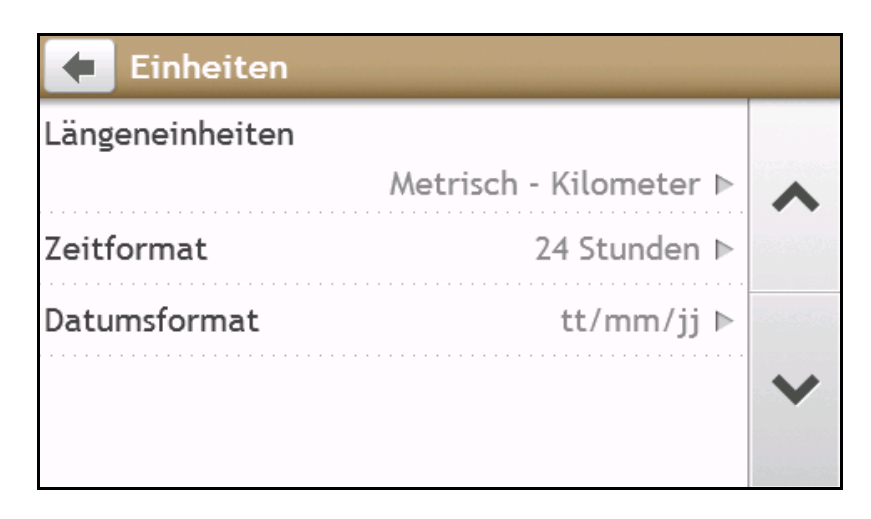

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Längeneinheiten ändern möchten,	tippen Sie **Entfernungseinheiten** und wählen Sie dann die gewünschte Entfernungseinheit.
das Zeitformat ändern möchten,	tippen Sie **Zeitformat** und wählen Sie dann das gewünschte Zeitformat.
das Datumsformat ändern möchten,	tippen Sie **Datumsformat** und wählen Sie das gewünschte Datumsformat.

Zeitzone

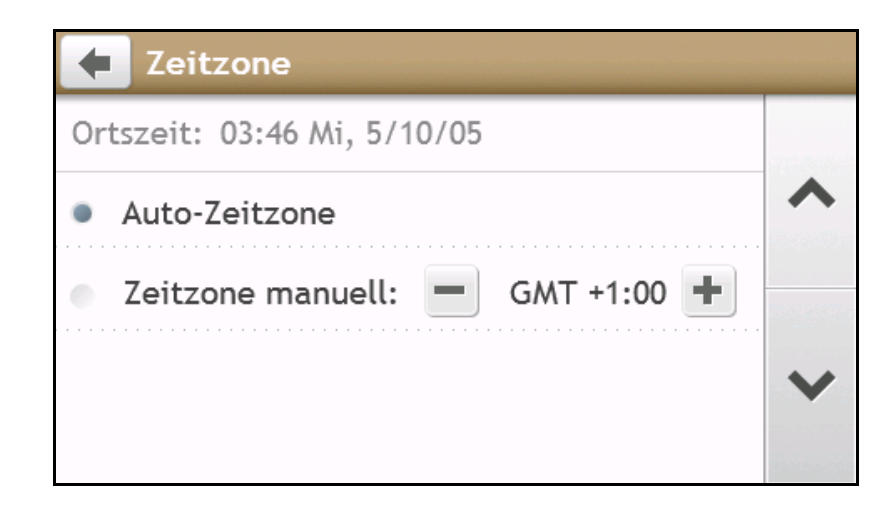

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Zeitzone automatisch einstellen,	wählen Sie **Auto. Zeitzone**.
die Zeitzone manuell ändern,	wählen Sie **Manuelle Zeitzone**; ändernSie die Einstellung durch Antippen von / .

Bluetooth

Mithilfe der Bluetooth Option können Sie Ihren Mio mit einem Mobiltelefon oder Headset verbinden.



Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Bluetooth auf Ihrem Mio aktivieren/deaktivieren möchten,	tippen Sie **EINSTELLUNGEN**. ▪ Tippen Sie zur De-/Aktivierung von Bluetooth auf **Bluetooth**. ▪ Tippen Sie zur De-/Aktivierung der automatischen Verbindungsfunktion auf **Auto. Verbindung**.
die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen,	tippen Sie **Neue Geräte suchen**, wählen Sie dann ein Gerät aus der Liste.
einzelheiten des gepaarten gerätes aufrufen,	tippen Sie **Meine gekoppelten Geräte**, wählen Sie dann ein Gerät aus der Liste.

Fahrtenmesser


Die Tourdaten-Option zeigt Informationen zu Ihren Fahrten.



 : zeigt die aktuelle Tour

 : zeigt alle Touren


Gerät

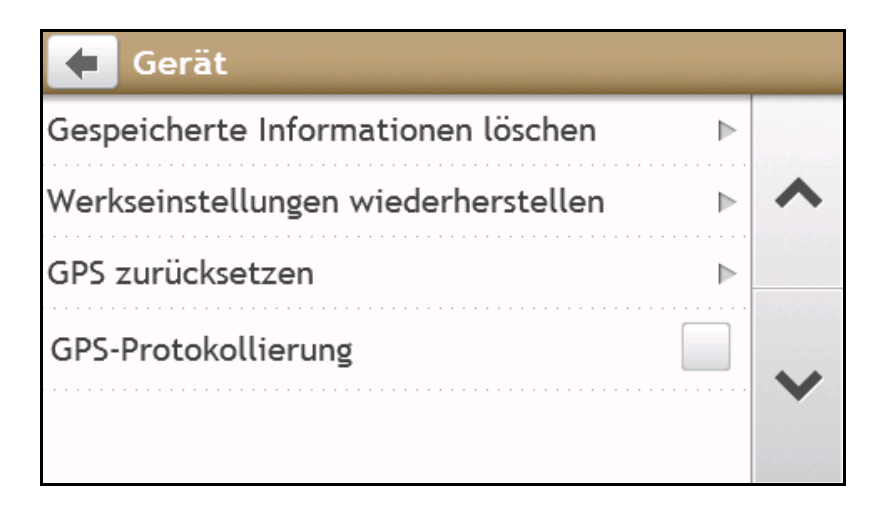

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
die auf Ihrem Mio gespeicherten Informationen löschen,	tippen Sie **Gespeicherte Informationen löschen**: ▪ Tippen Sie **Meine Ziele löschen** und anschließend auf **Ja**, sobald die Warnung erscheint. Die unter „Meine Ziele" gespeicherten Daten werden gelöscht. ▪ Tippen Sie **Zuletzt verwendete Orte löschen** und anschließend auf **Ja**, sobald die Warnmeldung erscheint. Die Daten der neuesten Orte werden gelöscht. ▪ Tippen Sie auf **Geplante Touren löschen** und anschließend auf **Ja**, sobald das Warndialogfenster angezeigt wird. Die geplanten Touren werden von Ihrem Mio gelöscht.
die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten,	tippen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen**. Wenn ein Warnhinweis erscheint, tippen Sie **Ja**. Ihr Mio wird neu gestartet. ▪ Wenn ein Warnhinweis erscheint, tippen Sie **Ja**. ⓘ Die **Werkseinstellungen wiederherstellen** -Option ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung der werkseitigen Standardeinstellungen, ohne dabei die zuletzt gewählten Orte oder die unter „Meine Ziele" (Meine Orte) gespeicherten Ziele zu löschen. ⓘ Wenn Sie die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherstellen, wird Ihr LearnMe-Profil vom Gerät gelöscht.
GPS zurücksetzen möchten,	tippen Sie **GPS zurücksetzen**. ▪ Wenn ein Warnhinweis erscheint, tippen Sie **Ja**. ⓘ Von Zeit zu Zeit kann es nötig werden, den GPS-Empfang zurückzusetzen. Dies kann vorkommen, wenn der Empfänger über große Distanzen transportiert wurde, seit er zuletzt verwendet wurde, z.B. in ein anderes Land, und immer noch versucht, den vorigen Standort zu bestimmen.
ein GPS-Protokoll Ihrer Fahrt aufzeichnen möchten,	tippen Sie die Option **GPS-Protokollierung** und schalten Sie die Option Ein oder Aus.


Demo

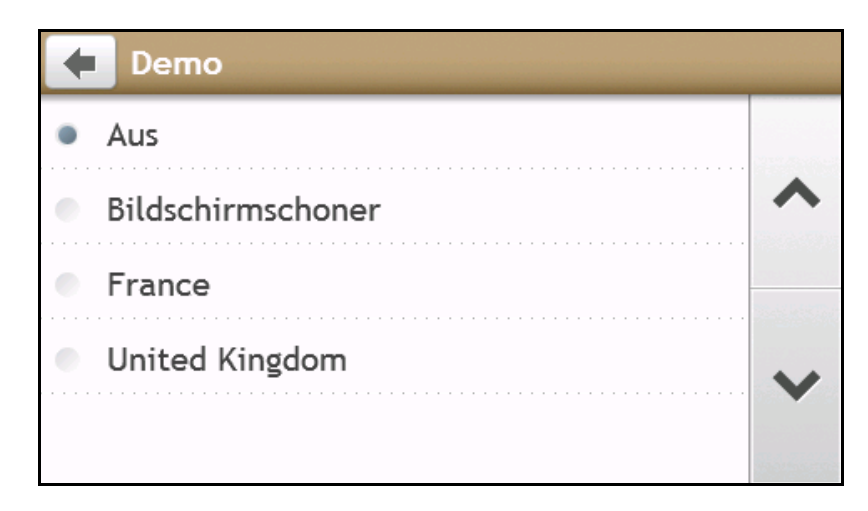

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine Demonstration des Mio Spirit starten möchten,	wählen Sie ein Demo-Land aus der Liste und tippen auf **Start**. ▪ Tippen Sie **OK**. Ihr Mio wird neu gestartet. Im Shop Demo-Modus sehen Sie eine Navigationsdemonstration einer voreingestellten Route, ohne ein Ziel einstellen zu müssen. Im Shop Demo-Modus können Sie Ihren Mio nicht normal bedienen.
den Bildschirmschoner auf Ihrem Mio aktivieren möchten,	tippen Sie **Bildschirmschoner**. ▪ Wenn Ihr Mio 10/30/60 Minuten ohne Bedienung war, erscheint der Bildschirmschoner. Der Bildschirmschoner erscheint nur, wenn Ihr Mio an eine Stromversorgung angeschlossen ist.

Help

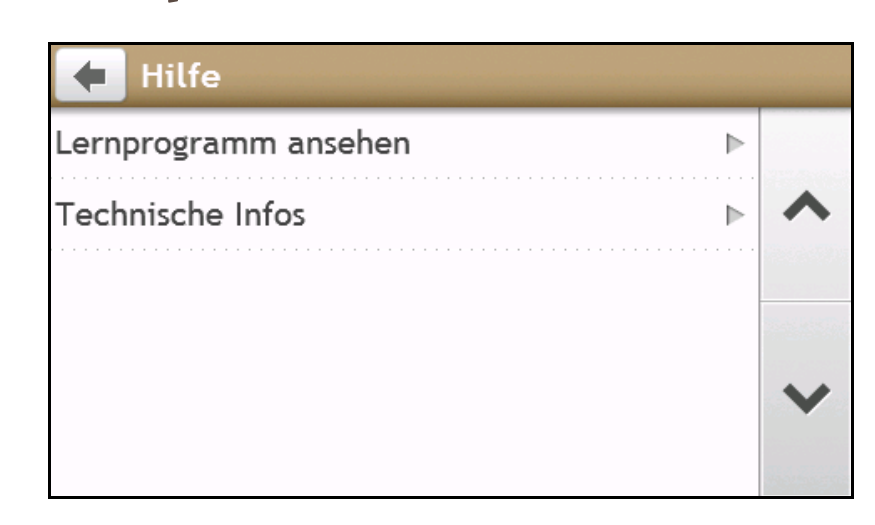

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
lernprogramm anzeigen,	tippen Sie auf **Tutorial anzeigen**. ▪ Wählen Sie zur Anzeige des Tutorials beim Start des Geräts die Option **Tutorial beim Start anzeigen** auf dem Startbildschirm des Tutorials.
Informationen zu Urheberrecht und Marken anzeigen,	tippen Sie **Technische Infos**.

Was ist MioMore Desktop?

MioMore Desktop ist eine Reihe von Werkzeugen, mit deren Hilfe Sie Zugang zu weiteren Funktionen und Produktinformationen über Ihren Computer haben.

MioMore Desktop ermöglicht Ihnen:

- software-Aktualisierungen zu erhalten
- karten zu verwalten
- Online-Suche nach lokalen OVI
- Verwaltung individueller OVI
- Planung von Touren
- radarabonnements verwalten
- die Mio-Internetseite nach besonderen Angeboten durchsuchen

Kann ich MioMore Desktop mit meinem Computer nutzen?

Vergewissern Sie sich via der Installation von MioMore Desktop davon, dass Ihr Computer die folgenden *Mindestsy*stemanforderungen erfüllt.

- IBM-kompatibler PC
- Nur Microsoft® Windows® XP SP2, Vista x32 oder Windows 7 (XP 64/Vista 64 wird nicht unterstützt)
- Internet Explorer 6 oder aktueller
- DVD-Laufwerk
- USB-Anschluss
- Internetverbindung zur Aktivierung.

Microsoft .NET 2.0, 3.0 und 3.5 werden als Teil der MioMore Desktop-Installation auf Ihrem Computer installiert.

Wie installiere ich MioMore Desktop auf meinem Computer?

Vor dem Start: Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Mindestsystemanforderungen für MioMore Desktop erfüllt; insbesondere:

i. Achten Sie vor der Installation von MioMore Desktop darauf, dass der *Internet Explorer 6* oder aktueller auf Ihrem Computer installiert ist; auch wenn dies nicht Ihr Standardbrowser ist.

ii. Windows XP-Anwender: Stellen Sie vor der Installation von MioMore Desktop sicher, dass *Windows XP Service Pack 2* oder aktueller installiert ist.

VORSICHT: Wenn Ihr Mio eingeschaltet und an einem Computer angeschlossen ist, wird er als externes Massenspeichergerät erkannt. Löschen Sie KEINE der auf Ihrem Mio vorinstallierten Dateien. Andernfalls kann der Mio abstürzen.

1. Schließen Sie alle Programme auf Ihrem Computer.
2. Legen Sie die DVD mit dem Installationsprogramm der MioMore Desktop-Anwendung in das DVD-Laufwerk Ihres Computers. Der MioMore Desktop-Installationsassistent startet.

   Falls Ihr Computer nicht automatisch von DVD startet, führen Sie die Installationsdatei manuell aus. *Beginn* → *Run (Ausführen)*. Geben Sie **D:\Install.exe** ein ("**D**" steht für den Buchstaben, den Sie Ihrem DVD-Laufwerk zugeordnet haben), klicken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie die Sprache, in dem MioMore Desktop angezeigt werden soll.

4. Klicken Sie auf **Software installieren**, dann auf **MioMore Desktop installieren**.
5. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation von MioMore Desktop:
   - Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung von MioMore Desktop durch und bestätigen Sie diese, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
   - Wählen Sie den Zielpfad von MioMore Desktop, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
   - Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Beenden**. MioMore Desktop öffnet sich.
6. Sobald Sie aufgefordert werden, Ihren Mio mit dem Computer zu verbinden, vollziehen Sie bitte folgende Schritte:
   - Verbinden Sie das große Ende des USB-Kabels direkt mit einem USB-Anschluss Ihres Computers (nicht mit einem USB-Hub), schließen Sie das kleine Ende am USB-Anschluss ( ) auf der Unterseite Ihres Mio an.


     Bitte schließen Sie das USB-Kabel wenn möglich an einem USB-Anschluss auf der *Zurück* Ihres Computers an.
   - Schieben Sie zum Einschalten Ihres Mio den **Power (Ein-/Ausschalter)** in die **Ein**-Position. Ein *USB-Verbindung*-Bildschirm wird auf Ihrem Mio angezeigt.
7. Bitte aktualisieren Sie Ihre Mio-Software, wenn Sie dazu aufgefordert werden; befolgen Sie dazu die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nun können Sie MioMore Desktop dazu nutzen, Karten auf Ihrem Mio zu installieren.

Von nun an können Sie wie folgt auf MioMore Desktop zugreifen: *Start* → *Alle Programme* → *Mio* → *MioMore Desktop*

MioMore Desktop-Menü

Je nachdem, welches Mio-Modell Sie haben, sind bestimmte MioMore Desktop-Menüoptionen nicht verfügbar.

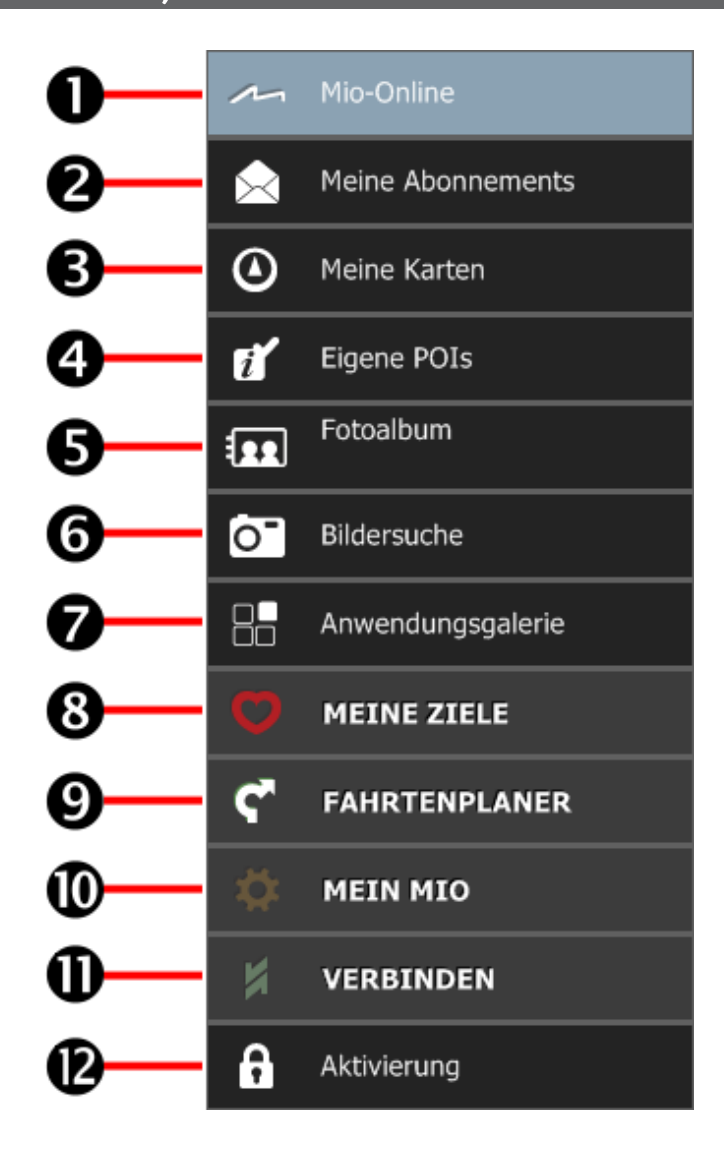


	Komponente	Beschreibung
❶	**Mio-Online**	Zeigt die Mio-Webseite, den Mio Store und andere Online-Funktionen an.
❷	**Meine Abonnements**	Informationen zu Ihren aktuellen Abonnements, inklusive der Radarabonnements.
❸	**Meine Karten**	Dient dem Installieren und Verwalten von Karten.
❹	**Eigene POIs**	Diese Anwendung ermöglicht Ihnen das Importieren angepasster POIs.
❺	**Fotoalbum**	Zum Importieren und Bearbeiten von **NavPix™**-Bildern.
❻	**Bildersuche**	Zur Online-Suche und dem Herunterladen von **NavPix™**; dies kann Meine Ziele oder Mein Mio hinzugefügt werden. Diese Funktion wird durch Flickr™ ermöglicht.
❼	**Anwendungsgalerie**	Zum Anpassen und Ausrichten auf dem *Hauptmenü*-Bildschirm Ihres Mio verfügbaren Anwendungen.
❽	**MEINE ZIELE**	Dient dem Anzeigen und Ändern aller Orte, inklusive Adressen, Points of Interest, **NavPix™** und andere mittels MioMore Desktop hinzugefügten und auf Mio gespeicherten Orte.
❾	**TOURPLANER**	Bearbeiten oder planen Sie auf Ihrem Computer eine Tour mit mehreren Wegpunkten; speichern Sie diese dann auf Ihrem Mio.
❿	**MEIN MIO**	Eine Sammlung von Anwendungen, die Ihnen die Datenübertragung von oder an Ihren Mio ermöglicht, u. a.: ▪ Sprache ▪ Sprachübertragung ▪ Datensicherung und Wiederherstellen ▪ Software auf Mio neu installieren ▪ Schlüssel wiederherstellen ▪ Optionen
⓫	**VERBINDEN**	Zur Suche nach oder dem Hinzufügen von Live-POIs zu Meine Ziele.
⓬	**Aktivierung**	Ermöglicht Ihnen die Eingabe des Aktivierungsschlüssels des von Ihnen erworbenen Dienstes.

Meine Abonnements

Informationen zu den Abonnements sind nicht bei allen Modellen verfügbar und nicht in allen Ländern gestattet.

Ihr Mio enthält vorinstallierte Abonnements, z. B. eine Sicherheitskamera und Reiseführerinformationen.

MioMore Desktop → Meine Abonnements

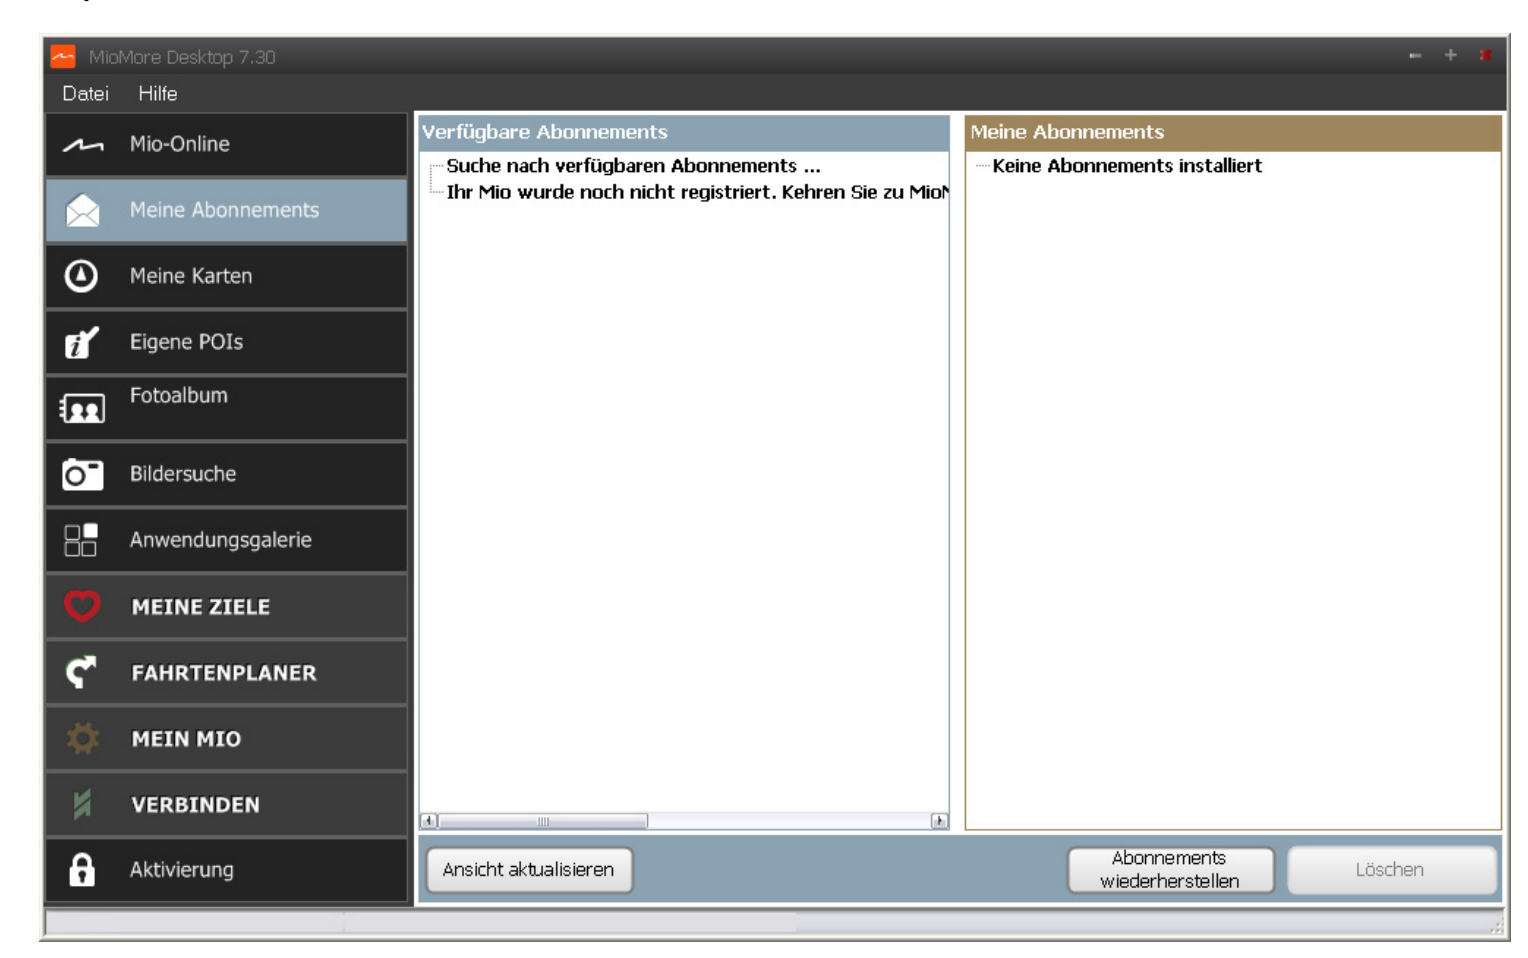

Die neusten Bestellungsaktualisierungen erhalten Sie unter: www.mio.com

Radarfallenwarnungen können so eingestellt werden, dass während der Fahrt in der Nähe deren Standorte ein akustisches oder visuelles Warnsignal ausgegeben wird.

Wie erstelle ich eine Bestellung?

1. Wählen Sie eine Variante der Bestellung. Eine Liste der Regionen wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine Region. Eine Liste der verfügbaren Bestellungen wird angezeigt.
3. Wählen Sie eine Bestellung oder ein Angebot; klicken Sie dann auf **Einen Aktivierungsschlüssel vom Mio-Laden erwerben**. Die Mio Store-Webseite öffnet sich.
4. Befolgen Sie die Anweisungen zum Kauf Ihres Abonnements.

Sobald Sie eine Bestellung getätigt haben, wird Ihnen per E-Mail ein Produktschlüssel zugeschickt. Diesen Produktschlüssel benötigen Sie zur Aktivierung Ihres Abonnements.

Wie aktiviere ich meine Bestellung?

MioMore Desktop → Aktivierung

1. Geben Sie Ihren Produktschlüssel an.
2. Befolgen Sie zur Aktivierung Ihrer Bestellung die Aufforderungen.

Wie aktualisiere ich die Bestellungen auf meinem Mio?

Der Mein Mio-Abschnitt zeigt eine Liste der bereits auf Ihrem Mio installierten Bestellungen an.


Symbol	Beschreibung
Rot	Abgelaufenes Abonnement. ▪ Rechtsklicken Sie zum Erwerb eines neuen Abonnements.
Gelb	Verfügbare Abonnements. ▪ Rechtsklicken Sie zum Aktualisieren und Erwerb eines neuen Abonnements.
Grün	Aktive Abonnements. ⓘ Bei diesen Abonnements sind keine Aktualisierungen verfügbar.

Meine Karten

Meine Karten ermöglicht Ihnen das Installieren neuer Karten, das Entfernen von Karten von Ihrem Mio und den Kauf neuer Karten.

MioMore Desktop → Meine Karten

Klicken Sie auf **Installierte Karten anzeigen**.

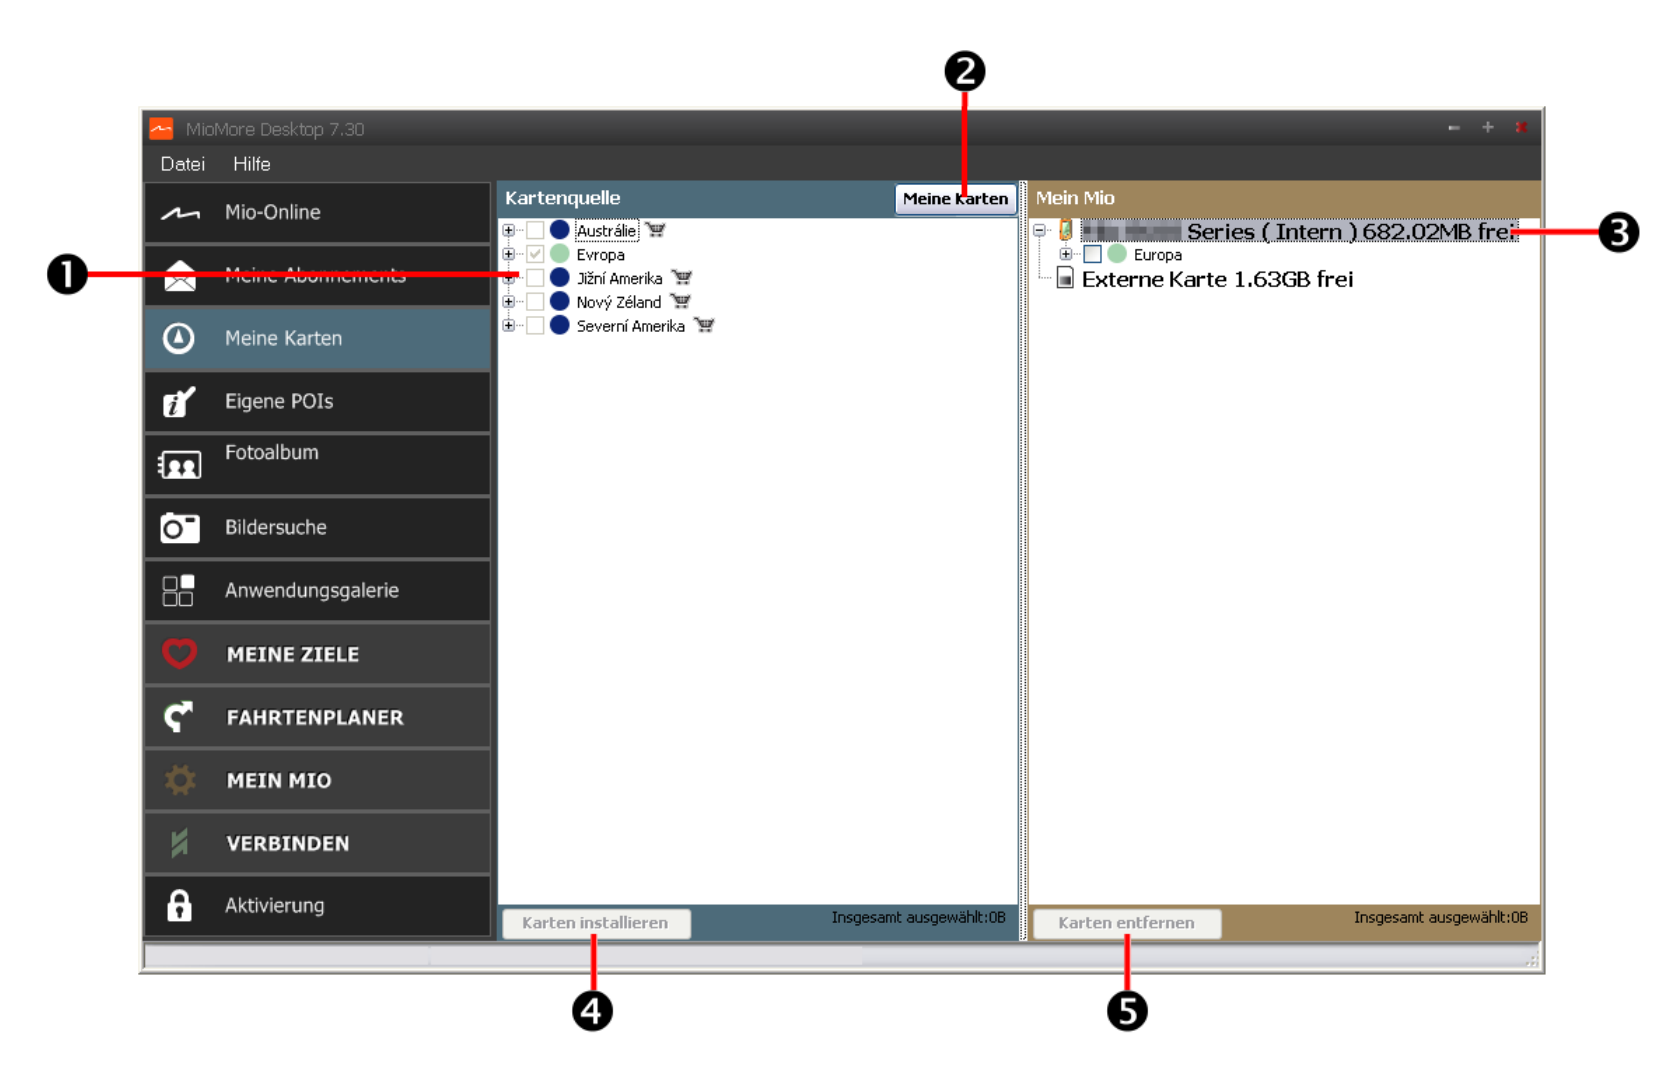

	Komponente	Beschreibung
❶	**Kartenquelle**	Eine Auflistung der Karten auf der DVD oder der Karten, die Sie über die Mio Store-Internetseite erwerben können.
❷	**Meine Karten**	Durch Anklicken gelangen Sie zum vorherigen Fenster zurück und können Karten herunterladen/erwerben.
❸	**Mein Mio**	Eine Auflistung der auf dem Mio installierten Karten.
❹	**Karte installieren**	Installiert die ausgewählte Karte in der Map Source (Kartenquelle)-Liste auf Ihrem Mio.
❺	**Karte entfernen**	Entfernt die ausgewählte Karte von Ihrem Mio.

Gelegentlich bietet Mio kostenlose Kartenaktualisierungen. Wenn eine kostenlose Kartenaktualisierung verfügbar und Ihr Mio mit Ihrem Computer verbunden ist, erscheint eine Meldung, sobald Sie MioMore Desktop starten.

Die Anzeige der Meldung kann deaktiviert werden, indem Sie **Angebot für kostenlose Karten unterdrücken** über das Meldungsfenster oder folgenden Pfad auswählen: *MEIN MIO →Optionen →Meine Karten*

Wie lade ich eine Kartenaktualisierung sofort herunter?

1. Wählen Sie die Kartenaktualisierungen, die Sie herunterladen möchten; klicken Sie dann auf **Herunterladen**.
2. Wählen Sie Ihre *Ladbare Kartenposition*, speichern Sie die Dateien.

Das Standardverzeichnis der ladbaren Karten ist der *Meine Karten*-Ordner in Ihrem *Documents (Dokumente)*-Ordner. Sie können den Ort durch Anklicken der **Pfad ändern**-Schaltfläche ändern.

Wie lade ich eine Kartenaktualisierung zu einem späteren Zeitpunkt herunter?

1. Klicken sie zum Schließen des *Kostenlose Kartenaktualisierungen*-Fensters auf **Schließen**.
2. Sobald Sie zum Herunterladen der Kartenaktualisierung bereit sind, klicken Sie auf **Meine Karten**.
   Eine Liste der verfügbaren Kartenaktualisierungen wird unter **Kostenloser Download** im **Verfügbare Downloads**-Bereich angezeigt.

   Die Garantie zur Aktualisierung auf die neuesten Karten ist nur innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Inbetriebnahme Ihres Mio gültig.
3. Wählen Sie die Kartenaktualisierungen, die Sie herunterladen möchten; klicken Sie dann auf **Ja**.
4. Wählen Sie Ihre *Ladbare Karten-Verzeichnis*, speichern Sie die Dateien.

Das Standardverzeichnis der ladbaren Karten ist der *My Maps (Meine Karten)*-Ordner in Ihrem *Documents (Dokumente)*-Ordner. Sie können den Ort durch Anklicken der **Pfad ändern**-Schaltfläche ändern.

Wie installiere ich eine heruntergeladene Kartenaktualisierung?

1. Klicken Sie auf **Meine Karten**. Eine Liste der heruntergeladenen Kartenaktualisierungen wird im **Ladbare Karten**-Bereich angezeigt.
2. Klicken Sie neben der Kartenaktualisierung, die Sie installieren möchten, auf **Öffnen**. Der Globus wird angezeigt. Kostenlose heruntergeladene Karten werden gelb angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Karte, die Sie auf Ihrem Mio installieren möchten. Die Karte, die ausgewählt wurde, wird in einem noch hellerem gelb angezeigt.
   - Klicken Sie zum Deselektieren einer Karte diese erneut an.

   Möglicherweise müssen Sie mehrere Karten installieren, damit Sie eine gewünschten Bereich abdecken.
4. Bestimmen Sie das Zielmedium der ausgewählten Karte, klicken Sie dann auf **Karte installieren**.
   Die ausgewählte Karte wird installiert und grün angezeigt.
5. Trennen Sie zur Nutzung des Mio das USB-Kabel.



WARNUNG: Ziehen Sie das USB-Kabel erst dann vom USB-Anschluss des Mio ab, wenn die installierte(n) Karte(n) grün angezeigt wird/werden.

Wie installiere ich Karten auf meinem Mio?

Ihr Mio wird mit einer oder mehreren voraktivierten Karten geliefert.

Sie können Karten von der im Lieferumfang Ihres Mio enthaltenen DVD oder einer separat erworbenen DVD auf einer Speicherkarte oder dem internen Speicher des Mio installieren; Sie müssen zur Aktivierung der Karten auf der mitgelieferten DVD jedoch in jedem Fall einen Kartenproduktschlüssel kaufen.

Kartedateien belegen den Speicherplatz auf dem internen Speicher des Mio. Wenn Sie eine Kartedatei nicht nutzen, können Sie diese zum Freigeben des Speicherplatzes löschen. Sie können gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf Ihrem Mio installieren.

1. Öffnen Sie MioMore Desktop, falls es noch nicht ausgeführt wird: *Start* → *Alle Programme* → *Mio* → *MioMore Desktop*
2. Klicken Sie auf **Meine Karten**. Die *Meine Karten*-Anwendung wird angezeigt.
3. Legen Sie die Karten-DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
   - Die bereits auf Ihrem Mio installierten Karten werden grün angezeigt.
   - Die freigeschalteten und auf Ihrem Mio direkt installierbaren Karten werden gelb angezeigt.
   - Die Karten, die vor der Installation auf Ihrem Mio noch aktiviert werden müssen, werden rot angezeigt.
   - Die bei Mio zum Erwerb verfügbaren werden blau angezeigt.

   Falls Ihr Computer den Windows Explorer öffnet, sobald Sie die DVD eingelegt haben, schließen Sie das Windows Explorer-Fenster.
4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Die Karte, die Sie installieren möchten, ist ...	Dann ...
Gelb	springen Sie zu Schritt 7.
Rot	muss die Karte über das Internet aktiviert werden, bevor Sie installiert werden kann; fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5. Falls Sie über eine Einwählverbindung auf das Internet zugreifen, bauen Sie nun eine Verbindung auf.
6. Befolgen Sie die Anweisungen zur Aktivierung Ihres Kartenproduktschlüssels; dazu zählen:
   - Geben Sie den Kartenproduktschlüsse ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
   - Ihr Computer stellt eine Verbindung mit dem Internet her und aktiviert den Kartenproduktschlüssel.
   - Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist, wird die Karte gelb angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
7. Klicken Sie auf die Karte, die Sie auf Ihrem Mio installieren möchten. Die Farbe der Karte wird zu einem helleren gelb; dies zeigt an, dass die Karte ausgewählt wurde.
   - Klicken Sie die Karte zum Deselektieren erneut an.

   Möglicherweise müssen Sie zum Abdecken einer geografischen Region mehrere Karten installieren.
8. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine gelbe Karte installieren,	springen Sie zu Schritt 7 zurück.
eine rote Karte installieren,	muss die Karte über das Internet aktiviert werden, bevor sie installiert werden kann; springen Sie zu Schritt 5 zurück.

Wenn Sie ...	Dann ...
die ausgewählten Karten auf Ihrem Mio installieren,	fahren Sie mit Schritt 9 fort.

9. Bestimmen Sie das Zielmedium (interner Speicher des Mio)der ausgewählten Karte, klicken Sie dann auf **Karte installieren**. Die ausgewählten Karten werden installiert und anschließend grün angezeigt.

10. Trennen Sie vor der Inbetriebnahme des Mio das USB-Kabel. Möglicherweise müssen Sie Ihren Mio manuell zurücksetzen.



WARNUNG: Ziehen Sie das USB-Kabel erst dann vom USB-Anschluss des Mio ab, wenn die installierte(n) Karte(n) grün angezeigt wird/werden.

Wie entferne ich Karten von meinem Mio?


1. Klicken Sie auf **Installierte Karten anzeigen**.
2. Wählen Sie auf dem *Mein Mio*-Paneel das Kontrollkästchen neben der Karte, die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie zum Entfernen der ausgewählten Karten auf **Karten entfernen**.
4. Bestätigen Sie, dass Sie die ausgewählte(n) Karte(n) löschen möchten, sobald Sie dazu aufgefordert werden. Die Karte(n) wird / werden vom Mio entfernt. Sie können diese Karten jederzeit via MioMore Desktop neu installieren.

Eigene POIs

Je nachdem, welches Mio-Modell Sie haben, sind einige Angepasste POIs-Funktionen nicht verfügbar.

Die Eigene POIs-Anwendung (Points of Interest) ermöglicht Ihnen das Erstellen und Importieren Ihrer eigenen POI-Dateien. Diese werden als "eigene POIs" oder „benutzerdefinierte POIs" bezeichnet. Im Gegensatz zu den vorinstallierten POIs können Sie eigene POIs von Ihrem Mio entfernen und sowohl akustische als auch visuelle Warnungen mit ihnen verbinden.

MioMore Desktop → Eigene POIs

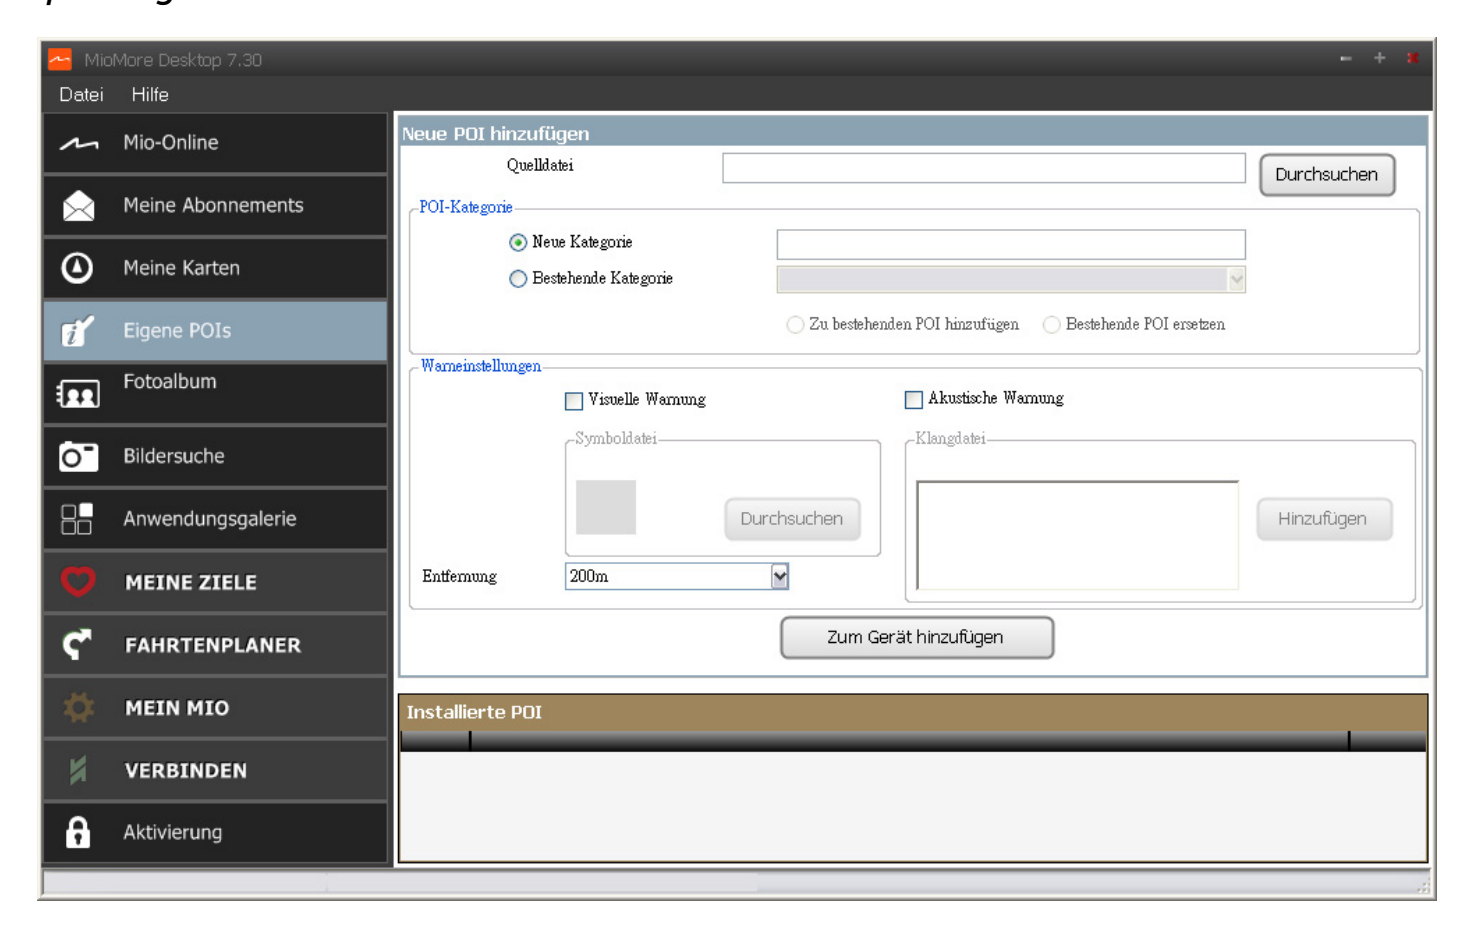

Wie installiere ich eigene Points of Interest?

Diverse POI-Dateien können kostenlos heruntergeladen oder von Drittanbieter-Internetseiten als Abonnements bestellt werden. Achten Sie darauf, dass sich die heruntergeladenen Dateien im CSV-Format (Comma Separated Values) befinden. Mio übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt oder die Richtigkeit der Informationen auf bzw. die Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit dieser Internetseiten. Die Nutzung der Informationen bezüglich der Standorte von Radarfallen unterliegt den örtlichen Gesetzen des Landes, in dem sie eingesetzt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung zu überprüfen, ob Sie die Informationen in Ihrem Land oder dem Land, in dem die Informationen genutzt werden, verwenden dürfen.

1. Klicken Sie im *Neue POI hinzufügen*-Bereich zur Auswahl einer Quelldatei auf **Durchsuchen**.
   Das *Öffnen*-Dialogfenster öffnet sich.

2. Wählen Sie die Datei von Ihrer lokalen oder Netzwerkfestplatte; klicken Sie dann auf **Ok**.

3. Über den **POI-Kategorie**-Bereich:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine bestehende benutzerdefinierte POI-Kategorie nutzen,	wählen Sie die **Bestehende Kategorie**-Option, wählen Sie einen Typ aus der Aufklappliste.
eine neue benutzerdefinierte POI-Kategorie erstellen,	wählen sie die **Neue Kategorie**-Option, geben Sie dann den Namen der POI-Kategorie ein.

4. Stellen Sie die Alarmeinstellung wie gewünscht ein:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine visuelle Warnung aktivieren, wenn sich ein POI dieser Kategorie in näherer Umgebung befindet,	machen Sie ein Häkchen beim **Visuelle Warnung**-Kontrollkästchen.
ein Symbol auswählen, das auf dem Kartenbildschirm bei einem POI dieser Kategorie angezeigt werden soll,	klicken Sie zur Auswahl der Symboldatei von Ihrer lokalen oder Netzwerkfestplatte auf **Durchsuchen**. ▪ Sobald Sie die Symboldatei ausfindig gemacht haben, wählen Sie sie aus und klicken auf **Öffnen**. ▪ Die Symboldatei muss eine Bitmap-Grafik (.bmp) mit einer Mindestgröße von 6 x 6 Pixeln und einer Maximalgröße von 32 x 32 Pixeln sein. Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Symbol auswählen, wird ein Standardsymbol angezeigt.
die Entfernung von einem POI dieser Kategorie auswählen, ab der die visuelle Warnung angezeigt bzw. das Warnsignal ertönen soll,	wählen Sie die Entfernung aus dem **Entfernung**-Kästchen. Ändern Sie die Einheit zur Messung der Entfernung bei dieser POI-Kategorie, indem Sie im Werkzeugmenü auf Optionen klicken und unter den allgemeinen Optionen ein Häkchen beim **Metrische Einheiten verwenden**-Kontrollkästchen setzen.
eine akustische Warnung aktivieren, wenn sich ein POI dieser Kategorie in der näheren Umgebung befindet,	setzen Sie ein Häkchen beim **Akustische Warnung**-Kontrollkästchen.
eine benutzerdefinierte Audiosignaldatei zur Wiedergabe auswählen, wenn sich ein POI dieser Kategorie in der näheren Umgebung befindet,	▪ entweder wählen Sie eine Audiodatei aus der Liste oder ▪ sie klicken zur Auswahl einer Audiodatei (WAV-Format) von Ihrer lokalen oder Netzwerkfestplatte auf **Einfügen**. Sobald Sie die Datei ausfindig gemacht haben, wählen

Wenn Sie ...	Dann ...
	Sie sie aus und klicken auf **Öffnen**. Wenn Sie keine benutzerdefinierte Audiodatei auswählen, werden die Standardwarnsignale wiedergegeben.

5. Klicken Sie zum hinzufügen des POI zu Ihrem Mio auf **Zum Gerät hinzufügen**.

Jede Datei gehört einer POI-Kategorie an; zum Beispiel Hotels.csv werden auf Ihrem Mio der Hotels-Kategorie zugeordnet.

Wie lösche ich eine benutzerdefinierte POI-Datei / -Kategorie von meinem Mio?


1. Klicken Sie im Installierte POI-Bereich neben dem Dateinamen auf **Löschen**. Die Datei wird von der Liste entfernt, ist jedoch noch nicht gelöscht.
2. Bestätigen Sie die Warnmeldung. Die ausgewählte Datei / Kategorie wird gelöscht.

Fotoalbum

Je nach Mio-Modell sind bestimmte Fotoalbum-Funktionen nicht verfügbar.

Bei dem Fotoalbum handelt es sich um eine MioMore Desktop-Anwendung, die Ihnen das Kopieren, Löschen und Verschieben von Bilder und Alben zwischen der **NavPix™**-Bibliothek auf Ihrem Mio und der **NavPix™**-Bibliothek auf Ihrem Computer ermöglicht.


MioMore Desktop → Fotoalbum

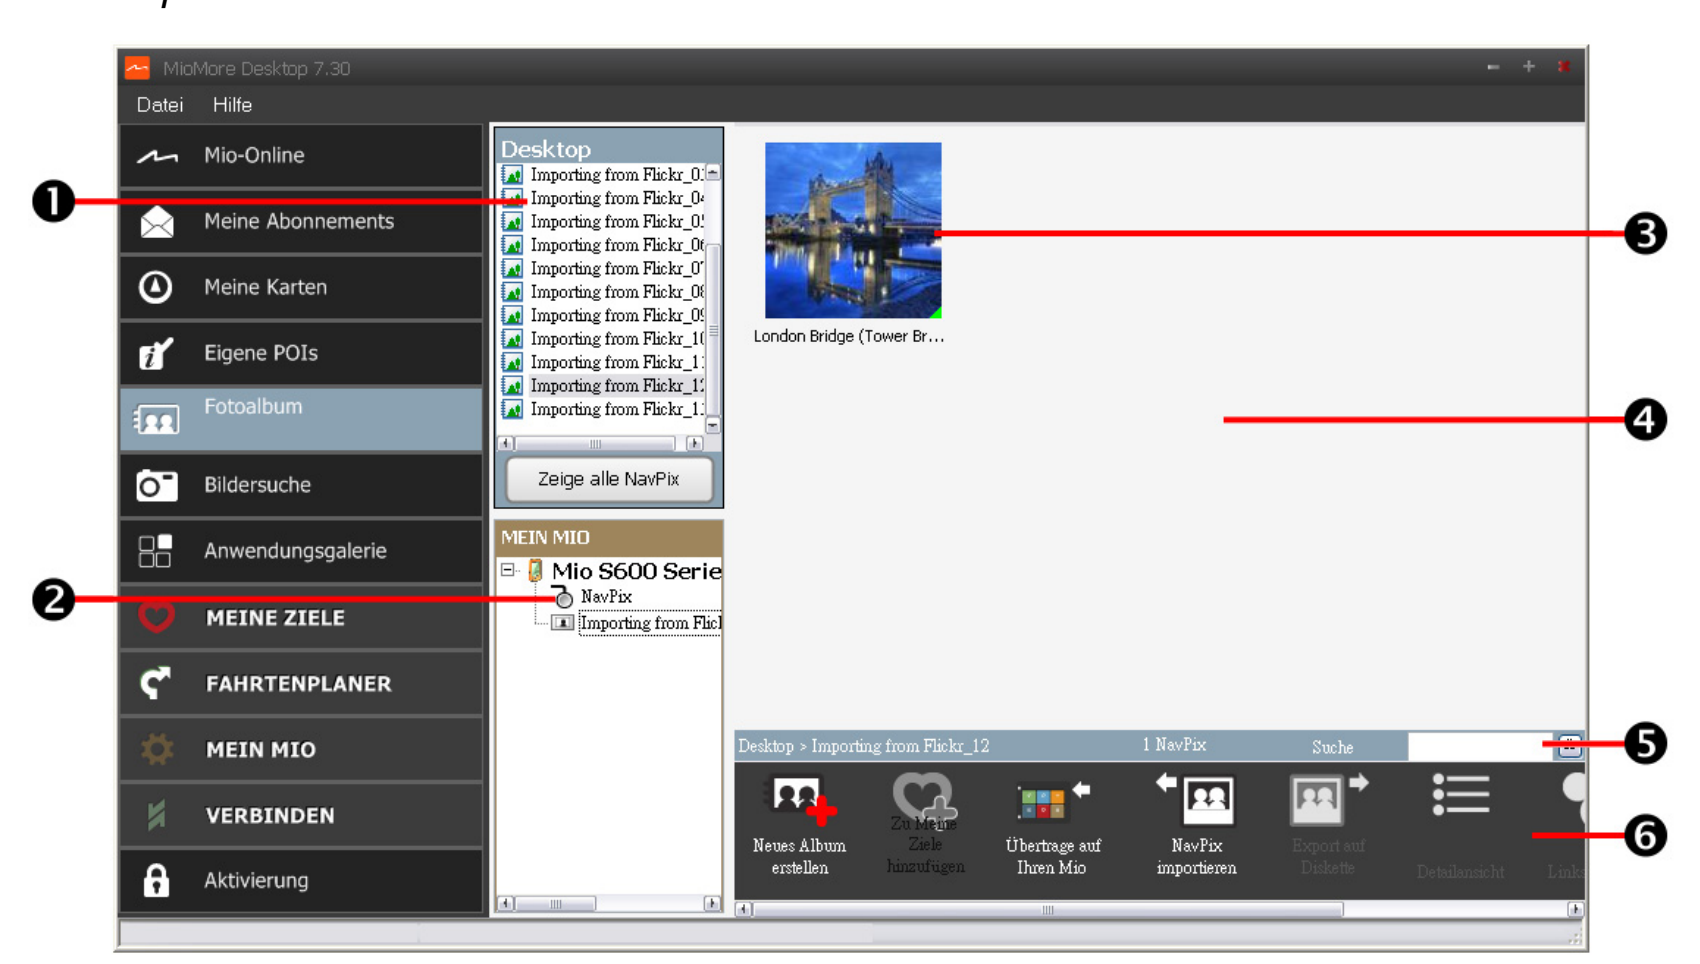

	Komponente	Beschreibung
❶	Desktop-Alben	Zeigt eine Auflistung aller in der NavPix™-Bibliothek auf Ihrem Computer gespeicherten Alben an. ▪ Klicken Sie zur Anzeige der Inhalte auf das entsprechende Album im **Albumanzeigebereich**. ▪ Klicken Sie zur Anzeige aller in der **NavPix™**-Bibliothek auf Ihrem Computer gespeicherten Bilder auf **Zeige alle NavPix**.
❷	Mein Mio-Alben	Zeigt eine Auflistung aller auf dem internen Speicher und der

	Komponente	Beschreibung
		Speicherkarte (sofern eingelegt) Alben an. ▪ Klicken Sie zur Anzeige der Inhalte auf das entsprechende Album im **Albumanzeigebereich**.
❸	**Ausgewähltes Bild**	Wenn ein Miniaturbild ausgewählt wird, wird es mit einem blauen Rahmen markiert.
❹	**Albumanzeigebereich**	Zeigt die Miniaturbilder der Bilder im ausgewählten Album an.
❺	**Suche**	Geben Sie zur Suche eines **NavPix™** dessen Namen ein.
❻	**Werkzeugleiste**	Sobald ein Bild ausgewählt ist, werden die Symbole, die genutzt werden können, aktiviert.

Werkzeugleiste

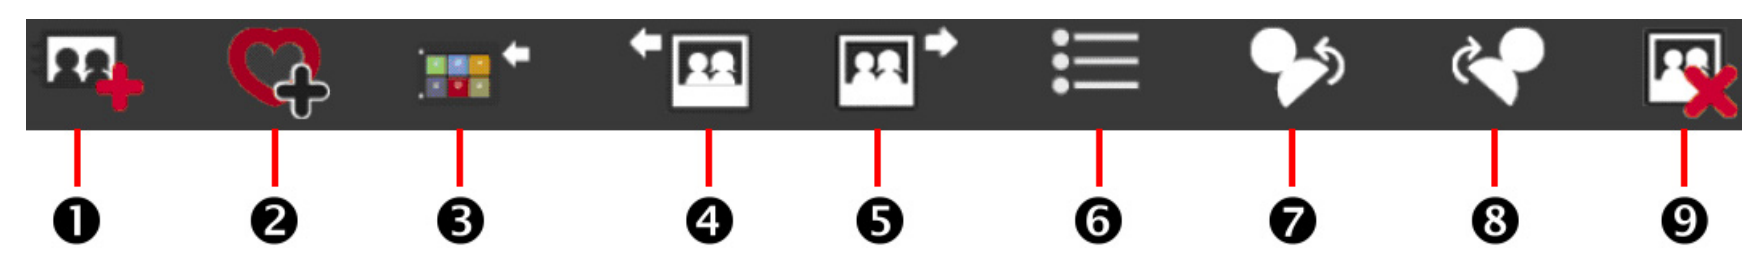

	Taste	Beschreibung
❶	**Neues Album erstellen**	Zum Erstellen eines neuen Albums in der angezeigten **NavPix™**-Bibliothek anklicken.
❷	**Zu Meine Ziele hinzufügen**	Zum Übertragen von **NavPix™** an Meine Ziele anklicken.
❸	**Übertrage auf Ihren Mio** oder **Übertragung auf Ihren Computer**	▪ Wenn Sie das **NavPix™** in der **NavPix™**-Bibliothek auf Ihrem Computer betrachten, wird **Übertrage auf Ihren Mio** angezeigt. Klicken Sie dies zum Übertragen des ausgewählten **NavPix™** auf Ihren Mio an. ▪ Wenn Sie **NavPix™** in der Mio-Bibliothek betrachten, wird **Übertragung auf Ihren Computer** angezeigt. Klicken Sie dies zum Übertragen des/der ausgewählten Fotos an die **NavPix™**-Bibliothek auf Ihrem Computer an.
❹	**NavPix™ importieren**	Importiert das **NavPix™** von Ihrem Computer in die **NavPix™**-Bibliothek auf Ihrem Computer.
❺	**Export auf Diskette**	Zum Speichern des **NavPix™** auf Ihren Computer oder ein Netzwerklaufwerk anklicken.
❻	**Detailansicht**	Zum Anzeigen des ausgewählten **NavPix™** und Bearbeiten der **NavPix™**-Details anklicken, inklusive: ▪ **NavPix™**-Name ▪ Breitengrad ▪ Längengrad ▪ Beschreibung
❼	**Links drehen**	Dreht das ausgewählte **NavPix™** um 90 ° nach links.
❽	**Rechts drehen**	Dreht das ausgewählte **NavPix™** um 90 ° nach rechts.
❾	**NavPix™ löschen**	Zum Löschen des ausgewählten **NavPix™** anklicken.

Wie übertrage ich Bilder vom Fotoalbum auf meinen Mio?

Sie können Bilder von Ihrem Computer auf den Mio übertragen. Zudem können Sie alle JPEG (.jpg) in das Fotoalbum importieren, GPS-Informationen hinzufügen oder bearbeiten und das Bild anschließend auf Ihren Mio kopieren.

1. Wählen Sie im **Werkzeugleisten**-Bereich **NavPix importieren**. Das *Öffnen*-Dialogfenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie einen **NavPix™** aus einem Ordner von Ihrem Computer, klicken Sie auf **Ok**. Miniaturbilder der **NavPix™** werden im **Albumanzeigebereich** angezeigt.

Alternativ können Sie auch durch Ziehen und Ablegen ein **NavPix™** aus einem Ordner auf Ihrem Computer in ein Album des MioMore Desktop verschieben.

3. Entweder klicken Sie das gewünschte **NavPix™** an und ziehen es auf ein Album im **Mio-Alben**-Bereich oder Sie klicken auf das **Übertrage auf Ihren Mio**-Symbol in der Werkzeugleiste.

Bei einem **NavPix™** mit GPS-Koordinaten können Sie an den Ort navigieren, an dem das Bild aufgenommen wurde.

Wie kann ich Bilder oder Alben auf meinem Computer betrachten und bearbeiten?

Wenn Sie ...	Dann ...
ein Bild nach links drehen,	wählen Sie das Bild aus dem Albumanzeigebereich. ▪ Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Links drehen**.
ein Bild nach rechts drehen,	wählen Sie das Bild aus dem Albumanzeigebereich. ▪ Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Rechts drehen**.
die Bilddetails einsehen,	wählen Sie das Bild aus dem Albumanzeigebereich. ▪ Rechtsklicken Sie und wählen Sie **Detailansicht** oder klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Detailansicht**.
die GPS-Informationen bearbeiten,	wählen Sie das Bild aus dem Albumanzeigebereich. ▪ Doppelklicken Sie auf das Bild oder **Detailansicht** in der Werkzeugleiste. Die folgenden Informationen werden angezeigt: o Name o Breiten- und Längengrad o Beschreibung ▪ Bearbeiten Sie die Informationen, die Sie ändern möchten. ▪ Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf **OK**.
ein Bild löschen,	wählen Sie das Bild aus dem Albumanzeigebereich. ▪ Rechtsklicken und wählen Sie **Löschen** oder klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Löschen**.

Was kann ich sonst noch mit den Bildern und Alben auf meinem Computer machen?

Über die **NavPix™**-Bibliothek auf Ihrem Computer können Sie:

- ein Bild zu einem anderen Album hinzufügen
- Bilder von einem Album entfernen
- ein **NavPix™** zu Meine Ziele hinzufügen
- Informationen über das ausgewählte Bild betrachten und bearbeiten
- Bilder zu Flickr™ hochladen
- Bilder auf eine Disk exportieren
- Bilder zu Google Earth™ exportieren
- nach Bildern suchen
- alle Bilder in der Bibliothek betrachten

Wenn Sie ...	Dann ...
ein Bild zu einem anderen Album hinzufügen,	wählen Sie im **Desktop-Alben**-Bereich das Album mit dem **NavPix™**, das Sie entfernen möchten. ▪ Wählen Sie das **NavPix™**, ziehen Sie es in das andere Album.

Wenn Sie ...	Dann ...
	Das ausgewählte **NavPix™** wird dem neuen Album hinzugefügt, wird jedoch nicht, d. h. ein **NavPix™** in der Bibliothek kann mehreren Alben hinzugefügt werden.
ein Bild von einem Album entfernen,	wählen Sie im **Desktop-Alben**-Bereich das Album mit dem **NavPix™**, das Sie entfernen möchten. ▪ Wählen Sie das **NavPix™**, rechtsklicken und wählen Sie **Aus dem Album entfernen**. Klicken Sie auf das **Löschen**-Symbol in der Werkzeugleiste, wenn Sie das **NavPix™** aus allen Alben löschen möchten.
ein **NavPix™** zu Meine Ziele hinzufügen,	wählen Sie im **Desktop-Alben**-Bereich das Album mit dem **NavPix™**, das Sie Meine Ziele hinzufügen möchten. ▪ Wählen Sie das **NavPix™**, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an, wählen Sie **Zu Meine Ziele hochladen**.
Bilddetails betrachten und bearbeiten,	wählen sie das Bild, klicken Sie auf das **Detailansicht**-Symbol in der Werkzeugleiste. ▪ Bearbeiten Sie die Felder wie gewünscht.
Bilder auf die Flickr-Internetseite hochladen,	wählen Sie im **Desktop-Alben**-Bereich das Album mit dem **NavPix™**, das Sie auf die Flickr-Internetseite hochladen möchten ▪ Wählen Sie das **NavPix™**, rechtsklicken und wählen Sie **Hochladen auf Flickr**. Sie benötigen zum Hochladen eines **NavPix™** ein Flickr-Konto. Erstellen Sie ein Flickr-Konto unter www.flickr.com
ein Bild auf Ihrem Computer speichern,	wählen Sie das Bild aus dem Albumanzeigebereich. ▪ Rechtsklicken, wählen Sie **Export auf Diskette** oder klicken Sie auf **Export auf Diskette** in der Werkzeugleiste. ▪ Wählen Sie einen Ordner auf Ihrem Computer, in dem Sie das **NavPix™** speichern möchten.
ein Bild an Google Earth™ exportieren (nur **NavPix™** mit GPS-Koordinaten können an Google Earth exportiert werden),	wählen Sie im **Desktop-Alben**-Bereich das Album mit dem **NavPix™**, das Sie an Google Earth exportieren möchten. ▪ wählen Sie das **NavPix™**, rechtsklicken und wählen Sie **An Google Earth exportieren**. ▪ wählen Sie den Ordner auf Ihrem Computer, an dem die Datei gespeichert werden soll; öffnen Sie es dann in Google Earth. Sie müssen die Google Earth-Software auf Ihrem Computer installiert haben, damit Sie die von Ihnen erstellte Datei betrachten können. Sie können Google Earth unter folgender Seite herunterladen: earth.google.com
nach anderen **NavPix™** suchen,	Rechtsklicken Sie auf das gewünschte **NavPix™**, wählen Sie **Suche nach NavPix in der Nähe von**.
alle Bilder in der Bibliothek betrachten,	klicken Sie auf **Alle Bilder anzeigen** im unteren **Desktop-Alben**-Bereich.

Fotoalbum - Präferenzen

MioMore Desktop → Mein Mio → Optionen → Fotoalbum


Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den **NavPix™**-Pfad auf Ihrem Computer ändern,	klicken Sie auf **Ändern**. ▪ Wählen Sie einen Ort für Ihre **NavPix™**-Bibliothek. ▪ Klicken Sie auf **Speichern** oder **OK**. Der Warnhinweis wird angezeigt; Sie werden aufgefordert, Ihre Handlung zu bestätigen. Ihre **NavPix™**-Bibliothek wird an den neuen Pfad verschoben.
eine Warnung erhalten, bevor ein Bild vom Gerät gelöscht wird,	Wählen Sie das Kontrollkästchen **Warnung, bei dauerhafter Löschung eines NavPix von meinem Mio**.
eine Warnung erhalten, bevor ein Bild von der **NavPix™**-Bibliothek gelöscht wird,	Wählen Sie das Kontrollkästchen **Wählen Sie das Kontrollkästchen Warnung, bei dauerhafter Löschung eines NavPix aus meiner Sammlung**.
jedes Mal einen neuen Ordner erstellen, wenn Sie neue Fotos importieren,	setzen Sie ein Häkchen beim **Fotos in ein neues Album importieren**-Kontrollkästchen.
ein **NavPix™** während der Fahrt anzeigen,	setzen Sie ein Häkchen beim **NavPix auf Karte zeigen**-Kontrollkästchen.

Bildersuche

Die Bildersucher ist eine MioMore Desktop-Anwendung - ermöglicht durch Flickr™ - mit der Sie Fotos herunterladen und in Ihr Fotoalbum importieren können. Anschließend können Sie das Foto auf die Flickr-Internetseite hochladen, Fotos auf Ihren Mio übertragen, Bilder an Google Earth exportieren oder nach weiteren **NavPix™** in der Nähe des Breiten- und Längengrades Ihres **NavPix™** suchen.

MioMore Desktop → Bildersuche

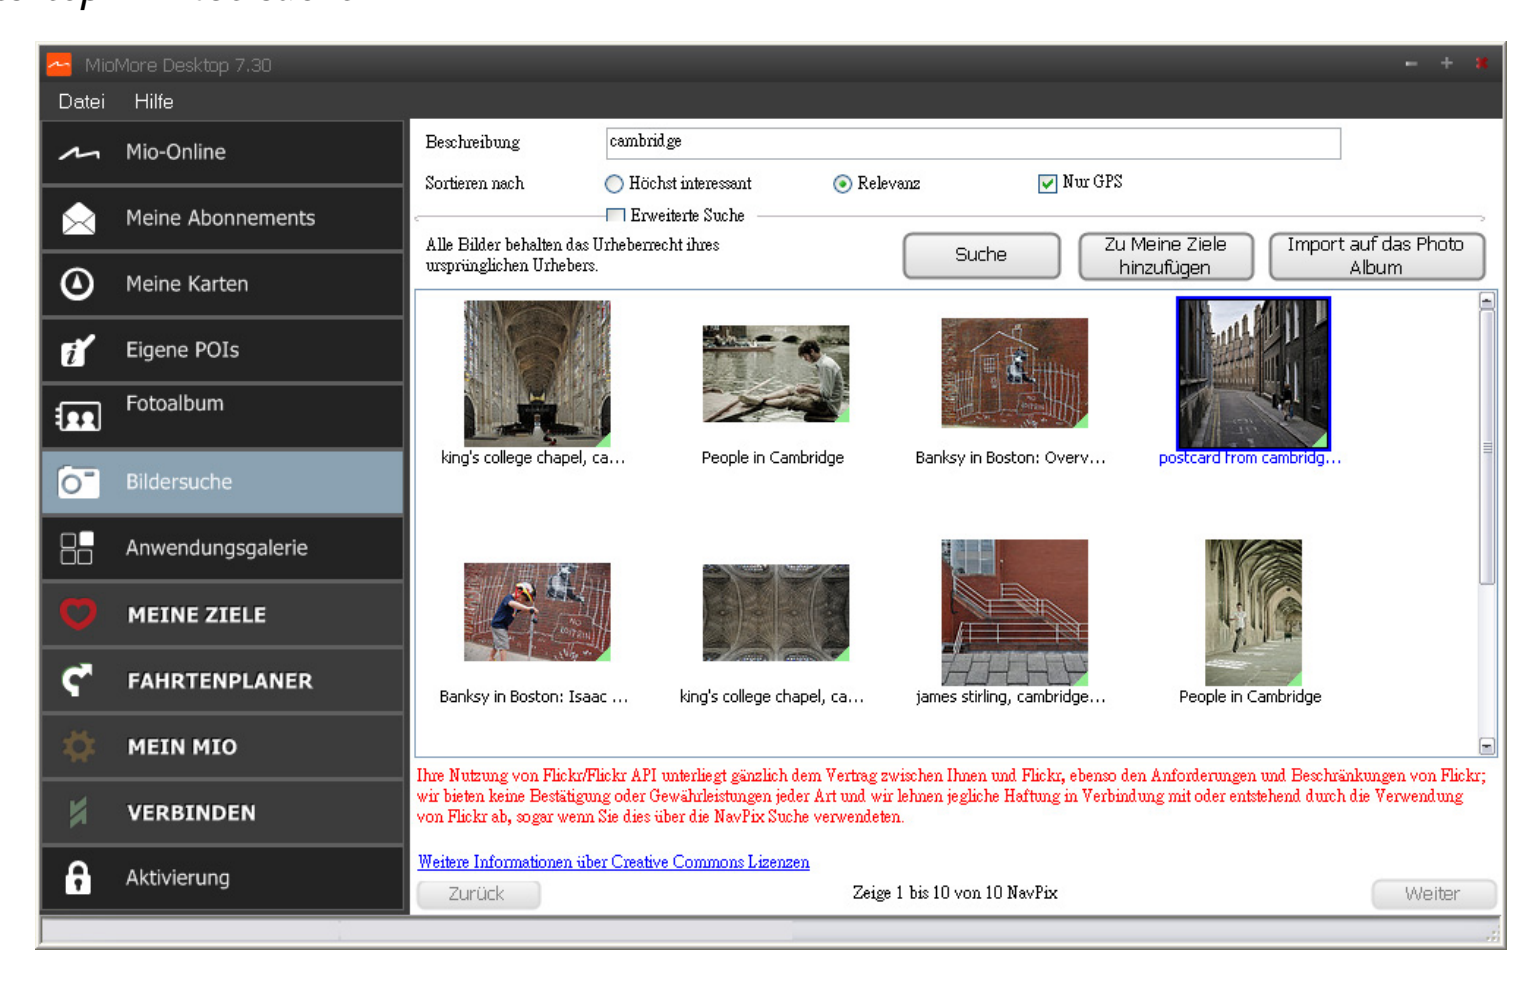

Wie lade ich NavPix™ aus dem Internet herunter?

1. Geben Sie im **Beschreibung**-Feld eine Suchbeschreibung des gewünschten Bildes ein.
2. Wählen Sie eine der **Sortieren nach**-Optionen.
3. Klicken Sie auf **Suche**. Miniaturbilder der **NavPix™** werden im **NavPix™**-Anzeigebereich angezeigt.

Sie können Ihre Suche einengen, indem Sie ein Häkchen beim **Erweiterte Suche**-Kontrollkästchen setzen; wählen Sie dann eine Stadt aus der Aufklappliste oder geben Sie den Längen- und Breitengrad ein.


Wie importiere ich NavPix™ an Meine Ziele?

1. Wählen Sie ein der mehrere Bilder, die Sie Meine Ziele hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf **Zu meinen Zielen hinzufügen**. Das ausgewählte Bild wird Meine Ziele hinzugefügt.

Anwendungsgalerie

Anwendungsgalerie ist eine MioMore Desktop-Anwendung, die Ihnen das Hinzufügen, Entfernen und Anordnen von Anwendungen auf dem *Hauptmenü*-Bildschirm Ihres Mio ermöglicht.

MioMore Desktop → Anwendungsgalerie

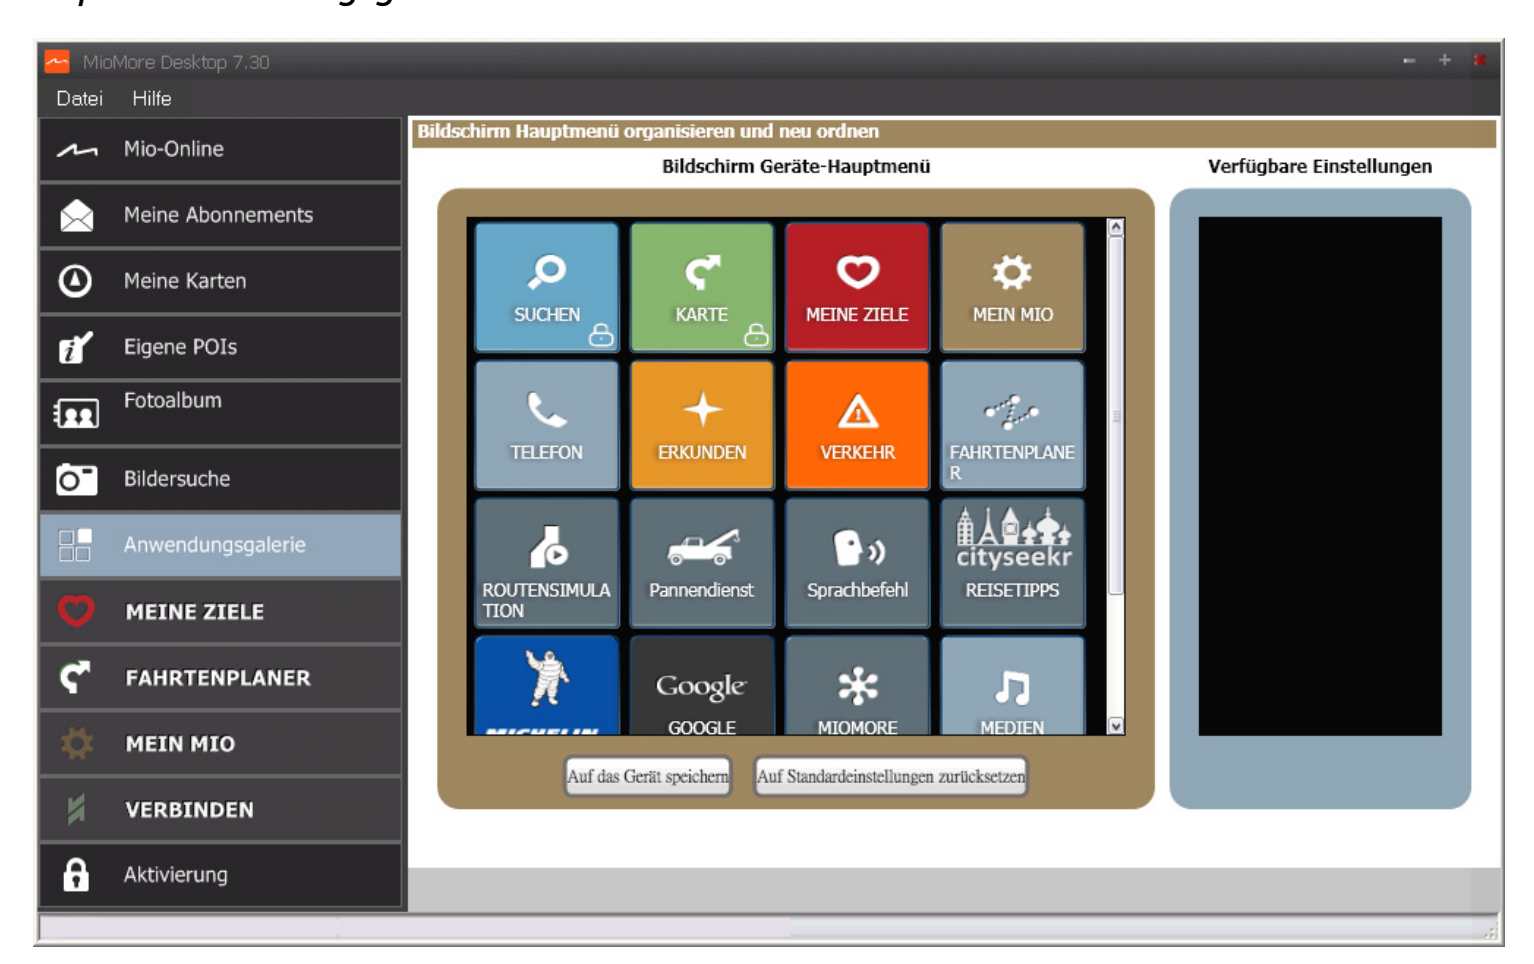

Die auf dem *Anwendungsgalerie*-Bildschirm angezeigten Optionen und ihre Anordnung können je nach Region, installierten Karten und dem Modell Ihres Mio von der Abbildung oben abweichen.

Wie ordne ich die Hauptmenü-Anwendungen im Mio-Hauptmenü neu an?

1. Wählen Sie eine beliebige Anwendung aus dem **Gerätehauptmenü**-Bereich.
2. Ziehen Sie die Anwendung an die Position, an der sie auf Ihrem Mio angezeigt werden soll.
3. Klicken Sie auf **Auf das Gerät speichern**. Die Anordnung des *Hauptmenü*-Bildschirm wird auf Ihrem Mio gespeichert.

Klicken Sie zum Wiederherstellen der werkseitigen Anordnung des *Hauptmenü*-Bildschirms auf **Auf Standardeinstellungen zurücksetzen**.

Wie entferne ich eine Anwendung von meinem Mio?

 Die folgenden Anwendungen können nicht von Ihrem Mio entfernt werden:     .

1. Wählen Sie eine beliebige Anwendung aus dem **Gerätehauptmenü**-Bereich.
2. Ziehen Sie die Anwendung in den **Verfügbare Einstellungen**-Bereich, legen Sie sie dort an.
3. Klicken Sie auf **Auf das Gerät speichern**. Die Anwendung wird vom *Hauptmenü*-Bildschirm Ihres Mio entfernt und ist nicht mehr verfügbar.

Wie füge ich meinem Mio eine Anwendung hinzu?

1. Wählen Sie eine beliebige Anwendung aus dem **Verfügbare Einstellungen**-Bereich.
2. Ziehen Sie die Anwendung in den **Verfügbare Einstellungen**-Bereich, legen Sie sie dort an.
3. Klicken Sie auf **Auf das Gerät speichern**. Die Anwendung wird dem *Hauptmenü*-Bildschirm Ihres Mio hinzugefügt.


MEINE ZIELE

Meine Ziele ist eine MioMore Desktop-Anwendung, die Ihnen die Nutzung von GOOGLE Maps™ ermöglicht. Darüber können Sie alle Orte, die Sie auf Ihrem Mio gespeichert haben, betrachten. Meine Ziele enthält gespeicherte Adressen, aufgenommene Reisen und Audiodateien, Points of Interest, **NavPix™** und andere Orte. Sie können Orte auswählen, verändern und löschen. Sie können Orte mittels Verbinden, vom Fotoalbum und über die Bildersuche Meine Ziele hinzufügen.

Stellen Sie sicher, dass Sie für diese Funktion über eine aktive Internetverbindung verfügen.

Mittels Meine Ziele können Sie maximal 99 Orte auf Ihrem Mio installieren.

MioMore Desktop → Meine Ziele

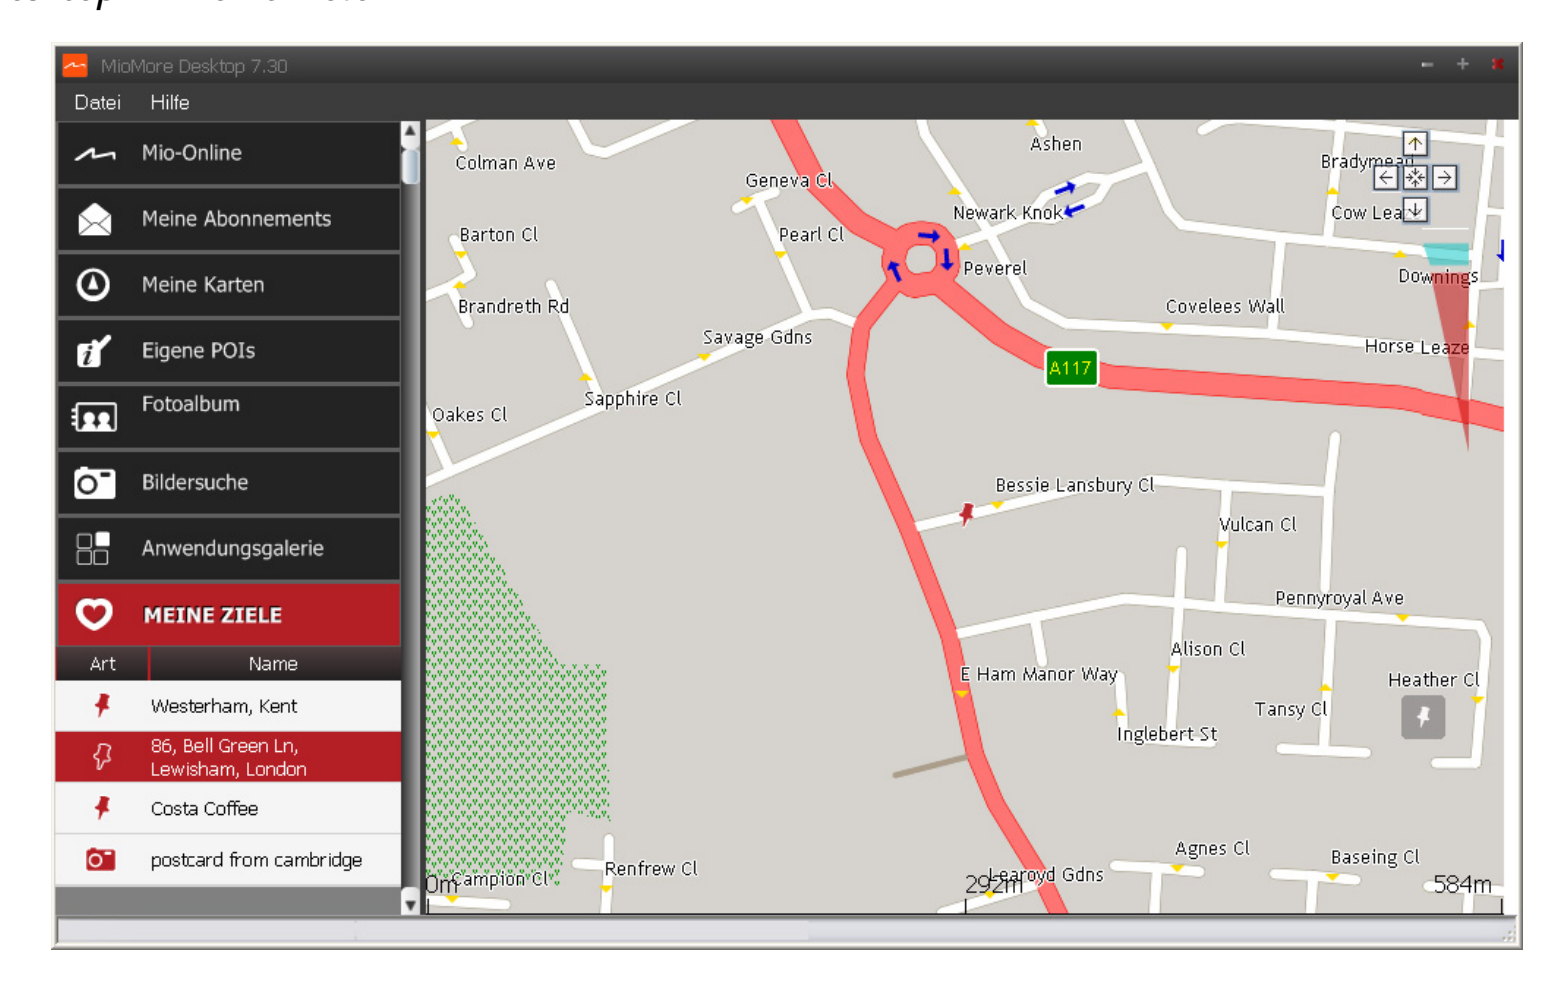

Wie sortiere ich die Orte unter Meine Ziele?

Sie können die Orte unter Meine Ziele nach Typ und Namen sortieren:

Wenn Sie ...	Dann ...
die Orte unter Meine Ziele nach Typ sortieren,	klicken Sie im Meine Ziele-Bereich auf **Typ**.
die Orte unter Meine Ziele nach Namen sortieren,	klicken Sie im Meine Ziele-Bereich auf **Name**.

Wie bearbeite ich den Namen oder Notizen eines Ortes unter Meine Ziele?

1. Wählen Sie unter **Meine Ziele** den Ort, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf das Ortsymbol auf der GOOGLE-Karte. Die Aufklappliste der Orte wird angezeigt.
3. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
den Namen des Ortes bearbeiten,	klicken Sie auf den Namen des Ortes. ▪ Geben Sie einen neuen Namen ein bzw. bearbeiten Sie den vorhandenen Namen. Der Name des Ortes wird sowohl unter MioMore Desktop als auch auf Ihrem Mio geändert.
die Notizen des Ortes bearbeiten,	klicken Sie auf **Notizen bearbeiten**. ▪ Geben Sie die gewünschten Notizen ein. Die Notizen zu dem Ort werden sowohl unter MioMore Desktop als auch auf Ihrem Mio geändert.

Wie leite ich einen Ort unter Meine Ziele weiter?

1. Wählen Sie unter **Meine Ziele** einen Ort, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf das Ortsymbol auf der GOOGLE-Karte. Die Aufklappliste der Orte wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf ✉. Eine vorgefertigte E-Mail öffnet sich; diese können Sie an Ihre Freunde senden.

   Ihre Freunde erhalten die E-Mail mit den Verknüpfungen, über die sie entweder das Bild oder den Ort unter Meine Ziele des MioMore Desktop speichern können.

   - Falls es sich bei dem Ort um ein **NavPix™** handelt, erhält der Empfänger das Bild als Anhang an der E-Mail.
   - Sollte es sich bei dem Ort um eine aufgenommene Reise handeln, erhält der Empfänger diese im Anhang an die E-Mail als KMZ-Datei. Der Empfänger muss zur Anzeige der KMZ-Datei Google Earth auf seinem Computer installiert haben.
   - Sollte es sich bei dem Ort um eine Sprachaufzeichnung handeln, erhält der Empfänger diese im Anhang an die E-Mail als WAV-Datei.

Wie lösche ich einen Ort unter Meine Ziele?


1. Wählen Sie unter **Meine Ziele** einen Ort, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf das Ortsymbol auf der GOOGLE-Karte. Die Aufklappliste der Orte wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf 🗑; wählen Sie dann zum Löschen des Ortes **Ja**. Der Ort wird aus Meine Ziele gelöscht.

ⓘ Sie können alle Orte unter Meine Ziele durch Anklicken des 🗑-Symbols im Meine Ziele-Bereich löschen.

Tourplaner

Zusätzlich zum **Tourplaner** ( ) auf Ihrem Mio ermöglicht der **Tourplaner** in MioMore Desktop die Planung von Touren auf dem Computer.

MioMore Desktop → Tourplaner

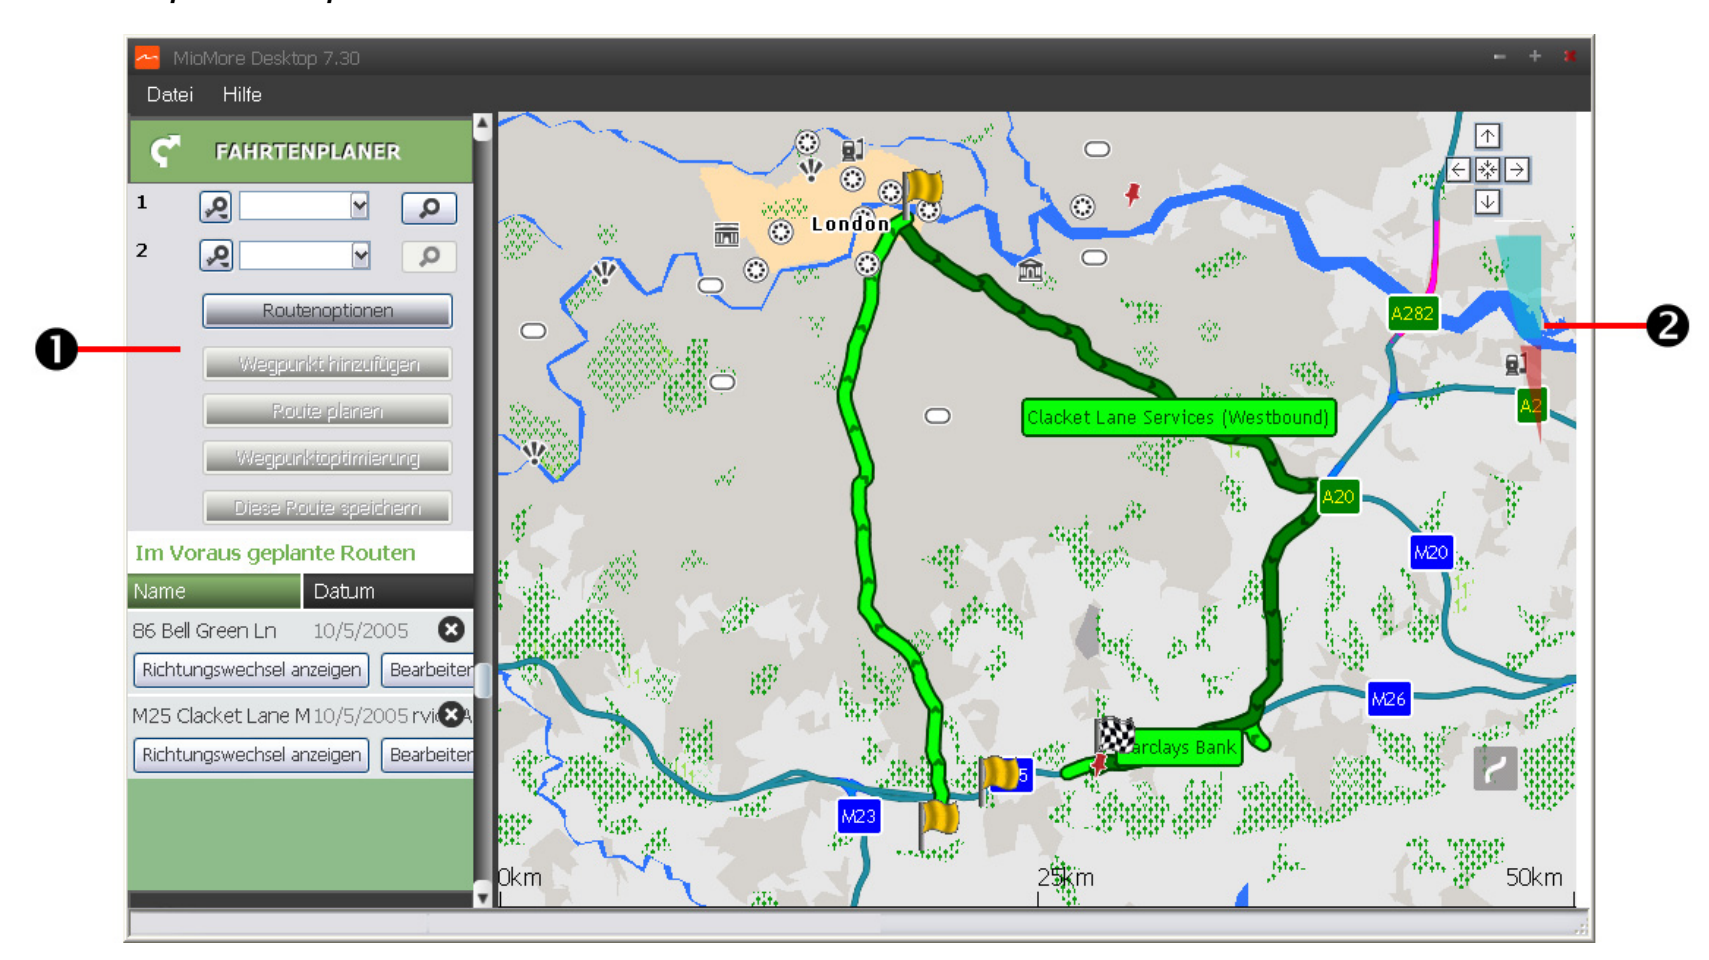

	Komponente	Beschreibung
❶	Routenplaner	Planen Sie eine Strecke durch Eingabe des **Von-** und **Nach-**Punktes. Im Bereich *Geplante Strecken* erscheint eine Liste der geplanten Strecken.
❷	Anzeigebereich	Zeigt die Strecke auf der Karte. Sie können Ihre Strecke auch direkt auf der Karte planen.

Wie plane ich eine Strecke mithilfe der Suchfunktion?

1. Legen Sie im *Routenplaner*-Panel Ihren **Von-** und **Nach-**Punkt fest.

   Sie können einen Ort über folgende Daten suchen:

   : **Suchwort**

   : **Adresse**

   : **Postleitzahl**

   Geben Sie Ihre Daten ein, klicken Sie zum Start der Suche auf . Unter Umständen müssen Sie zur Eingrenzung der Suchergebnisse eine Kategorie aus der Liste wählen.

2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
einen Wegpunkt hinzufügen,	klicken Sie auf **Wegpunkt hinzufügen**.
einen Wegpunkt zurücksetzen oder entfernen,	klicken Sie auf neben dem Wegpunkt.
die Streckenpräferenzen festlegen,	klicken Sie auf **Streckenoption** und wählen Sie: ▪ **Streckentyp:** Wählen Sie zum Planen Ihrer Strecke den gewünschten Weg: ***Am schnellsten***, ***Am kürzesten***, ***Am einfachsten*** oder ***Ökonomisch***. ▪ **Umgehung:** Zur Vermeidung von ***Autobahnen***, ***Mautstraßen*** oder ***Fähren*** auf der Strecke. Die **Streckenoption**-Einstellungen gelten nur für die gerade bearbeitete Strecke.
die Ziele in der sinnvollsten Reihenfolge anordnen, wobei zwei oder mehr Wegpunkte in der geplanten Tour enthalten sind,	klicken Sie auf **Wegpunktoptimierung**.

3. Klicken Sie zum Berechnen Ihre Strecke auf **Strecke planen**. Die Strecke wird auf der Karte angezeigt.

4. Klicken Sie auf **Diese Strecke speichern**. Die Strecke wird gleichzeitig im Bereich *Geplante Strecken* und auf Ihrem Mio gespeichert.

Wie plane ich eine Strecke über die Karte?

1. Klicken Sie auf der im Anzeigebereich dargestellten Karte auf .

2. Neben dem Cursor steht „Strecke hinzufügen“. Bewegen Sie den Cursor, klicken Sie zum Festlegen des **Von**-Punktes auf die Karte.

3. Neben dem Cursor steht „Zum Festlegen des Ziels klicken“. Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:
   - Bewegen Sie den Cursor, klicken Sie dann zum Festlegen des Wegpunkts auf die Karte.
   - Bewegen Sie den Cursor, doppelklicken Sie dann zum Festlegen des **Nach**-Punktes auf die Karte.

4. Anschließend klicken Sie auf **Diese Strecke speichern**. Die Strecke wird gleichzeitig im Bereich *Geplante Strecken* und auf Ihrem Mio gespeichert.

Wie bearbeite ich eine Strecke?


1. Wählen Sie im Bereich *Ggeplante Strecken* eine Strecke, die Sie bearbeiten möchten.

2. Complete one of the following:

If you want to ...	Then ...
die Strecke umbenennen,	klicken Sie in der **Name**-Spalte auf den Namen der Strecke; geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.
eine gespeicherte Strecke löschen,	klicken Sie auf neben der Strecke, die Sie entfernen möchten.

MEIN MIO

MioMore Desktop → MEIN MIO

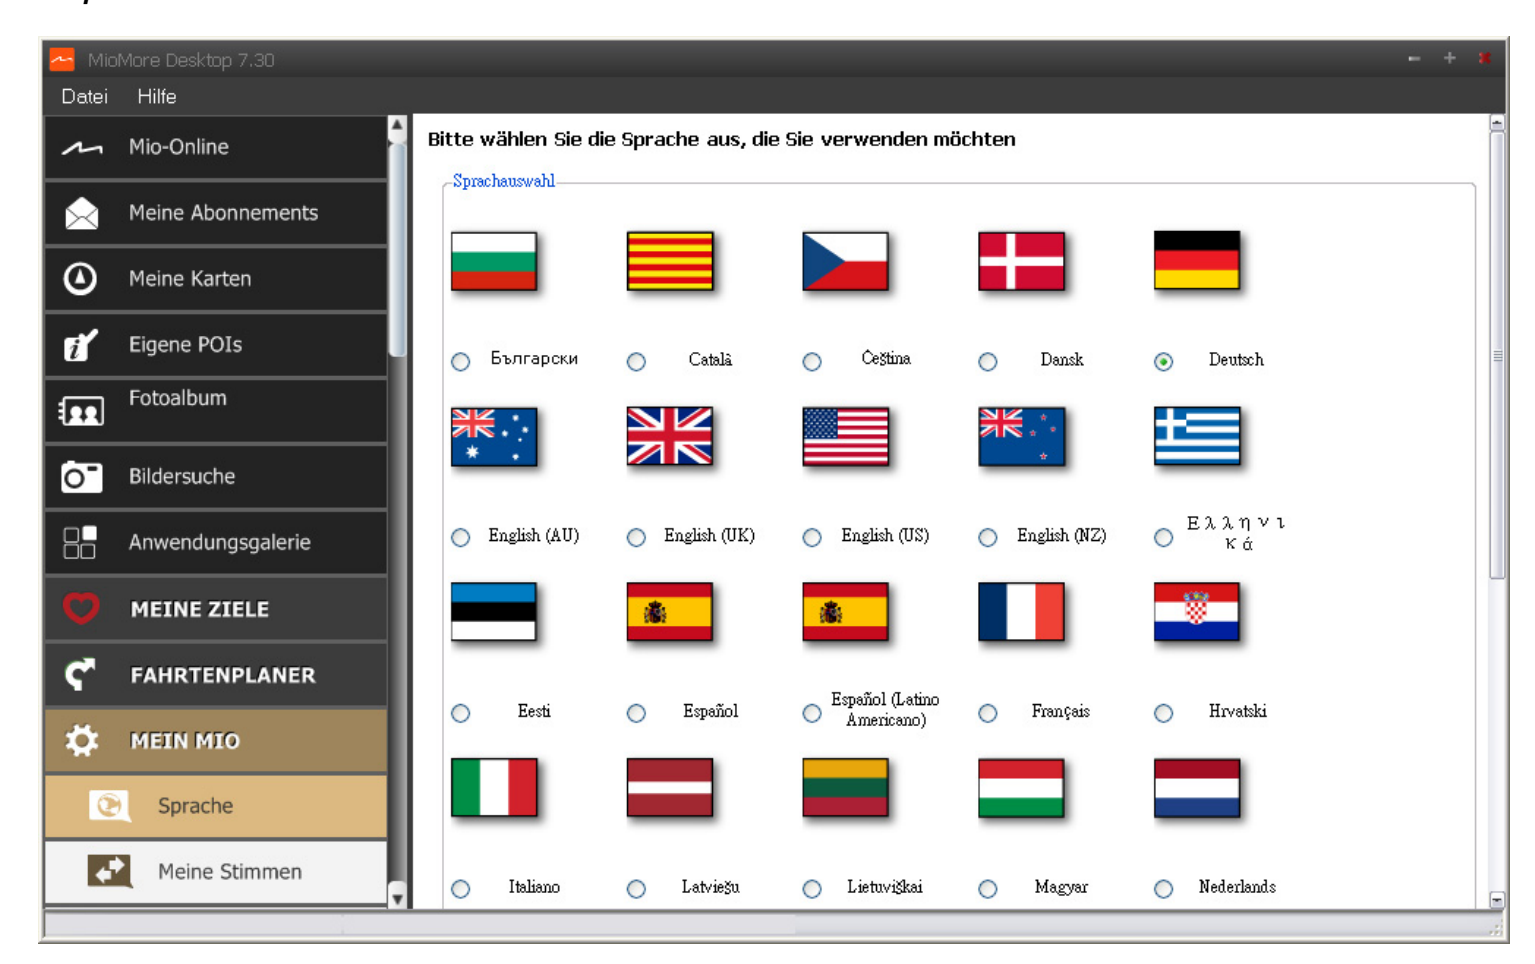

Wie ändere ich die Sprache, in der MioMore Desktop angezeigt wird?

Sie können die Sprache Ihres MioMore Desktop ändern.

1. Klicken Sie auf **Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Wie installiere/entferne ich eine Sprachdatei auf/von meinem Mio?

Die Meine Stimmen ist eine MioMore Desktop-Anwendung mit der Sie Sprachdateien installieren oder entfernen können.

Sprachdateien belegen den Speicherplatz auf dem internen Speicher des Mio. Wenn Sie eine Sprachdatei nicht nutzen, können Sie diese zum Freigeben des Speicherplatzes löschen. Sie können Sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf Ihrem Mio installieren.

1. Klicken Sie auf **Meine Sprachdateien**.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine Sprachdatei installieren,	wählen Sie im Bereich der verfügbaren Sprachdateien die Sprachdatei, die Sie installieren möchten. ▪ Klicken Sie auf **Ausgewählte Sprachdateien installieren**.
eine Sprachdatei entfernen,	wählen Sie im Bereich der verfügbaren Sprachdateien die Sprachdatei, die Sie entfernen möchten. ▪ Klicken Sie auf **Ausgewählte Sprachdateien entfernen**.

Bei der Installation der Sprachdatei benötigen Sie die im Lieferumfang Ihres Mio enthaltene DVD.

Wie installiere oder entferne ich eine Sprachdatei für die Sprachsteuerung?

Die Sprachsteuerung ist nicht bei allen Modellen und nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Je nach Mio-Modell können Sie das Ziel mit Hilfe der Sprachsteuerung einstellen. Die Sprachsteuerung ist eine MioMore Desktop-Anwendung, die Ihnen das Installieren und Entfernen von Sprachdateien zur Sprachsteuerung ermöglicht.


1. Klicken Sie auf **Sprachsteuerung**.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
eine Sprachsteuerungsdatei installieren,	wählen Sie im Bereich der verfügbaren Sprachsteuerungsdateien die Sprachdatei, die Sie installieren möchten. ▪ Klicken Sie auf **Ausgewählte Sprachdateien installieren**.
eine Sprachsteuerungsdatei entfernen,	wählen Sie im Bereich der verfügbaren Sprachsteuerungsdateien die Sprachdatei, die Sie entfernen möchten. ▪ Klicken Sie auf **Ausgewählte Sprachdateien entfernen**.

Wie erstelle ich einen Bericht über die Fahrleistung?

Der Spritverbrauchbericht ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Der Spritverbrauch ist eine MioMore Desktop-Funktion, mit der Sie Unkostenberichte (CSV-Format) basierend auf dem Kilometerstand und dem geschätzten Spritverbrauch über Ihren Mio erstellen können.

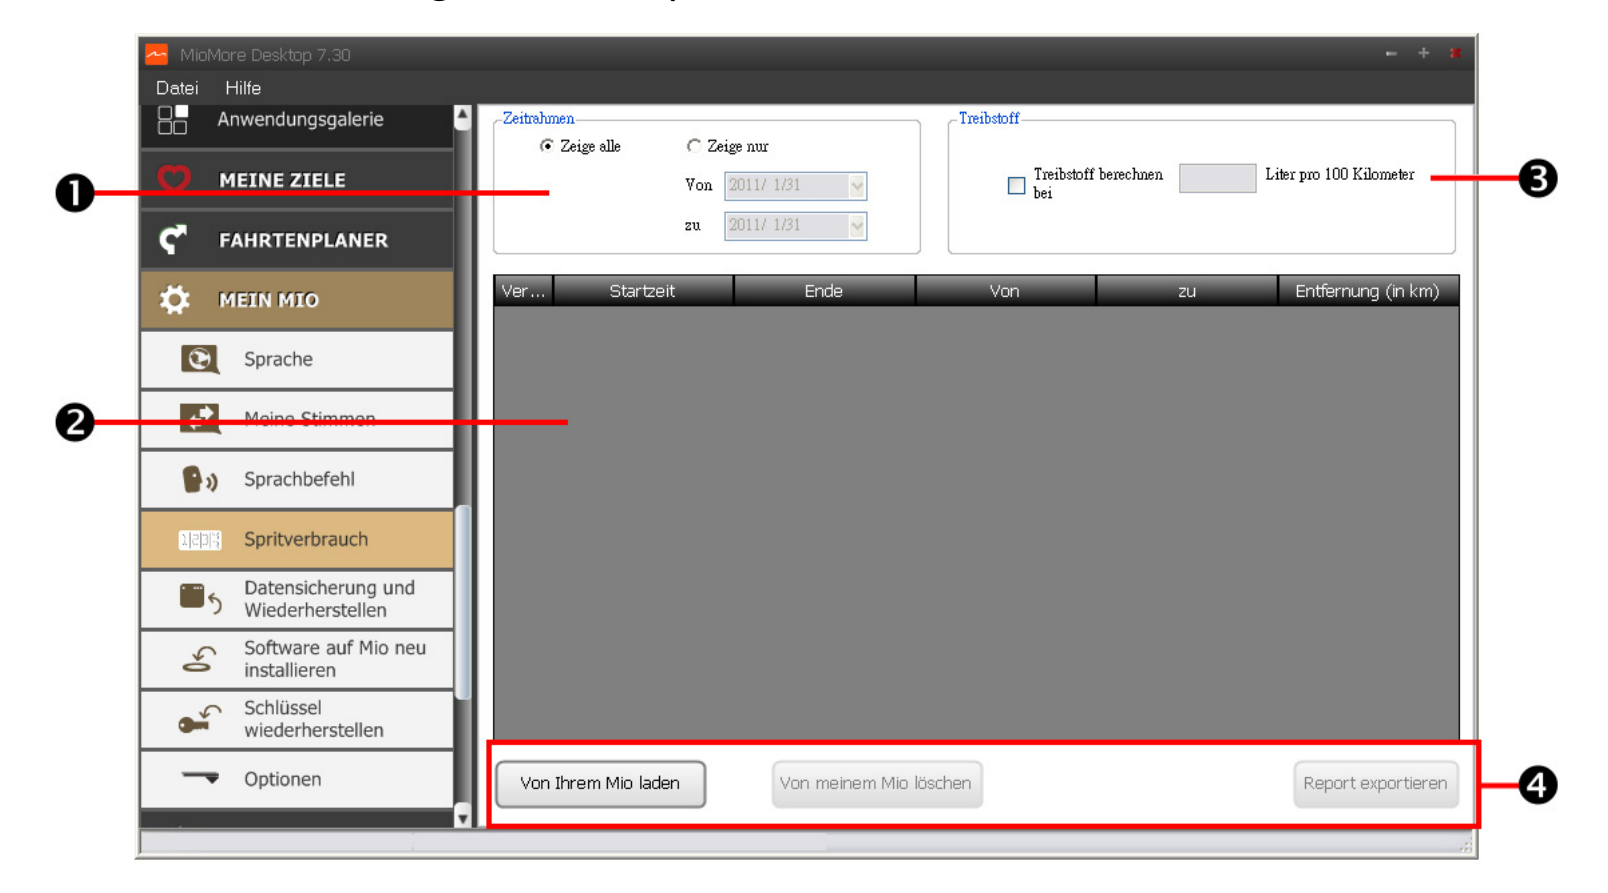

	Element	Beschreibung
❶	**Zeitrahmen**	Gibt den Zeitrahmen an, in dem der Bericht zum Spritverbrauch erstellt werden soll. ▪ Wählen Sie zum Anzeigen aller Spritverbrauchberichte **Zeige alle**.
❷	**Berichtspaneel**	Zeigt Ihre Reiseprotokolldaten an.
❸	**Treibstoff**	Zum Hinzufügen der Spritmenge (geschätzt), die für die aufgezeichnete Kilometerzahl benötigt wird, auswählen. Wenn Sie die auswählen, geben Sie den Spritverbrauch in Meilen pro Gallone oder Meter/Kilometer pro Liter an.
❹	**Berichtsdatentasten**	Importieren Sie die Berichtsdaten von Ihrem Mio, löschen Sie alle Berichtsdaten von Ihrem Mio oder exportieren Sie die Daten in einen Bericht (.csv).

Zur Nutzung der **Fahrleistungsbericht**-Funktion von MioMore Desktop muss die **Fahrleistungserfassung**-Option auf Ihrem Mio aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Streckenoptionen" unter „Was kann ich anpassen?".

Klicken Sie zur Änderung der **Fahrleistungsbericht**-Einstellungen auf *MioMore Desktop → Mein Mio → Optionen → Fahrleistungsbericht*.

Wie kann ich Daten auf meinem Mio sichern und wiederherstellen?

Sie können Sicherungskopien der Daten von Ihrem Mio speichern und bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen.

1. Klicken Sie auf **Sichern und Wiederherstellen**.
2. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Wenn Sie ...	Dann ...
Daten auf dem Mio sichern,	klicken Sie auf **Neue Datensicherung erstellen**. ▪ Wählen Sie die Daten, die Sie sichern möchten. ▪ Klicken Sie auf **OK**. Die Sicherungskopie wird auf Ihrem Computer gespeichert. Die Sicherung wird im *Datensicherung und Wiederherstellen*-Fenster aufgelistet.
gesicherte Daten auf dem Mio wiederherstellen,	wählen Sie die Sicherungskopie, die Sie wiederherstellen möchten, aus der Liste. ▪ Klicken Sie auf **Wiederherstellen**, dann auf **OK**. Die Sicherungskopie wird auf Ihrem Mio wiederhergestellt.
gesicherte Daten löschen,	wählen Sie die Sicherungskopie, die Sie löschen möchten, aus der Liste. ▪ Klicken Sie auf **Löschen**, dann auf **OK**. Die Sicherungskopie wird gelöscht.

Wie installiere ich die Software neu und stelle die Software-Schlüssel auf meinem Mio wieder her?

Im MY MIO-Menü finden Sie folgende Werkzeuge zur Reparatur Ihres Mio, sollte das Gerät nicht richtig funktionieren:

- Software auf Mio neu installieren
- Schlüssel wiederherstellen

Klicken Sie im Menü einfach auf die gewünschte Funktionsschaltfläche und folgen Sie den Anweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Zur Wiederherstellung der Schlüssel ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Wie konfiguriere ich MioMore Desktop?

- Klicken Sie auf **Optionen**; wählen Sie dann die Einstellungen, die Sie konfigurieren möchten.

VERBINDEN


Die Funktion Verbinden ist nicht bei allen Modellen verfügbar.

Verbinden ist eine MioMore Desktop-Anwendung, mit der Sie lokale POI-Informationen auf Ihrem Computer suchen und von dort auf Ihrem Mio installieren können. POI-Standorte werden unter Meine Ziele angezeigt.

Stellen Sie zuvor sicher, dass Ihre Mio korrekt am Computer angeschlossen ist. Verbinden Sie den großen Stecker des USB-Kabels direkt mit dem USB-Anschluss am Computer (nicht mit einem USB-Hub); verbinden Sie das kleinere Ende mit dem-Anschluss auf der Unterseite Ihres Mio.

Stellen Sie sicher, dass Sie für diese Funktion über eine aktive Internetverbindung verfügen.

MioMore Desktop → VERBINDEN

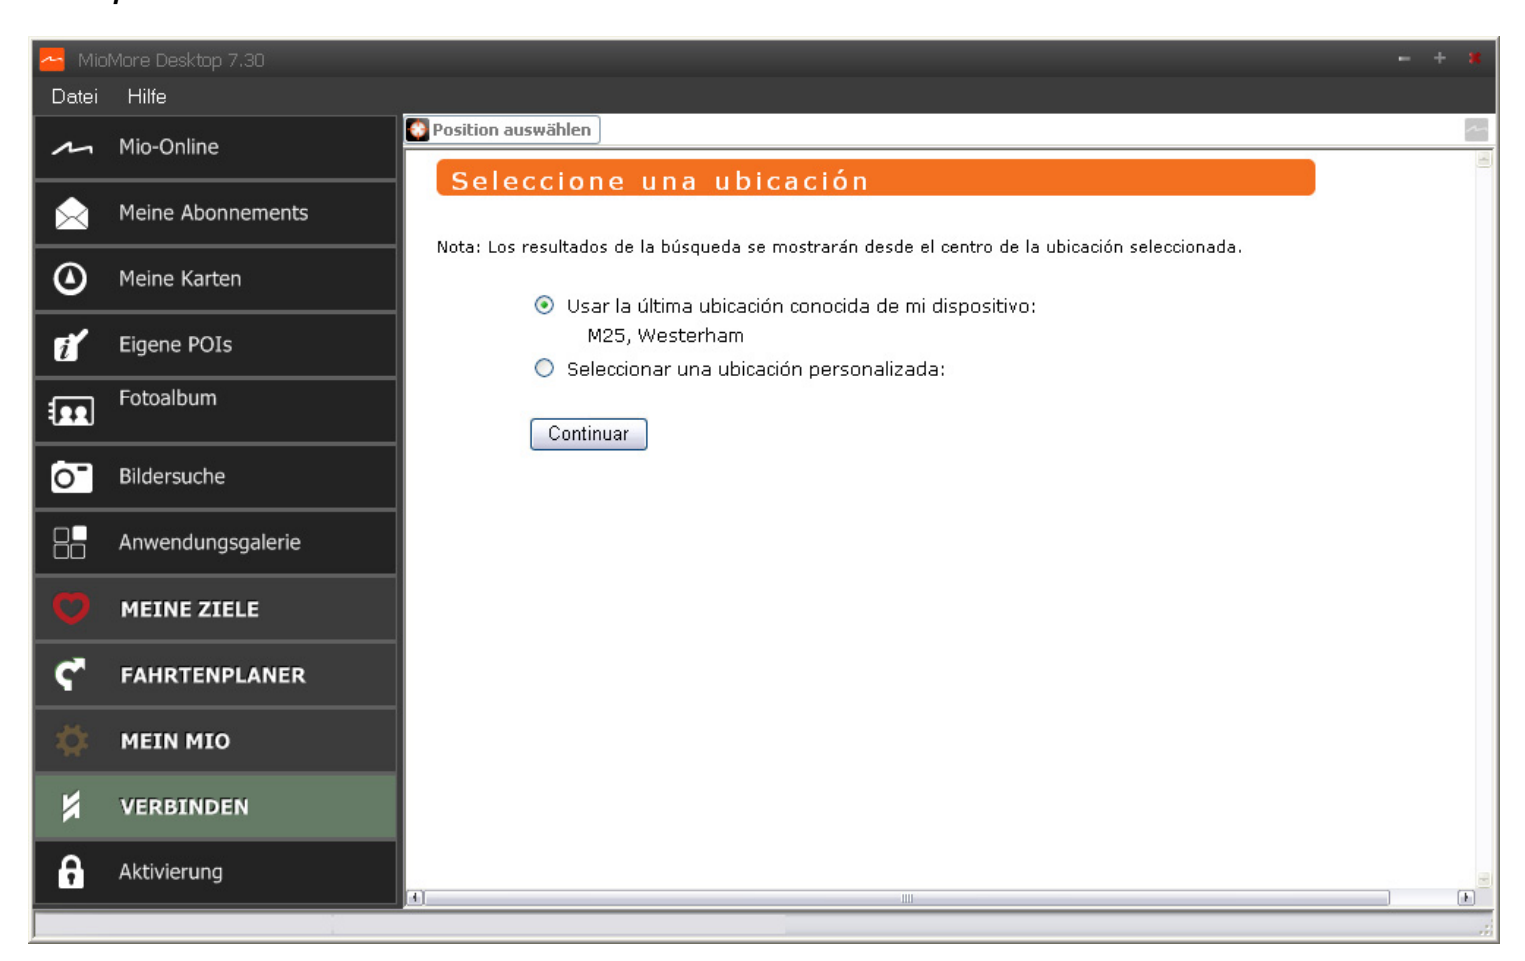

Wie suche ich mittels Verbinden nach einem POI?

Sie können für die Suche entweder den zuletzt bekannten Standort Ihres Mio nutzen oder durch Befolgen der nachstehenden Schritte nach einem neuen Ort suchen.

1. Im **Ort wählen**-Feld können Sie:
   - den letzten bekannten Ort auf Ihrem Mio zur Suche nutzen,
   - einen benutzerdefinierten Ort zur Suche auswählen. Folgen Sie den Aufforderungen zur Auswahl von **Land** → **Region/Staat** → **Ortsbezeichnung**; wählen Sie den gewünschten Ort.
2. Klicken Sie auf **Fortfahren**. Die *Verfügbare Dienste*-Seite wird angezeigt.
3. Wählen Sie Ihren gewünschten Suchdienst. Die Seite der ausgewählten Dienste wird angezeigt.


   Je nach Land, durch das Sie navigiert werden möchten, können die verfügbaren Suchdienste variieren.
4. Geben Sie die Suchkriterien ein, klicken Sie auf **Suche**. Die *Select search method (Suchmethode auswählen)*-Seite wird angezeigt.

   In einigen Ländern müssen Sie zuerst den Nutzungsbedingungen zustimmen.
5. Klicken Sie auf neben dem POI, den Sie auf Ihrem Mio installieren möchten. Der POI wird Meine Ziele hinzugefügt.

Aktivierung

Wenn Sie einen Kartenfreigabecode oder Abonnements für Ihren Mio erworben haben, müssen Sie den Aktivierungsschlüssel über die Anwendung zur Freischaltung von Funktionen eingeben.

MioMore Desktop → Aktivierung

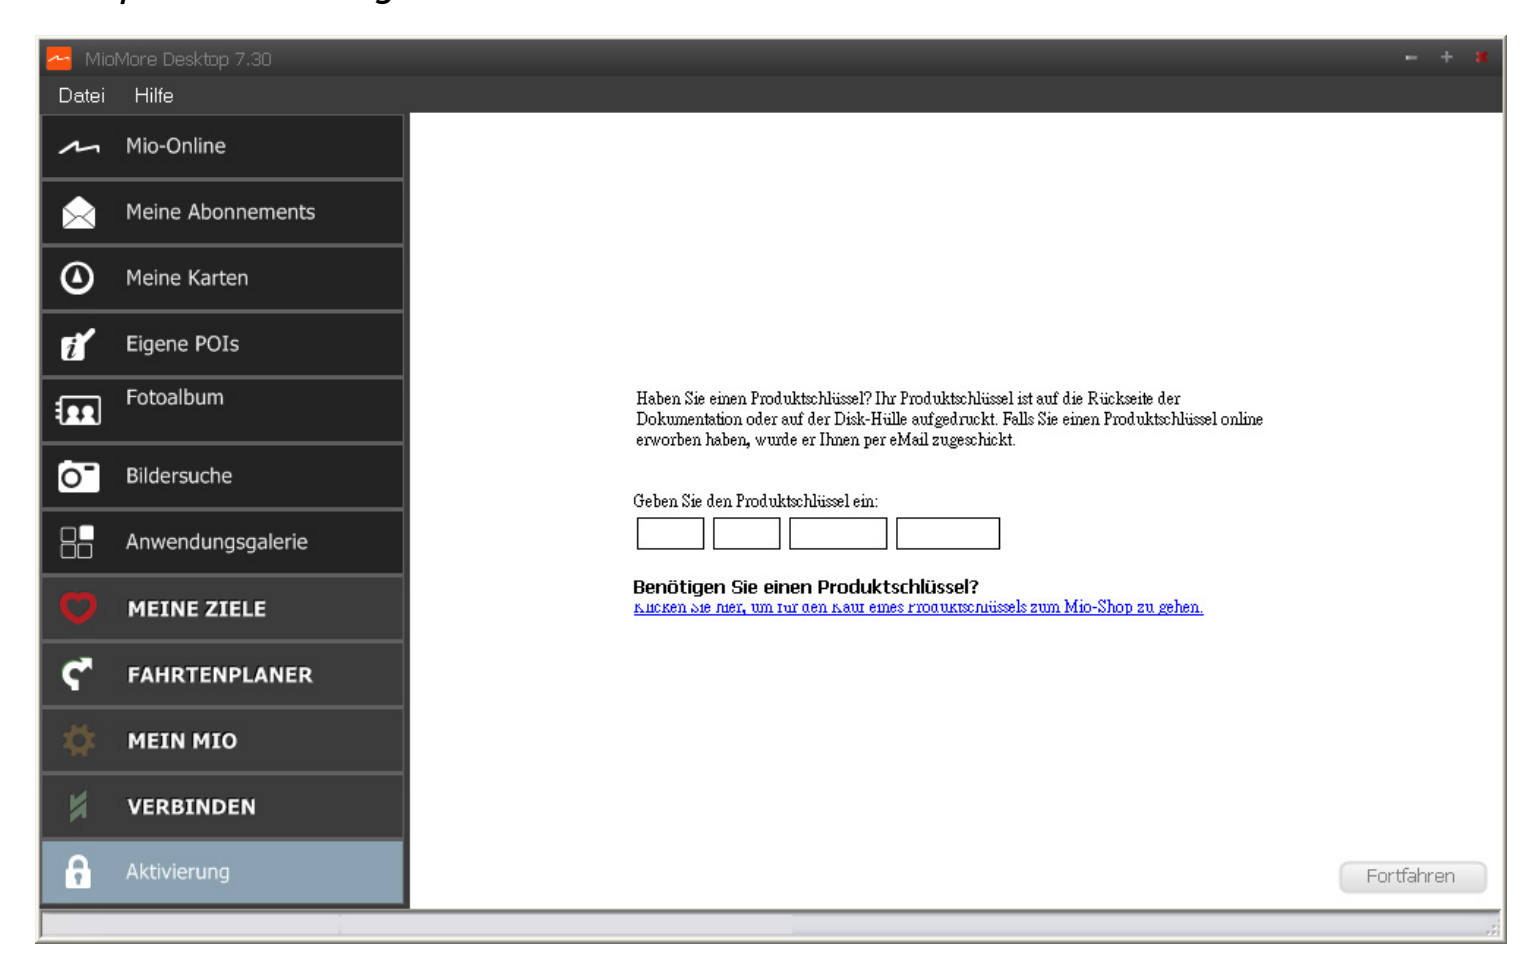

Der Aktivierungsschlüssel wird Ihnen per Mail zugesendet bzw. ist beim Kauf der Kartenaktualisierungs-DVD auf die Innenseite der Hülle aufgedruckt. Durch Anklicken des Links auf dem Bildschirm können Sie einen Aktivierungsschlüssel online kaufen.

Stellen Sie sicher, dass Sie für diese Funktion über eine aktive Internetverbindung verfügen.

Weiterführende Informationen

Online-Kundenbetreuung

Bitte besuchen Sie zum 24/7-Service die Webseite unseres technischen Kundendienstes unter: www.mio.com

Mio Advantage (Mio-Vorteil)

Wenn Ihr Produkt defekt ist oder Sie einen Mitarbeiter unseres technischen Kundendienstes sprechen möchten, registrieren Sie Ihren Mio bitte bei „Mio Advantage" (Der Mio-Vorteil); dadurch erhalten Sie die Telefonnummern des technischen Kundendienstes in Ihrer Region.

Geschwindigkeitsbegrenzung

Mio-Produkte sollen eine sichere Fahrweise unterstützen. Mio spricht sich strikt gegen überhöhte Geschwindigkeiten und anderes Verhalten aus, das gegen die örtlichen Gesetze verstößt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht zu übertreten und in einer aufmerksamen, sicheren Weise zu fahren. Mio übernimmt keinerlei Haftung, wenn Sie durch die Nutzung dieses Gerätes Bußgelder zahlen müssen bzw. aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen Punkte auf Ihren Führerschein erhalten. Mio garantiert weder ausdrücklich noch implizit die Richtigkeit der Daten, die in dieser Datenbank enthalten sind. Falls Sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit oder anderer Verstöße gegen das Verkehrsrecht Bußgelder zahlen müssen oder andere Strafen erhalten oder in einen Unfall verwickelt sind, übernimmt Mio keine Verantwortung für jedwede Schäden. In einigen Ländern stehen die Daten bezüglich Geschwindigkeitsbegrenzungen mit dem örtlichen Gesetz und / oder Richtlinien in Konflikt. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die Nutzung mit dem örtlichen Recht und / oder den Richtlinien vereinbar ist. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Radar-POIs

Mio-Produkte sollen eine sichere Fahrweise unterstützen. Sie können Mitteilungen erhalten, die Sie vor den Standorten von Radarfallen warnen; dies gibt Ihnen die Chance, in diesen Bereichen die Geschwindigkeit zu drosseln. Mio garantiert nicht, dass alle Arten und Standorte von Radarfallen verfügbar sind, da die Radare entfernt, versetzt oder neue Radare installiert werden können. Mio spricht sich strikt gegen überhöhte Geschwindigkeiten und anderes Verhalten aus, das gegen die örtlichen Gesetze verstößt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht zu übertreten und in einer aufmerksamen, sicheren Weise zu fahren. Mio übernimmt keinerlei Haftung, wenn Sie durch die Nutzung dieses Gerätes Bußgelder zahlen müssen bzw. aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen Punkte auf Ihren Führerschein erhalten. Mio garantiert weder ausdrücklich noch implizit die Richtigkeit der Daten, die in dieser Datenbank enthalten sind. Falls Sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit oder anderer Verstöße gegen das Verkehrsrecht Bußgelder zahlen müssen oder andere Strafen erhalten oder in einen Unfall verwickelt sind, übernimmt Mio keine Verantwortung für jedwede Schäden. In einigen Ländern stehen die Daten bezüglich Blitzern mit dem örtlichen Gesetz und / oder Richtlinien in Konflikt. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die Nutzung mit dem örtlichen Recht und / oder den Richtlinien vereinbar ist. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Sonderziele Kategorien

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Flughafen		Vergnügungspark
	Kunstzentrum		Geldautomat

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Bank		Bar/Kneipe
	Strand		Reparaturwerkstatt
	Bowlingcenter		Firma
	Büro		Bushaltestelle
	Campingplatz		Autohändler
	Kasino		Friedhof
	Kirche		Kino
	Rathaus		Stadt oder Dorf
	Café		Hochschule/Universität
	Gemeindezentrum		S-Bahn Station
	Gericht		Zahnarzt
	Arzt		Botschaft
	Ausstellungszentrum		Fährterminal
	Feuerwehr		Golfplatz
	Regierungsbehörde		Lebensmittelgeschäft
	Gasthaus		Höhere Bildung
	Krankenhaus/Klinikum		Hotel
	Eislaufbahn		Wichtige Touristenattraktion
	Information/Touristeninformation		Bibliothek
	Yachthafen		Sanitätsdienst
	Denkmal		Motorradhändler
	Verkehrsklub		Gebirgspass
	Museum		Musikzentrum
	Naturschönheit		Nachtleben
P+R	Park and Ride		Parkplatz

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Parkhaus		Park/Erholungsgelände
	Kunstaufführungen/Theater		Tankstelle
	Apotheke		Religiöse Stätte
	Polizei		Postamt
	Öffentliche Toilette		Sportflughafen
	Bahnübergang		Autovermietung
	Rastplatz		Restaurant
	Gefahrenschwerpunkt		Aussicht/Panoramablick
	Schule		Schulbereich
	Geschäft		Shopping
	Skiresort/Skilift		Radarfalle
	Sportzentrum		Sporthalle
	Sportkomplex		Stadion
	Tennisplatz		Reisebüro
	Fähre		Tierarzt
	Winzerei		Zoo

Die OVI-Kategorien und ihre Reihenfolge können je nach Region, installierten Karten und Modell Ihres Mio variieren.

Marken-Sonderziele

Marken-Sonderziele stehen auf einigen Karten zur Verfügung. Diese umfassen bekannte Restaurants, Unterkünfte, Touristenattraktionen, Tankstellen, usw. Das Symbol zeigt in der Regel das Firmenlogo.

Sonderziel-Kategorien die ein Abonnement erfordern

Symbol	Beschreibung
	Radar
	Radar (mobil)
	Radar (durchschnittlich)
	Radar (Rotlicht)

Meine Ziele Kategorien

Symbol	Beschreibung
	Mein Zuhause
	Gespeicherte Orte
	Aufgezeichnete Fahrt

Verkehr und andere TMC-Ereignisse

Jedes TMC-Ereignis wird in eine der neun Kategorien sortiert: Wurde ein Ereignis empfangen, erscheint eines der folgenden Symbole:

Ereignis	Vermiedenes Ereignis	Mitteilungstyp	Ereignisbeschreibung
		Gefahr	Auf der Route ist eine gefährliche Situation, z.B. es befinden sich Personen auf der Fahrbahn.
		Verkehr	Auf der Route ist ein Ereignis, das Verspätung verursacht.
		Wetter	Auf der Route sind schlechte Wetterbedingungen, z.B. Eis auf der Fahrbahn.
		Warnungen	Auf der Route ist eine Situation, von der Sie wissen sollten, die aber nicht als gefährlich einzustufen ist, z.B. ein leichter Unfall.
		Voraussage	Auf der Route wird ein Ereignis vorausgesagt.
		Behinderungen	Auf der Route kommt es zu Verkehrsbehinderungen, z.B. eine Fahrspur der Autobahn wurde gesperrt.
		Geräumt	Ein Verkehrsereignis wurde geräumt.
		Information	Alle anderen Ereignisse.
		Straßenarbeiten	Auf der Route sind Straßenarbeiten im Gang.

Wurde wegen eines *Verkehrs*- oder *Räumungs*ereignisses eine Umleitung empfohlen, erscheinen die folgenden Symbole:

Ereignis	Vermiedenes Ereignis	Mitteilungstyp	Ereignisbeschreibung
		Verkehrsumleitung	Ein *Verkehrs*ereignis, für das eine Umleitung empfohlen wird.
		Neuumleitung nach Räumung	Ein Räumungsereignis, für das eine neue Umleitung empfohlen wird.

Vermiedene Ereignisse werden nur auf der *Karten*anzeige angezeigt, am Standort des Ereignisses.

Urheberrecht

Revision: R01
(03/2011)